


SUNFEEL

REFRIGERATOR

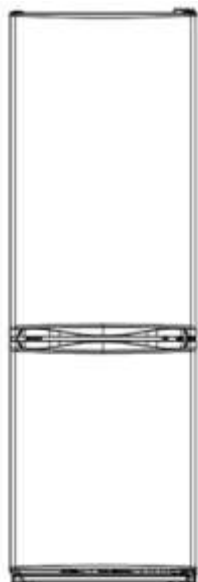

INSTRUCTION MANUAL

Model No.: FCX1706U

I. SAFETY



WARNING!

It is hazardous for anyone other than authorized service personnel to carry out servicing or repairs which involves the removal of covers. To avoid the risk of an electric shock do not attempt to repair this appliance yourself.

WARNING!

Risk of fire / flammable materials.



Safety tips

Do not use electrical appliances such as a hair dryer or heater to defrost your Fridge/Freezer.

Containers with flammable gases or liquids can leak at low temperatures.

Do not store any containers with flammable materials, such as spray cans, fire extinguisher refill cartridges etc. in the Fridge/Freezer.

Do not place carbonated or fizzy drinks in the Freezer compartment. Ice lollies can cause "Frost/Freeze burns". If consumed straight from the Fridge/Freezer.

Do not remove items from the Fridge/Freezer compartment if your hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or "Frost/Freezer burns". Bottles and cans must not be placed in the Freezer compartment as they can burst when the contents freeze.

Manufacturer's recommended storage times should be adhered to. Refer to relevant instructions.

Do not allow children to tamper with the controls or play with the Fridge/Freezer. The Fridge/Freezer is heavy. Care should be taken when moving it. It is dangerous to alter the specification or attempt to modify this product in any way.

Do not store inflammable gases or liquids inside your Fridge/Freezer.

If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

For EU: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

For IEC: This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;
- catering and similar non-retail applications.

Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

Do not damage the refrigerant circuit.

Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of type recommended by the manufacturer.

Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

– **WARNING:** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

– **WARNING:** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

– **WARNING:** Do not damage the refrigerant circuit.

– **WARNING:** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

– **WARNING:** Refrigerating appliances – in particular a refrigerator-freezer Type I – might not operate consistently (possibility of defrosting of contents or temperature becoming too warm in the frozen food compartment) when sited for an extended period of time below the cold end of the range of temperatures for which the refrigerating appliance is designed;

– **WARNING:** The necessity that, for doors or lids fitted with locks and keys, the keys be kept out of the reach of children and not in the vicinity of the refrigerating appliance, in order to prevent children from being locked inside.

– **WARNING:** The refrigerant used in your appliance and insulation materials requires special disposal procedures.

– **WARNING:** When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

– **WARNING:** Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance

Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.

To avoid contamination of food, please respect the following instructions:

– Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.

– Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.

– Clean water tanks if they have not been used for 48 h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.

– Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.

– Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.

– One-, two- and three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.

– If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

Locks


If your Freezer is fitted with a lock, to prevent children being entrapped keep the key out of reach and not in the vicinity of the appliance. If disposing of an old Freezer break off any old locks or latches as a safeguard.

Freon-free

The Freon -free refrigerant (R600a) and the foaming insulation material (cyclopentane) that is environmentally friendly are used for the refrigerator, causing no damage to the ozone layer and having a very small impact on the global warming. R600a is flammable, and sealed in a refrigeration system, without leakage during normal use. But, in case of refrigerant leakage due to the refrigerant circuit being damaged, be sure to keep the appliance away from open flames and open the windows for ventilation as quickly as possible.

INTRODUCTION

FCX1706U

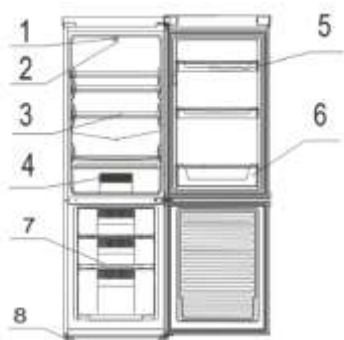

No	Description
1	Thermostat control dial
2	Internal light
3	Refrigerator Shelves
4	Salad Crisper
5	Egg tray
6	Bottle storage
7	Freezer draws
8	Adjustable Feet

Location

When selecting a position for your Fridge/Freezer you should make sure the floor is flat and firm, and the room is well ventilated. Avoid locating your Fridge/Freezer near a heat source, eg, cooker, boiler or radiator. Also avoid direct sunlight in out-buildings or sun lounges. If you are placing your Fridge/Freezer in an out-building such as a garage or annex ensure that the Fridge/Freezer is placed above the damp course, otherwise condensation will occur on the Fridge/Freezer cabinet. When working, the refrigerator gives off heat to surroundings. Therefore, at least 30mm of free space should be spared at the top side, more than 100mm on both sides, and above 50mm at the back side of the refrigerator.

Leveling the Freezer

If the Freezer is not level, the door and magnetic seal alignment will be affected and may cause you Freezer to work incorrectly. Once the Freezer is placed in its final location, adjust the leveling feet at the front by turning them.

Cleaning before use

Wipe the inside of the Freezer with a weak solution of bicarbonate of soda. Then rinse with warm water using a damp sponge or cloth. Wash the baskets and shelves in warm soapy water and dry completely before replacing in the Freezer. The external parts of the Freezer can be cleaned with wax polish.

Before plugging in YOU MUST

Check that you have a socket which is compatible with the plug supplied with the Freezer. **Before switching on!**

DO NOT SWITCH ON UNTIL FOUR HOURS AFTER MOVING THE FREEZER.

The coolant fluid needs time to settle. If the appliance is switched off at any time, wait 30 minutes before switching back on to allow the coolant fluid to settle.

Before filling your Freezer

Before storing foods in your Freezer, turn the Freezer on and wait for 24 hours, to make sure it is working properly and to allow the Freezer to fall to the correct temperature.

Switching on your Fridge/Freezer

1 Before connecting the Fridge/Freezer to the mains supply position. The thermostat control dial is located inside the Fridge compartment.

2 Turn the thermostat knob to the “3” position and turn on electricity. The compressor and the light inside the refrigerator will begin to work.

3 Wait 24 hours before placing food into the Fridge/Freezer, the temperature inside your Fridge/Freezer will then be cool enough to chill and freeze foods sufficiently.


Adjusting the temperature

Temperature setting

The temperature of the appliance can be adjusted by turning the thermostat dial.

The thermostat can be set between 1 and 7.

- 1 is the warmest setting.
- 7 is the coldest setting.
- Set the dial to OFF to turn off the cooling function.
- Under the normal operating condition (in spring and autumn), it is recommended to set the temperature at 4 .
- In summer when the ambient temperature is high, it is recommended to set temperature at 3-4 , so as to guarantee the fridge and freezer temperatures and reduce the refrigerator continuous running time; and in winter when the

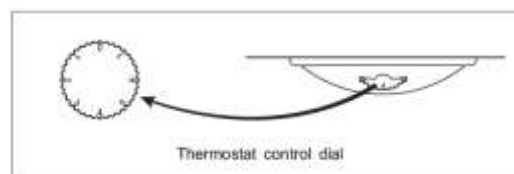

ambient temperature is low, it is recommended to set temperature at 5-6 to avoid frequent start/stop of the refrigerator.

Notes: The temperatures may vary with respect to setting's ones due to compressor cycles and outside conditions.

Fast Freeze

1. Fast freezing makes water in the food form into fine ice crystal, so as to prevent the cell membrane from being damaged and the cytoplasm from being lost when thawing, thus preserving the original freshness and nutrition of food.
2. Fresh food and fish to be preserved for a long time should be frozen in a fast manner. To realize fast freezing, please adjust the knob switch to mode "7" before adding the food.
3. After fast freezing, turn the knob back to its original mode (In general, the fast freezing time shall not exceed 4 hours).

Notes: The thermostat setting of '6' or '7' is suitable when ambient temperature is under 16 ° C, but it may lead to ice formation if the refrigerator keeps running at such setting for a long time under the normal ambient temperature, which belongs to normal phenomenon. In such case, it is recommended to adjust back the thermostat setting appropriately.

IN USE

1. The appliance might not operate consistently (possibility of defrosting of contents or temperature becoming too warm in the frozen food compartment) when sited for an extended period of time below the cold end of the range of temperatures for which the refrigerating appliance is designed
2. The fact that the internal temperatures could be affected by such factors as the location of the refrigerating appliance, ambient temperature and the frequency of door opening, and, if appropriate, a warning that the setting of any temperature control device might have to be varied to allow for these factors
3. The fact that effervescent drinks should not be stored in food freezer compartments or cabinets or in low-temperature compartments or cabinets, and that some products such as water ices should not be consumed too cold
4. The need to not exceed the storage time(s) recommended by the food manufacturers for any kind of food
5. The fact that a rise in temperature of the frozen food during manual defrosting, maintenance or cleaning could shorten the storage life
6. It is better wrapping the frozen food in several layers of the glass shelves.
7. the care required with regard to frozen food in storage in the event of an extended non-running of the refrigerating appliance (interruption of power supply or failure of the refrigerating system)

Tips for keeping food perfect in the Fridge

Take extra care with meat and fish

Cooked meats should always be stored on a shelf above raw meats to avoid bacterial transfer. Keep raw meats on a plate which is large enough to collect juices and cover it with cling film or foil.

Leave space around food

This allows cold air to circulate around the Fridge, ensuring all parts of the Fridge are kept cool.

Wrap up food!

To prevent transfer of flavors and drying out, food should be separately packed or covered. Fruit and vegetables need not be wrapped.

Pre-cooked food should be cooled properly

Allow pre-cooked food to cool down before placing in the Fridge. This will help to stop the internal temperature of the Fridge from rising.

Shut the door!

To prevent cold air escaping, try to limit the number of times you open the door. When returning from shopping, sort foods to be kept in your Fridge before opening the door. Only open the door to put food in or take it out.

Recommended storage periods

For recommended food storage time, refer to the information given on your food packaging.

Tips for shopping for frozen foods

Your Freezer is 4 star 

When you are buying frozen food, look at the Storage Guidelines on the packaging. You will be able to store each item of frozen food for the period shown against the 4 star rating. This is usually the period stated as "Best, Before", found on the front of the packaging.

Check the Fridge/Freezer temperature

Check the temperature of the frozen food cabinet in the shop where you buy your frozen foods. It should show a temperature lower than -18°C.

Choose packs carefully

Make sure the frozen food package is in perfect condition.

Purchase frozen food last Always buy frozen products last on your shopping trip or visit to the supermarket.

Keep frozen foods together

Try to keep frozen food together whilst shopping, and on the journey home as this will help to keep the food cooler.

Store food straight away

Don't buy frozen food unless you can freeze it straight away. Special insulated bags can be bought from most supermarkets and hardware shops. These keep frozen food cold for longer.

Thawing frozen food for some foods, thawing before cooking is unnecessary. Vegetables and pasta can be added directly to boiling water or steam cooked. Frozen sauces and soups can be put into a saucepan and heated gently until thawed.

Freezing fresh foods, useful tips

Use quality food and handle it as little as possible. Freeze food in small quantities, it freezes faster, takes less time to thaw and enables you to eat it in the quantity you need.

Freezing fresh foods

First, estimate the amount of food you will be freezing. If you are freezing large amounts of fresh food, remember to turn the control dial to Max. This will lower the temperature in the Freezer (approx -30°C), freezing your food quicker and helping to keep the goodness in. However you should do this sparingly to conserve energy.

Preparations for freezing

- Leave cooked food to cool completely.
- Chill food in a Fridge before freezing if possible.
- Consider how you want to cook the food before freezing it.
- Don't freeze food in metal containers as you may want to microwave it straight from the Freezer.
- Use special Freezer bags available from supermarkets, Freezer film, polythene bags, plastic containers, aluminum foil for acidic foods (such as citrus fruits).

Do not use thin cling film or glass. Do not use used food containers (unless cleaned thoroughly first).

- Exclude as much air from the container as possible. You could buy a special vacuum pump which sucks excessive air out of the packaging.
- Leave a small amount of "air space" when freezing liquids, to allow for expansion.
- You can use the space in the Freezer most efficiently if you freeze liquids (or solids with liquids, such as stew) in square blocks.

This is known as "performing" Pour the liquid into a polythene bag which is inside a square sided container. Freeze it like this, then remove it from the container and seal the bag.

Where to store your foods in the fridge

Cool area:


This is where to store foods which will keep longer if they are kept cool. Milk, eggs, yogurt, fruit juices, hard cheeses eg. Cheddar. Opened jars and bottles of salad dressings, sauces and jams. Fats, eg. Butter, margarine, low-fat spreads, cooking fats and lard.

Coldest area:

This is where foods which must be cold to keep them safe should be kept:

- Raw and uncooked foods should always be wrapped.
- Pre-cooked chilled foods, eg. Ready meals, meat pies, soft cheeses.
- Pre-cooked meats eg. Ham,
- Prepared salads (including pre-packed mixed green salads, rice, potato salad etc).
- Desserts, eg. Fromage fraise, home-prepared food and leftovers or cream cakes.

NOTE: Always wrap and store raw meat, poultry and fish on the lowest shelf at the bottom of the fridge. This will stop them dripping onto, or touching other foods. Do not store inflammable gasses or liquids in the fridge.

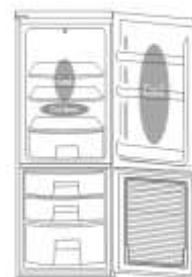

Recommended storage periods

For recommended food storage time, refer to the information given on your food packaging.

Defrosting

After a period of time frost will build up in certain areas in the Fridge/Freezer compartment. As a temporary measure, this frost should be scraped away using a plastic scraper. NEVER use a metal or sharp instrument. Complete defrosting will however become necessary approximately once per year, or if the frost layer exceeds 5mm to maintain the efficiency of the Fridge/Freezer. This should be carried out if the frost build-up cannot be scraped away, or if it begins to interfere with the food storage. Choose a time when the stock of frozen food is low and proceed as follows:

1. Take out the frozen food, turn the Fridge/Freezer off at the mains supply and leave the doors open. Ideally the frozen food should be put into another Fridge/Freezer or refrigerator. If this is not possible wrap the food, firstly in several sheets of newspaper or large towels and then in a thick rug or blanket and keep it in a cool place.
2. Scrape away as much frost build-up as possible using the plastic scraper. To accelerate the thawing process place bowls of hot water inside the Fridge/Freezer cabinet. As the solid frost loosens, prize it away with the plastic scraper and remove.
3. When defrosting is completed, clean your Fridge/Freezer as described.

Cleaning inside the Fridge/Freezer

After defrosting you should clean the Fridge/Freezer internally with a weak solution of bicarbonate of soda. Then rinse with warm water using a damp sponge or cloth and wipe dry. Wash the baskets in warm soapy water and ensure they are completely dry before replacing in the Fridge/Freezer. Condensation will form on the back wall of the Fridge; however it will normally run down the back wall and into the drain hole behind the salad bin.

The drain hole will have a "cleaning spike" inserted into it. This ensures that small pieces of food can not enter the drain. After you have cleaned the inside of your Fridge and removed any food residues from around the whole, use the "cleaning spike" to make sure that there are no blockages.

Cleaning outside the Fridge/Freezer

Use standard furniture polish to clean the Freezer exterior. Make sure that the doors are closed to prevent polish getting on the magnetic door seal or inside.

The grille of the condenser at the back of the Freezer and the adjacent components can be vacuumed using a soft brush attachment.

Do not use harsh cleaners, scouring pads or solvents to clean any part of the Freezer.

Vacation Time

Turn off the refrigerator first and then unplug the unit from the wall outlet.

Remove all the food.

Clean the refrigerator.

Leave the lid open slightly to avoid possible formation of condensation, mold, or odors.

Use extreme caution in the case of children. The unit should not be accessible to child's play.

Short vacations: Leave the refrigerator operating during vacations of less than three weeks.

Long vacations: If the appliance will not be used for several months, remove all food and unplug the power cord. Clean and dry the interior thoroughly. To prevent odor and mold growth, leave the door open slightly: blocking it open if necessary or have the door removed.

TROUBLESHOOTING AND MAINTENANCE

Trouble Shooting

Power cut

If the internal temperature of the Freezer compartment is -18°C or less when the power returns, your food is safe. The food in your Freezer will remain frozen for approx 16 hours with the door closed. Do not open the Freezer door more than necessary.

The Freezer is exceptionally cold

You may have accidentally adjusted the thermostat control dial to a higher position.

The Freezer is exceptionally warm

The compressor may not be working. Turn the thermostat control dial to the maximum setting and wait a few minutes. If there is no humming noise, it is not working. Contact the local store where your purchase was made.

The Freezer is not working

Check it is plugged in and switched on. Check that the fuse in the plug has not blown. Plug In another appliance, such as a lamp, to see if the socket is working. Leave the Freezer for 30 minutes.

Condensation appears on the outside of the Freezer

This may be due to a change in the room temperature. Wipe off any residue of moisture. If the problem continues contact the local store where your purchase was made.

Noises inside the Freezer

If you have not owned a Freezer before, you may notice that it makes some rather unusual noises. Most noises are perfectly normal; however you should be aware of them!

GURGLING, WHOOSHING

These noises are caused by the circulation of the refrigerant liquid in the cooling system. It has become more pronounced since the introduction of CFC free gases. This is not a fault and will not affect the performance of your Freezer.

HUMMING, PURRING OR PULSATING

This is the compressor motor working, as it pumps the refrigerant around the system.

Moving the Freezer

Location

Do not place your Freezer near a heat source, eg. Cooker, boiler or radiator. Also avoid direct sunlight in out-buildings or sun lounges.

Leveling the Freezer

Make sure the Freezer is level. Use the rotating leveling feet at the front. If the Freezer is not level, the doors and magnetic seal alignments will be affected and may cause your Freezer to work incorrectly.

Do not turn on the Freezer for 4 hours

After the Freezer is in place it needs to be left for 4 hours. This allows time for the coolant to settle.

Installation

Don't cover or block the vents or grilles of your appliance.

Remove your local electrical score and then fit it. Carefully dispose of the burnt-out light bulb immediately.

Vacation Time

- Turn off the refrigerator first and then unplug the unit from the wall outlet.
- Remove all the food.
- Clean the refrigerator.
- Leave the lid open slightly to avoid possible formation of condensation, mold, or odors.
- Use extreme caution in the case of children. The unit should not be accessible to child's play.
- Short vacations: Leave the refrigerator operating during vacations of less than three weeks.
- Long vacations: If the appliance will not be used for several months, remove all food and unplug the power cord. Clean and dry the interior thoroughly. To prevent odor and mold growth, leave the door open slightly: blocking it open if necessary or have the door removed.

How to save energy

- Install the refrigerator in the coolest part of the room, out of direct sunlight and away from heating ducts or registers. Do not place the refrigerator next to heat-producing appliances such as a range, oven or dishwasher.
- The refrigerator door should remain open only as long as necessary; do not place hot food inside the refrigerator.
- Organize the refrigerator to reduce door openings. Remove as many items as needed at one time and close the door as soon as possible.
- The refrigerator door should be properly closed to avoid increased energy consumption, and the formation of excess ice and / or condensation inside.
- Constantly circulating cold air keeps the temperature homogenous inside the refrigerator. For this reason, it is important to properly distribute the food, to facilitate the flow of air.
- Cover foods and wipe containers dry before placing them in the refrigerator. This cuts down on moisture build-up inside the unit.
- Do not overcrowd the refrigerator or block cold air vents. Doing so causes the refrigerator to run longer and use more energy. Shelves should not be lined with aluminum foil, wax paper or paper toweling. Liners interfere with cold air circulation, making the refrigerator less efficient, which could cause food spoilage.
- During prolonged absences (example: vacations), it is advisable to disconnect the refrigerator, remove all the food, and clean it. The door should be left slightly open to avoid mold and unpleasant odors. This will not affect the refrigerator when it is reconnected.

- During short absences (example: holidays), the refrigerator can remain on. However, remember that prolonged power outages may occur while you are gone.

Servicing

- This product should be serviced by an authorized engineer and only genuine spare parts should be used.
- Under no circumstances should you attempt to repair the appliance yourself.
- Repairs carried out by inexperienced persons may cause injury or serious malfunctioning. Contact the local store where your purchase was made.
- When the appliance is not in use for long periods, disconnect from the electricity supply, empty all foods and clean the appliance, leaving the door ajar to prevent unpleasant smells.

ELECTRICAL INFORMATION

THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED.

1. This appliance is fitted with a plug which will be suitable for use in all houses fitted with sockets to current specifications.
2. If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and carefully disposed of. To avoid a possible shock hazard, do not insert the discarded plug into a socket.

Changing the internal light

1. Before carrying out the bulb replacement always press and turn the thermostat control to dial to position "OFF", then disconnecting the mains supply.
2. Hold and lift up the light bulb cover.
3. Remove the old bulb by unscrewing it in an anti-clockwise direction.
4. Replace with a new bulb (Max.10W) by screwing it in a clockwise direction making sure that it is secure in the bulb holder.

Refit the light cover and re-connect your Fridge/Freezer to the mains supply and switch on.

Safety-check after maintenance

Is the power cord broken or damaged?

Is the power plug firmly inserted into the socket?

Is the power plug abnormally overheated?



Note: Electric shock and fire accident may be caused in case the power cord and plugs damaged or stained by dust. If any abnormality, please unplug the power plug and get in contact with the vendor.

THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED.

This appliance is fitted with a plug which will be suitable for use in all houses fitted with sockets to current specifications. If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and carefully disposed of. To avoid a possible shock hazard, do not insert the discarded plug into a socket.

This appliance complies with the EEC Directives.

Correct Disposal of this product	
	This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.


Warnings for disposal

Refrigerant and cyclopentane foaming material used for the refrigerator are flammable. Therefore, when the refrigerator is scrapped, it shall be kept away from any fire source and be recovered by a special recovering company with corresponding qualification other than be disposed by combustion, so as to prevent damage to the environment or any other harm.

When the refrigerator is scrapped, disassemble the doors, and remove gasket of door and shelves; put the doors and shelves in a proper place, so as to prevent trapping of any child.

SUNFEEL

MANUAL DE INSTRUCCIONES

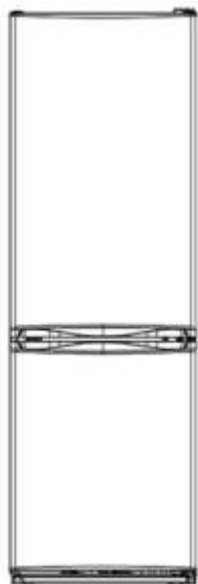

MANUAL DE INSTRUCCIONES

N.º de modelo: FCX1706U

II. SEGURIDAD



¡ ADVERTENCIA!

Es peligroso que cualquier persona que no sea personal de servicio autorizado realice tareas de mantenimiento o reparaciones que impliquen retirar las cubiertas. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no intente reparar este electrodoméstico por su cuenta.

¡ ADVERTENCIA!

Riesgo de incendio / materiales inflamables.



Consejos de seguridad

No utilice aparatos eléctricos, como secadores de pelo o calefactores, para descongelar su frigorífico/congelador.

Los recipientes con gases o líquidos inflamables pueden tener fugas a bajas temperaturas.

No guarde en el frigorífico/congelador ningún recipiente con materiales inflamables, como botes de spray, cartuchos de recarga de extintores, etc.

No coloque bebidas carbonatadas o con gas en el compartimento del congelador. Los polos pueden provocar «quemaduras por frío». Si se consumen directamente del frigorífico/congelador.

No saque artículos del compartimento del frigorífico/congelador si tiene las manos húmedas o mojadas, ya que esto podría provocar abrasiones en la piel o «quemaduras por frío/congelación». No se deben colocar botellas ni latas en el compartimento del congelador, ya que pueden reventar cuando el contenido se congela.

Se deben respetar los tiempos de conservación recomendados por el fabricante. Consulte las instrucciones pertinentes.

No permita que los niños manipulen los controles ni jueguen con el frigorífico/congelador. El frigorífico/congelador es pesado. Se debe tener cuidado al moverlo. Es peligroso alterar las especificaciones o intentar modificar este producto de cualquier forma.

No almacene gases o líquidos inflamables dentro de su frigorífico/congelador.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente cualificadas para evitar cualquier peligro.

Para la UE: Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Para la IEC: Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

Este aparato de refrigeración no está diseñado para ser utilizado como aparato empotrado.

Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como

- las cocinas para el personal de tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- casas rurales y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
- entornos de tipo «bed and breakfast»;
- servicios de catering y aplicaciones similares no destinadas a la venta al por menor.

Mantenga despejadas las aberturas de ventilación, tanto en la carcasa del aparato como en la estructura de empotramiento.

No utilice dispositivos mecánicos ni otros medios para acelerar el proceso de descongelación, salvo los recomendados por el fabricante.

No dañe el circuito de refrigerante.

No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de conservación de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

No almacene sustancias explosivas, como latas de aerosol con propulsor inflamable, en este aparato.

Este electrodoméstico no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.

– **ADVERTENCIA:** Mantenga despejadas las aberturas de ventilación, tanto en la carcasa del aparato como en la estructura de empotramiento.

– **ADVERTENCIA:** No utilice dispositivos mecánicos ni otros medios para acelerar el proceso de descongelación, salvo los recomendados por el fabricante.

– **ADVERTENCIA:** No dañe el circuito de refrigerante.

– **ADVERTENCIA:** No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de conservación de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

– **ADVERTENCIA:** Los aparatos de refrigeración —en particular, los frigoríficos-congeladores de tipo I— pueden no funcionar correctamente (existe la posibilidad de que se descongele el contenido o de que la temperatura en el compartimento de congelación sea demasiado alta) si se mantienen durante un periodo prolongado por debajo del límite inferior del rango de temperaturas para el que están diseñados;

– **ADVERTENCIA:** Es necesario que, en el caso de puertas o tapas provistas de cerraduras y llaves, estas se mantengan fuera del alcance de los niños y lejos del electrodoméstico de refrigeración, con el fin de evitar que los niños queden encerrados en su interior.

– **ADVERTENCIA:** El refrigerante utilizado en su aparato y los materiales aislantes requieren procedimientos especiales de eliminación.

– **ADVERTENCIA:** Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado ni se dañe.

– **ADVERTENCIA:** No coloque múltiples tomas de corriente portátiles o fuentes de alimentación portátiles en la parte trasera del aparato

Los niños de entre 3 y 8 años pueden cargar y descargar los aparatos de refrigeración.

Para evitar la contaminación de los alimentos, respete las siguientes instrucciones:

– Mantener la puerta abierta durante largos periodos de tiempo puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos del electrodoméstico.

– Limpie regularmente las superficies que puedan entrar en contacto con los alimentos y los sistemas de desagüe accesibles.

– Limpie los depósitos de agua si no se han utilizado durante 48 horas; purgue el sistema de agua conectado a una toma de agua si no se ha consumido agua durante 5 días.

– Guarde la carne y el pescado crudos en recipientes adecuados en el frigorífico, de modo que no entren en contacto ni gotee sobre otros alimentos.

– Los compartimentos para alimentos congelados de dos estrellas son adecuados para almacenar alimentos precongelados, almacenar o hacer cubitos de hielo.

– Los compartimentos de una, dos y tres estrellas no son adecuados para congelar alimentos frescos.

– Si el frigorífico va a estar vacío durante largos periodos de tiempo, apáguelo, descongélelo, límpielo, séquelo y deje la puerta abierta para evitar que se forme moho en el interior del aparato.

Cerraduras

Si su congelador está equipado con una cerradura, para evitar que los niños queden atrapados, mantenga la llave fuera del alcance de los niños y lejos del aparato. Si va a desechar un congelador viejo, rompa cualquier cerradura o pestillo antiguo como medida de seguridad.

Sin freón

Para el frigorífico se utilizan el refrigerante sin freón (R600a) y el material aislante espumoso (ciclopentano), que son respetuosos con el medio ambiente, no dañan la capa de ozono y tienen un impacto muy reducido en el calentamiento global. El R600a es inflamable y está sellado en un sistema de refrigeración, sin fugas durante el uso normal. Sin embargo, en caso de fuga de refrigerante debido a un daño en el circuito de refrigeración, asegúrese de mantener el electrodoméstico alejado de llamas abiertas y abra las ventanas para ventilar lo antes posible.

INTRODUCCIÓN

FCX1706U



N.º	Descripción
1	Mando de control del termostato
2	Luz interior
3	Estantes del frigorífico
4	Cajón para verduras
5	Bandeja para huevos
6	Compartimento para botellas
7	Cajones del congelador
8	Patas regulables

Ubicación

Al elegir la ubicación de su frigorífico/congelador, asegúrese de que el suelo sea plano y firme, y de que la habitación esté bien ventilada. Evite colocar su frigorífico/congelador cerca de una fuente de calor, por ejemplo, una cocina, una caldera o un radiador. Evite también la luz solar directa en dependencias exteriores o solárium. Si va a colocar su frigorífico/congelador en una dependencia exterior, como un garaje o un anexo, asegúrese de que el frigorífico/congelador quede por encima del nivel de humedad, ya que, de lo contrario, se producirá condensación en la carcasa del frigorífico/congelador. Cuando está en funcionamiento, el frigorífico desprende calor al entorno. Por lo tanto, debe dejarse al menos 30 mm de espacio libre en la parte superior, más de 100 mm a ambos lados y más de 50 mm en la parte trasera del frigorífico.

Nivelación del congelador

Si el congelador no está nivelado, la alineación de la puerta y la junta magnética se verá afectada y puede provocar que el congelador funcione incorrectamente. Una vez que el congelador esté colocado en su ubicación definitiva, ajuste las patas niveladoras de la parte delantera girándolas.

Limpieza antes del uso

Limpie el interior del congelador con una solución diluida de bicarbonato sódico. A continuación, aclare con agua tibia utilizando una esponja o un paño húmedo. Lave las cestas y los estantes con agua tibia y jabón, y séquelos completamente antes de volver a colocarlos en el congelador. Las partes externas del congelador se pueden limpiar con cera para muebles.

Antes de enchufar el congelador

Compruebe que dispone de una toma de corriente compatible con el enchufe suministrado con el congelador. **¡Antes de encenderlo!**

NO ENCIENDAS EL CONGELADOR HASTA QUE HAYAN PASADO CUATRO HORAS DESDE SU TRASLADO.

El líquido refrigerante necesita tiempo para estabilizarse. Si el aparato se apaga en cualquier momento, espere 30 minutos antes de volver a encenderlo para permitir que el líquido refrigerante se estabilice.

Antes de llenar el congelador

Antes de guardar alimentos en el congelador, enciéndalo y espere 24 horas para asegurarse de que funciona correctamente y para que el congelador alcance la temperatura adecuada.

Encendido del frigorífico/congelador

1 Antes de conectar el frigorífico/congelador a la red eléctrica. El dial de control del termostato se encuentra dentro del compartimento del frigorífico.

2 Gire el mando del termostato a la posición «3» y conecte la corriente. El compresor y la luz interior del frigorífico comenzarán a funcionar.


3 Espere 24 horas antes de introducir alimentos en el frigorífico/congelador; la temperatura en su interior habrá bajado lo suficiente para enfriar y congelar los alimentos adecuadamente.

Ajuste de la temperatura

La temperatura del electrodoméstico se puede ajustar girando el dial del termostato.

El termostato se puede ajustar entre 1 y 7.

- 1 es el ajuste más cálido.
- 7 es el ajuste más frío.
- Coloque el dial en OFF para desactivar la función de refrigeración.
- En condiciones normales de funcionamiento (en primavera y otoño), se recomienda ajustar la temperatura en 4.
- En verano, cuando la temperatura ambiente es alta, se recomienda ajustar la temperatura entre 3 y 4, para

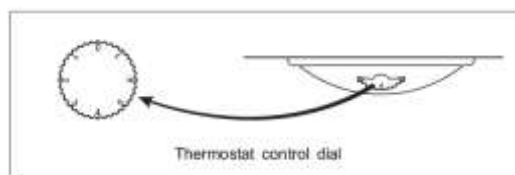

garantizar las temperaturas del frigorífico y del congelador y reducir el tiempo de funcionamiento continuo del frigorífico; y en invierno, cuando la temperatura ambiente es baja, se recomienda ajustar la temperatura entre 5 y 6 para evitar el encendido y apagado frecuentes del frigorífico.

Notas: Las temperaturas pueden variar con respecto a las ajustadas debido a los ciclos del compresor y a las condiciones externas.

Congelación rápida

1. La congelación rápida hace que el agua de los alimentos se convierta en finos cristales de hielo, lo que evita que la membrana celular se dañe y que se pierda el citoplasma al descongelar, conservando así la frescura y el valor nutricional originales de los alimentos.
2. Los alimentos frescos y el pescado que se vayan a conservar durante mucho tiempo deben congelarse rápidamente. Para realizar la congelación rápida, ajuste el selector giratorio al modo «7» antes de introducir los alimentos.
3. Tras la congelación rápida, vuelva a colocar el mando en su modo original (en general, el tiempo de congelación rápida no debe superar las 4 horas).

Notas: El ajuste del termostato en «6» o «7» es adecuado cuando la temperatura ambiente es inferior a 16 °C, pero puede provocar la formación de hielo si el frigorífico funciona con ese ajuste durante mucho tiempo a temperatura ambiente normal, lo cual es un fenómeno normal. En tal caso, se recomienda volver a ajustar el termostato adecuadamente.

EN USO

1. El aparato podría no funcionar de manera constante (posibilidad de descongelación del contenido o de que la temperatura se eleve demasiado en el compartimento de alimentos congelados) si se mantiene durante un periodo prolongado por debajo del extremo más frío del rango de temperaturas para el que está diseñado el frigorífico.
2. El hecho de que las temperaturas internas puedan verse afectadas por factores tales como la ubicación del frigorífico, la temperatura ambiente y la frecuencia de apertura de la puerta y, si procede, una advertencia de que podría ser necesario modificar el ajuste de cualquier dispositivo de control de temperatura para tener en cuenta estos factores.
3. El hecho de que las bebidas efervescentes no deben guardarse en los compartimentos o armarios congeladores de los frigoríficos, ni en los compartimentos o armarios de baja temperatura, y que algunos productos, como los helados de agua, no deben consumirse demasiado fríos.
4. La necesidad de no superar los plazos de conservación recomendados por los fabricantes para cualquier tipo de alimento.
5. El hecho de que un aumento de la temperatura de los alimentos congelados durante la descongelación manual, el mantenimiento o la limpieza podría acortar su vida útil.
6. Es mejor envolver los alimentos congelados en varias capas de papel de cocina.
7. El cuidado necesario con respecto a los alimentos congelados almacenados en caso de un paro prolongado del aparato de refrigeración (interrupción del suministro eléctrico o fallo del sistema de refrigeración).

Consejos para conservar los alimentos en perfecto estado en el frigorífico

Presta especial atención a la carne y el pescado

Las carnes cocinadas deben almacenarse siempre en un estante por encima de las carnes crudas para evitar la transferencia de bacterias. Mantenga las carnes crudas en un plato lo suficientemente grande como para recoger los jugos y cúbralas con film transparente o papel de aluminio.

Deje espacio alrededor de los alimentos

Esto permite que el aire frío circule por el frigorífico, garantizando que todas las partes del frigorífico se mantengan frías.

¡Envuelve los alimentos!

Para evitar la transferencia de sabores y que se sequen, los alimentos deben envasarse por separado o cubrirse. No es necesario envolver las frutas y verduras.

Los alimentos precocinados deben enfriarse adecuadamente

Deja que los alimentos precocinados se enfrien antes de meterlos en el frigorífico. Esto ayudará a evitar que suba la temperatura interna del frigorífico.

¡Cierra la puerta!

Para evitar que se escape el aire frío, intenta limitar el número de veces que abres la puerta. Al volver de la compra, clasifica los alimentos que vas a guardar en el frigorífico antes de abrir la puerta. Solo abre la puerta para meter o sacar alimentos.

Periodos de conservación recomendados

Para conocer el tiempo de conservación recomendado de los alimentos, consulta la información que figura en el envase.

Consejos para comprar alimentos congelados

Tu congelador es de 4 estrellas 

Cuando compres alimentos congelados, consulta las instrucciones de conservación que figuran en el envase. Podrás conservar cada producto congelado durante el periodo indicado junto a la clasificación de 4 estrellas. Suele ser el periodo indicado como «Consumir preferentemente antes de», que se encuentra en la parte delantera del envase.

Compruebe la temperatura del frigorífico/congelador

Compruebe la temperatura del arcón de alimentos congelados en la tienda donde compre sus alimentos congelados.

Debe indicar una temperatura inferior a -18 °C.

Elige los envases con cuidado.

Asegúrate de que el envase del alimento congelado esté en perfectas condiciones.

Compra siempre los productos congelados al final de tu compra en tu visita al supermercado.

Mantén los alimentos congelados juntos

Intenta mantener los alimentos congelados juntos mientras haces la compra y durante el trayecto a casa, ya que esto ayudará a mantenerlos más fríos.

Guarda los alimentos inmediatamente

No compres alimentos congelados a menos que puedas congelarlos inmediatamente. En la mayoría de los supermercados y ferreterías se pueden comprar bolsas isotérmicas especiales. Estas mantienen los alimentos congelados fríos durante más tiempo.

Descongelación de alimentos congelados: para algunos alimentos, no es necesario descongelarlos antes de cocinarlos. Las verduras y la pasta se pueden añadir directamente al agua hirviendo o cocinar al vapor. Las salsas y sopas congeladas se pueden poner en una cacerola y calentar a fuego lento hasta que se descongelen.

Congelar alimentos frescos: consejos útiles

Utilice alimentos de calidad y manipúlelos lo menos posible. Congele los alimentos en pequeñas cantidades; se congelan más rápido, tardan menos en descongelarse y le permiten consumirlos en la cantidad que necesite.

Congelación de alimentos frescos

En primer lugar, calcula la cantidad de alimentos que vas a congelar. Si vas a congelar grandes cantidades de alimentos frescos, recuerda girar el dial de control a «Max». Esto bajará la temperatura del congelador (aprox. -30 °C), congelando los alimentos más rápido y ayudando a conservar sus propiedades. Sin embargo, debes hacerlo con moderación para ahorrar energía.

Preparativos para la congelación

- Deja que los alimentos cocinados se enfríen por completo.
 - Si es posible, enfríe los alimentos en el frigorífico antes de congelarlos.
 - Piensa cómo quieres cocinar los alimentos antes de congelarlos.
 - No congeles los alimentos en recipientes metálicos, ya que es posible que quieras calentarlos en el microondas directamente desde el congelador.
 - Utilice bolsas especiales para congelador disponibles en los supermercados, film para congelador, bolsas de polietileno, recipientes de plástico y papel de aluminio para alimentos ácidos (como los cítricos).
- No utilices film transparente fino ni recipientes de cristal. No utilices recipientes de comida usados (a menos que se hayan limpiado a fondo previamente).
- Elimine todo el aire posible del recipiente. Puede comprar una bomba de vacío especial que extraiga el exceso de aire del envase.
 - Deja un pequeño «espacio de aire» al congelar líquidos, para permitir la expansión.
 - Puede aprovechar el espacio del congelador de la forma más eficiente si congela líquidos (o sólidos con líquidos, como guisos) en bloques cuadrados.
- Esto se conoce como «moldear». Vierte el líquido en una bolsa de polietileno que se encuentre dentro de un recipiente de lados cuadrados. Congélalo así, luego sácalo del recipiente y sella la bolsa.

Dónde guardar los alimentos en la nevera

Zona fría:

Aquí es donde se deben guardar los alimentos que se conservan más tiempo si se mantienen frescos. Leche, huevos, yogur, zumos de fruta, quesos duros, p. ej., cheddar. Tarros y botellas abiertos de aderezos para ensaladas, salsas y mermeladas. Grasas, p. ej., mantequilla, margarina, unttables bajos en grasa, grasas para cocinar y manteca.

Zona más fría:

Aquí es donde deben guardarse los alimentos que deben mantenerse fríos para que sean seguros:

- Los alimentos crudos y sin cocinar deben estar siempre envueltos.
- Alimentos precocinados refrigerados, p. ej., platos preparados, pasteles de carne, quesos blandos.
- Carnes precocinadas, por ejemplo, jamón,
- Ensaladas preparadas (incluidas las ensaladas verdes mixtas preenvasadas, el arroz, la ensalada de patata, etc.).
- Postres, por ejemplo, queso fresco, comida casera y sobras o tartas de nata.

NOTA: Envuelva siempre la carne, las aves y el pescado crudos y guárdelos en el estante más bajo de la parte inferior del frigorífico. Así evitará que goteen o entren en contacto con otros alimentos. No guarde gases ni líquidos inflamables en el frigorífico.

Periodos de conservación recomendados


Para conocer el tiempo de conservación recomendado de los alimentos, consulte la información que figura en el envase.

Descongelación

Tras un tiempo, se acumulará escarcha en ciertas zonas del compartimento del frigorífico/congelador. Como medida temporal, esta escarcha debe rasparse con un rascador de plástico. NUNCA utilice un instrumento metálico o afilado. Sin embargo, será necesario realizar una descongelación completa aproximadamente una vez al año, o si la capa de escarcha supera los 5 mm, para mantener la eficiencia del frigorífico/congelador. Esto debe hacerse si la acumulación de escarcha no se puede raspar, o si empieza a interferir con el almacenamiento de los alimentos. Elija un momento en el que el stock de alimentos congelados sea bajo y proceda de la siguiente manera:

4. Saque los alimentos congelados, desconecte el frigorífico/congelador de la red eléctrica y deje las puertas abiertas. Lo ideal es colocar los alimentos congelados en otro frigorífico/congelador o en un frigorífico. Si esto no es posible, envuelva los alimentos, primero en varias hojas de periódico o toallas grandes y luego en una manta gruesa, y guárdelos en un lugar fresco.
5. Raspe la mayor cantidad posible de escarcha acumulada con el rascador de plástico. Para acelerar el proceso de descongelación, coloque cuencos con agua caliente dentro del armario del frigorífico/congelador. A medida que la escarcha se ablande, sepárela con el rascador de plástico y retírela.
6. Cuando haya terminado de descongelar, limpie el frigorífico/congelador tal y como se describe.

Limpieza del interior del frigorífico/congelador

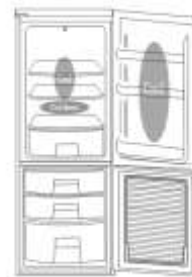

Después de la descongelación, debe limpiar el interior del frigorífico/congelador con una solución diluida de bicarbonato sódico. A continuación, aclare con agua tibia utilizando una esponja o un paño húmedo y seque bien. Lave las cestas en agua tibia con jabón y asegúrese de que estén completamente secas antes de volver a colocarlas en el frigorífico/congelador. Se formará condensación en la pared trasera del frigorífico; sin embargo, normalmente escurrirá por la pared trasera y se verterá en el orificio de drenaje situado detrás del compartimento para ensaladas.

El orificio de drenaje tendrá insertada una «punta de limpieza». Esto garantiza que no puedan entrar pequeños restos de comida en el desagüe. Una vez que haya limpiado el interior de su frigorífico y haya eliminado cualquier residuo de comida alrededor del orificio, utilice la «punta de limpieza» para asegurarse de que no haya obstrucciones.

Limpieza del exterior del frigorífico/congelador

Utilice un abrillantador para muebles estándar para limpiar el exterior del congelador. Asegúrese de que las puertas estén cerradas para evitar que el abrillantador entre en contacto con la junta magnética de la puerta o con el interior.

La rejilla del condensador situada en la parte trasera del congelador y los componentes adyacentes se pueden aspirar utilizando un accesorio de cepillo suave.

No utilice productos de limpieza agresivos, estropajos ni disolventes para limpiar ninguna parte del congelador.

Tiempo de vacaciones

Apague primero el frigorífico y, a continuación, desenchufe el aparato de la toma de corriente.

Retire todos los alimentos.

Limpie el frigorífico.

Deje la puerta ligeramente abierta para evitar la posible formación de condensación, moho u olores.

Tenga mucho cuidado con los niños. El frigorífico no debe quedar al alcance de los niños.

Vacaciones cortas: Deje el frigorífico en funcionamiento durante vacaciones de menos de tres semanas.

Vacaciones largas: Si el electrodoméstico no se va a utilizar durante varios meses, retire todos los alimentos y desenchufa el cable de alimentación. Limpia y seca bien el interior. Para evitar olores y la aparición de moho, deja la puerta ligeramente abierta: bloquéala en esa posición si es necesario o quítala.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y MANTENIMIENTO

Solución de problemas

Corte de corriente

Si la temperatura interna del compartimento del congelador es de -18 °C o menos cuando se restablezca el suministro eléctrico, los alimentos estarán a salvo. Los alimentos del congelador permanecerán congelados durante aproximadamente 16 horas con la puerta cerrada. No abra la puerta del congelador más de lo necesario.

El congelador está excesivamente frío

Es posible que haya ajustado accidentalmente el dial del termostato a una posición más alta.

El congelador está demasiado caliente

Es posible que el compresor no esté funcionando. Gire el dial del termostato al máximo y espere unos minutos. Si no se oye un zumbido, significa que no está funcionando. Póngase en contacto con la tienda local donde realizó la compra.

El congelador no funciona

Comprueba que esté enchufado y encendido. Comprueba que el fusible del enchufe no se haya fundido. Enchufa otro aparato, como una lámpara, para comprobar si la toma de corriente funciona. Deje el congelador en reposo durante 30 minutos.

Aparece condensación en el exterior del congelador

Esto puede deberse a un cambio en la temperatura ambiente. Limpia cualquier residuo de humedad. Si el problema persiste, ponte en contacto con la tienda local donde lo compraste.

Ruidos en el interior del congelador

Si nunca ha tenido un congelador, es posible que note que hace algunos ruidos bastante inusuales. La mayoría de los ruidos son perfectamente normales; sin embargo, ¡debe estar atento a ellos!

GORGLEOS, SILBIDOS

Estos ruidos se deben a la circulación del líquido refrigerante en el sistema de refrigeración. Se han vuelto más pronunciados desde la introducción de los gases sin CFC. No se trata de un fallo y no afectará al rendimiento de su congelador.

ZUMBIDO, RONRONEO O PULSACIÓN

Se trata del motor del compresor en funcionamiento, mientras bombea el refrigerante por el sistema.

Desplazamiento del congelador

Ubicación

No coloque el congelador cerca de una fuente de calor, por ejemplo, una cocina, una caldera o un radiador. Evite también la luz solar directa en dependencias exteriores o solárium.

Nivelación del congelador

Asegúrese de que el congelador esté nivelado. Utilice las patas niveladoras giratorias situadas en la parte delantera. Si el congelador no está nivelado, el alineamiento de las puertas y de las juntas magnéticas se verá afectado y puede provocar que el congelador no funcione correctamente.

No encienda el congelador durante 4 horas

Una vez colocado el congelador, hay que dejarlo reposar durante 4 horas. Esto permite que el refrigerante se asiente.

Instalación

No cubra ni bloquee las rejillas de ventilación del electrodoméstico.

Acude a tu tienda de electrodomésticos local y luego instálalo. Deshazte de la bombilla fundida con cuidado e inmediatamente.

Tiempo de vacaciones

- Apague primero el frigorífico y, a continuación, desenchufe el aparato de la toma de corriente.
- Retire todos los alimentos.
- Limpie el frigorífico.

- Deje la puerta ligeramente abierta para evitar la posible formación de condensación, moho u olores.
- Tenga mucho cuidado con los niños. El frigorífico no debe quedar al alcance de los niños.
- Vacaciones cortas: Deje el frigorífico en funcionamiento durante vacaciones de menos de tres semanas.
- Vacaciones largas: Si el electrodoméstico no se va a utilizar durante varios meses, retire todos los alimentos y desconecte el cable de alimentación. Limpie y seque bien el interior. Para evitar olores y la aparición de moho, deje la puerta ligeramente abierta: bloquéela en esa posición si es necesario o haga que le quiten la puerta.

Cómo ahorrar energía

- Instale el frigorífico en la parte más fresca de la habitación, lejos de la luz solar directa y de conductos o rejillas de calefacción. No coloque el frigorífico junto a electrodomésticos que generen calor, como una cocina, un horno o un lavavajillas.
- La puerta del frigorífico debe permanecer abierta solo el tiempo necesario; no introduzca alimentos calientes en el frigorífico.
- Organice el frigorífico para reducir las veces que se abre la puerta. Saque tantos artículos como necesite de una sola vez y cierre la puerta lo antes posible.
- La puerta del frigorífico debe cerrarse correctamente para evitar un mayor consumo de energía y la formación de exceso de hielo y/o condensación en el interior.
- La circulación constante de aire frío mantiene una temperatura homogénea en el interior del frigorífico. Por este motivo, es importante distribuir adecuadamente los alimentos para facilitar el flujo de aire.
- Cubra los alimentos y seque los recipientes antes de colocarlos en el frigorífico. Esto reduce la acumulación de humedad en el interior del aparato.
- No llene en exceso el frigorífico ni bloquee las rejillas de ventilación. Si lo hace, el frigorífico funcionará durante más tiempo y consumirá más energía. Los estantes no deben forrarse con papel de aluminio, papel encerado ni papel de cocina. Los revestimientos interfieren en la circulación del aire frío, lo que reduce la eficiencia del frigorífico y podría provocar que los alimentos se estropeen.
- Durante ausencias prolongadas (por ejemplo, vacaciones), es recomendable desconectar el frigorífico, retirar todos los alimentos y limpiarlo. La puerta debe dejarse ligeramente abierta para evitar el moho y los olores desagradables. Esto no afectará al frigorífico cuando se vuelva a conectar.
- Durante ausencias breves (por ejemplo, días festivos), el frigorífico puede permanecer encendido. Sin embargo, recuerde que pueden producirse cortes de electricidad prolongados mientras está fuera.

Mantenimiento

- Este producto debe ser reparado por un técnico autorizado y solo deben utilizarse piezas de recambio originales.
- Bajo ninguna circunstancia debe intentar reparar el electrodoméstico usted mismo.
- Las reparaciones realizadas por personas sin experiencia pueden provocar lesiones o fallos graves en el funcionamiento. Póngase en contacto con la tienda local donde realizó la compra.
- Cuando el electrodoméstico no se utilice durante largos periodos de tiempo, desconéctelo de la red eléctrica, vacíe todos los alimentos y limpie el electrodoméstico, dejando la puerta entreabierta para evitar olores desagradables.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

ESTE ELECTRODOMÉSTICO DEBE ESTAR CONECTADO A TIERRA.

3. Este electrodoméstico está equipado con un enchufe adecuado para su uso en todos los hogares provistos de tomas de corriente que cumplan con las especificaciones vigentes.
4. Si el enchufe instalado no es adecuado para sus tomas de corriente, debe cortarse y desecharse con cuidado. Para evitar un posible riesgo de descarga eléctrica, no inserte el enchufe desechado en una toma de corriente.

Cambio de la luz interior

5. Antes de sustituir la bombilla, pulse y gire siempre el mando del termostato hasta la posición «OFF» y, a continuación, desconecte la alimentación eléctrica.
6. Sujete y levante la cubierta de la bombilla.
7. Retire la bombilla antigua desenroscándola en sentido antihorario.
8. Sustitúyala por una bombilla nueva (máx. 10 W) enroscándola en el sentido de las agujas del reloj y asegurándose de que quede bien fijada en el portalámparas.

Vuelva a colocar la cubierta de la luz, reconecte el frigorífico/congelador a la red eléctrica y enciéndalo.

Comprobación de seguridad tras el mantenimiento

- ¿Está roto o dañado el cable de alimentación?
- ¿Está el enchufe bien enchufado en la toma de corriente?
- ¿El enchufe se calienta de forma anormal?



Nota: El cable de alimentación y los enchufes dañados o sucios por el polvo pueden provocar descargas eléctricas e incendios. Si observa alguna anomalía, desenchufe el cable de alimentación y póngase en contacto con el proveedor.

ESTE APARATO DEBE ESTAR CONECTADO A TIERRA.

Este aparato está equipado con un enchufe adecuado para su uso en todos los hogares que cuenten con tomas de corriente que cumplan con las especificaciones vigentes.

Si el enchufe instalado no es adecuado para sus tomas de corriente, debe cortarse y desecharse con cuidado. Para evitar un posible riesgo de descarga eléctrica, no inserte el enchufe desechado en una toma de corriente.

Este aparato cumple con las Directivas de la CEE.

Eliminación correcta de este producto	
	Esta marca indica que este producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de una eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el distribuidor donde se adquirió el producto. Ellos pueden hacerse cargo de este producto para su reciclaje seguro y respetuoso con el medio ambiente.


Advertencias para la eliminación

El refrigerante y el material espumante de ciclopentano utilizados en el frigorífico son inflamables. Por lo tanto, cuando se desguace el frigorífico, deberá mantenerse alejado de cualquier fuente de fuego y ser recuperado por una empresa especializada con la cualificación correspondiente, en lugar de ser eliminado mediante combustión, con el fin de evitar daños al medio ambiente o cualquier otro perjuicio.

Cuando se desguace el frigorífico, desmonte las puertas y retire las juntas de las puertas y los estantes; coloque las puertas y los estantes en un lugar adecuado, para evitar que un niño quede atrapado.

SUNFEEL

RÉFRIGÉRATEUR

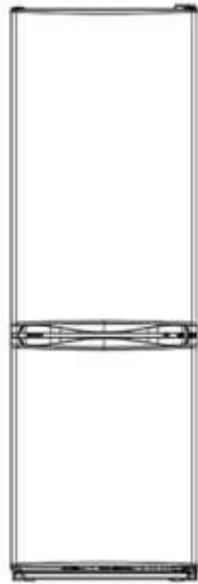

MANUEL D'UTILISATION

Référence : FCX1706U

III. SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT !

Il est dangereux pour toute personne autre que le personnel de service agréé d'effectuer des opérations d'entretien ou de réparation impliquant le retrait des capots. Pour éviter tout risque d'électrocution, ne tentez pas de réparer cet appareil vous-même.

AVERTISSEMENT !

Risque d'incendie / matériaux inflammables.



Conseils de sécurité

N'utilisez pas d'appareils électriques tels qu'un sèche-cheveux ou un radiateur pour dégivrer votre réfrigérateur/congélateur.

Les récipients contenant des gaz ou des liquides inflammables peuvent fuir à basse température.

Ne stockez aucun récipient contenant des matières inflammables, tels que des bombes aérosols, des cartouches de recharge pour extincteurs, etc. dans le réfrigérateur/congélateur.

Ne placez pas de boissons gazeuses ou pétillantes dans le compartiment congélateur. Les glaces à l'eau peuvent provoquer des « brûlures par le froid ». Si elles sont consommées directement à la sortie du réfrigérateur/congélateur.

Ne retirez pas d'articles du réfrigérateur/congélateur si vos mains sont humides ou mouillées, car cela pourrait provoquer des abrasions cutanées ou des « brûlures par le froid ». Les bouteilles et les canettes ne doivent pas être placées dans le compartiment congélateur, car elles peuvent éclater lorsque leur contenu gèle.

Les durées de conservation recommandées par le fabricant doivent être respectées. Reportez-vous aux instructions correspondantes.

Ne laissez pas les enfants manipuler les commandes ou jouer avec le réfrigérateur/congélateur. Le réfrigérateur/congélateur est lourd. Il convient de le déplacer avec précaution. Il est dangereux de modifier les spécifications ou de tenter de modifier ce produit de quelque manière que ce soit.

Ne stockez pas de gaz ou de liquides inflammables à l'intérieur de votre réfrigérateur/congélateur.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.

Pour l'UE : Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Pour la norme CEI : Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

Cet appareil de réfrigération n'est pas destiné à être utilisé comme appareil encastrable.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires, telles que

- les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;
- les fermes et par les clients dans les hôtels, les motels et autres environnements de type résidentiel ;
- les chambres d'hôtes ;
- la restauration et les applications similaires hors commerce de détail.

Veillez à ce que les ouvertures de ventilation, situées sur le boîtier de l'appareil ou dans la structure d'encastrement, ne soient pas obstruées.

N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, à l'exception de ceux recommandés par le fabricant.

Ne pas endommager le circuit frigorifique.

N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de conservation des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.

Ne stockez pas de substances explosives telles que des bombes aérosols contenant un propulseur inflammable dans cet appareil.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

– **AVERTISSEMENT** : Veillez à ce que les ouvertures de ventilation, situées sur le boîtier de l'appareil ou dans la structure d'encastrement, ne soient pas obstruées.

– **AVERTISSEMENT** : N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.

– **AVERTISSEMENT** : Ne pas endommager le circuit frigorifique.

– **AVERTISSEMENT** : N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de conservation des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.

– **AVERTISSEMENT** : Les appareils de réfrigération – en particulier les réfrigérateurs-congélateurs de type I – peuvent ne pas fonctionner correctement (risque de décongélation du contenu ou de hausse excessive de la température dans le compartiment congélateur) s'ils sont exposés pendant une période prolongée à des températures inférieures à la limite basse de la plage de températures pour laquelle l'appareil a été conçu ;

– **AVERTISSEMENT** : pour les portes ou couvercles équipés de serrures et de clés, il est impératif de conserver les clés hors de portée des enfants et loin de l'appareil de réfrigération, afin d'éviter que des enfants ne se retrouvent enfermés à l'intérieur.

– **AVERTISSEMENT** : Le fluide frigorigène utilisé dans votre appareil et les matériaux d'isolation nécessitent des procédures d'élimination spéciales.

– **AVERTISSEMENT** : lors de l'installation de l'appareil, veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas coincé ou endommagé.

– **AVERTISSEMENT** : Ne placez pas plusieurs prises de courant mobiles ou blocs d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil

Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger les appareils de réfrigération.

Pour éviter toute contamination des aliments, veuillez respecter les consignes suivantes :

– Le fait de laisser la porte ouverte pendant de longues périodes peut entraîner une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil.

– Nettoyez régulièrement les surfaces susceptibles d'entrer en contact avec les aliments ainsi que les systèmes de vidange accessibles.

– Nettoyez les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48 heures ; purgez le circuit d'eau raccordé à une alimentation en eau si l'eau n'a pas été prélevée pendant 5 jours .

– Conservez la viande et le poisson crus dans des récipients adaptés au réfrigérateur, de manière à ce qu'ils n'entrent pas en contact avec ne coulent pas sur d'autres aliments.

– Les compartiments de congélation à deux étoiles conviennent à la conservation d'aliments pré-congelés, à la conservation ou à la fabrication de et la fabrication de glaçons.

– Les compartiments à une, deux et trois étoiles ne conviennent pas à la congélation d'aliments frais.

– Si l'appareil de réfrigération reste vide pendant de longues périodes, éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte ouverte pour empêcher la formation de moisissures à l'intérieur de l'appareil.

Serrures


Si votre congélateur est équipé d'une serrure, afin d'éviter que des enfants ne restent coincés, gardez la clé hors de portée et loin de l'appareil. Si vous vous débarrassez d'un ancien congélateur, cassez les anciennes serrures ou loquets par mesure de sécurité.

Sans fréon

Le réfrigérant sans fréon (R600a) et le matériau isolant expansé (cyclopentane), respectueux de l'environnement, sont utilisés pour le réfrigérateur. Ils ne causent aucun dommage à la couche d'ozone et ont un impact très faible sur le réchauffement climatique. Le R600a est inflammable et confiné dans un système de réfrigération, sans fuite en utilisation normale. Toutefois, en cas de fuite de réfrigérant due à un endommagement du circuit de réfrigération, veillez à éloigner l'appareil de toute flamme nue et à ouvrir les fenêtres pour aérer la pièce le plus rapidement possible.

INTRODUCTION

FCX1706U

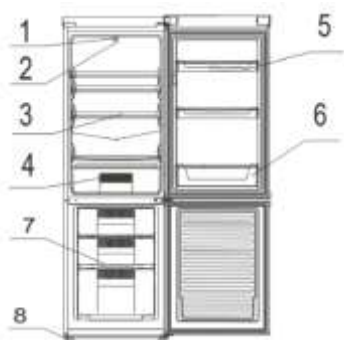

Non	Description
1	Molette de réglage du thermostat
2	Éclairage intérieur
3	Étagères du réfrigérateur
4	Bac à légumes
5	Bac à œufs
6	Compartiment à bouteilles
7	Tiroirs de congélateur
8	Pieds réglables

Emplacement

Lorsque vous choisissez l'emplacement de votre réfrigérateur/congélateur, assurez-vous que le sol est plat et solide, et que la pièce est bien aérée. Évitez de placer votre réfrigérateur/congélateur à proximité d'une source de chaleur, par exemple une cuisinière, une chaudière ou un radiateur. Évitez également l'exposition directe au soleil dans les dépendances ou les vérandas. Si vous installez votre réfrigérateur/congélateur dans une dépendance telle qu'un garage ou une annexe, assurez-vous qu'il soit placé au-dessus du niveau de l'humidité, sinon de la condensation se formera sur le boîtier de l'appareil. Lorsqu'il fonctionne, le réfrigérateur dégage de la chaleur dans son environnement. Par conséquent, il faut prévoir au moins 30 mm d'espace libre au-dessus, plus de 100 mm de chaque côté et plus de 50 mm à l'arrière du réfrigérateur.

Mise à niveau du congélateur

Si le congélateur n'est pas à niveau, l'alignement de la porte et du joint magnétique sera affecté, ce qui peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil. Une fois le congélateur installé à son emplacement définitif, réglez les pieds de mise à niveau situés à l'avant en les tournant.

Nettoyage avant utilisation

Essuyez l'intérieur du congélateur avec une solution diluée de bicarbonate de soude. Rincez ensuite à l'eau tiède à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon humide. Lavez les paniers et les étagères à l'eau savonneuse tiède et séchez-les complètement avant de les remettre en place dans le congélateur. Les parties extérieures du congélateur peuvent être nettoyées avec un polish à la cire.

Avant de brancher le congélateur

Vérifiez que vous disposez d'une prise compatible avec la fiche fournie avec le congélateur. **Avant de le mettre en marche !**

NE METTEZ PAS L'APPAREIL EN MARCHÉ AVANT QUATRE HEURES APRÈS L'AVOIR DÉPLACÉ.

Le liquide de refroidissement a besoin de temps pour se stabiliser. Si l'appareil est éteint à un moment quelconque, attendez 30 minutes avant de le rallumer pour permettre au liquide de refroidissement de se stabiliser.

Avant de remplir votre congélateur

Avant de stocker des aliments dans votre congélateur, allumez-le et attendez 24 heures afin de vous assurer qu'il fonctionne correctement et de lui permettre d'atteindre la température adéquate.

Mise en marche de votre réfrigérateur/congélateur

1 Avant de brancher le réfrigérateur/congélateur sur le secteur. Le bouton de réglage du thermostat se trouve à l'intérieur du compartiment réfrigérateur.

2 Tournez le bouton du thermostat sur la position « 3 » et mettez l'appareil sous tension. Le compresseur et la lampe à l'intérieur du réfrigérateur se mettront en marche.


3 Attendez 24 heures avant de placer des aliments dans le réfrigérateur/congélateur ; la température à l'intérieur de votre réfrigérateur/congélateur sera alors suffisamment basse pour refroidir et congeler correctement les aliments.

Réglage de la température

La température de l'appareil peut être réglée en tournant le bouton du thermostat.

Le thermostat peut être réglé entre 1 et 7.

- 1 est le réglage le plus chaud.
- 7 correspond au réglage le plus froid.

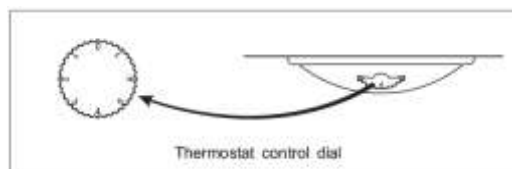

- Placez le bouton sur OFF pour désactiver la fonction de refroidissement.
- Dans des conditions normales d'utilisation (au printemps et en automne), il est recommandé de régler la température sur 4.
- En été, lorsque la température ambiante est élevée, il est recommandé de régler la température sur 3-4 afin de garantir les températures du réfrigérateur et du congélateur et de réduire la durée de fonctionnement continu du réfrigérateur ; et en hiver, lorsque la température ambiante est basse, il est recommandé de régler la température sur 5-6 afin d'éviter les démarrages et arrêts fréquents du réfrigérateur.

Remarques : les températures peuvent varier par rapport à celles réglées en raison des cycles du compresseur et des conditions extérieures.

Congélation rapide

1. La congélation rapide transforme l'eau contenue dans les aliments en fins cristaux de glace, ce qui empêche la membrane cellulaire d'être endommagée et le cytoplasme d'être perdu lors de la décongélation, préservant ainsi la fraîcheur et les nutriments d'origine des aliments.
2. Les aliments frais et le poisson destinés à être conservés longtemps doivent être congelés rapidement. Pour activer la congélation rapide, veuillez régler le bouton sur le mode « 7 » avant d'introduire les aliments.
3. Après la congélation rapide, remettez le bouton sur son mode d'origine (en général, la durée de la congélation rapide ne doit pas dépasser 4 heures).

Remarques : le réglage du thermostat sur « 6 » ou « 7 » est adapté lorsque la température ambiante est inférieure à 16 °C, mais il peut entraîner la formation de givre si le réfrigérateur fonctionne longtemps à ce réglage à une température ambiante normale, ce qui est un phénomène normal. Dans ce cas, il est recommandé de réajuster le réglage du thermostat de manière appropriée.

UTILISATION

1. L'appareil peut ne pas fonctionner correctement (risque de décongélation du contenu ou de température trop élevée dans le compartiment des aliments congelés) s'il est placé pendant une période prolongée à une température inférieure à la limite inférieure de la plage de températures pour laquelle l'appareil de réfrigération a été conçu
2. Le fait que les températures internes puissent être influencées par des facteurs tels que l'emplacement de l'appareil de réfrigération, la température ambiante et la fréquence d'ouverture de la porte, et, le cas échéant, un avertissement indiquant que le réglage de tout dispositif de contrôle de la température pourrait devoir être modifié pour tenir compte de ces facteurs
3. Le fait que les boissons effervescentes ne doivent pas être conservées dans les compartiments ou les armoires de congélation des réfrigérateurs, ni dans les compartiments ou les armoires à basse température, et que certains produits, tels que les glaces à l'eau, ne doivent pas être consommés trop froids
4. La nécessité de ne pas dépasser les durées de conservation recommandées par les fabricants pour tout type d'aliment
5. Le fait qu'une augmentation de la température des aliments congelés lors du dégivrage manuel, de l'entretien ou du nettoyage puisse réduire leur durée de conservation
6. Il est préférable d'envelopper les aliments congelés dans plusieurs couches de papier d'emballage.
7. Les précautions à prendre concernant les aliments congelés stockés en cas d'arrêt prolongé de l'appareil de réfrigération (coupure de courant ou panne du système de réfrigération)

Conseils pour conserver parfaitement les aliments dans le réfrigérateur

Faites particulièrement attention à la viande et au poisson

Les viandes cuites doivent toujours être conservées sur une étagère au-dessus des viandes crues afin d'éviter toute contamination bactérienne. Placez les viandes crues sur une assiette suffisamment grande pour recueillir le jus et couvrez-les d'un film alimentaire ou d'une feuille d'aluminium.

Laissez de l'espace autour des aliments

Cela permet à l'air froid de circuler dans le réfrigérateur, garantissant ainsi que toutes les parties du réfrigérateur restent fraîches.

Emballer vos aliments !

Pour éviter le transfert de saveurs et le dessèchement, les aliments doivent être emballés séparément ou recouverts. Les fruits et légumes n'ont pas besoin d'être emballés.

Les aliments précuits doivent être refroidis correctement

Laissez les aliments précuits refroidir avant de les placer dans le réfrigérateur. Cela permettra d'éviter que la température interne du réfrigérateur n'augmente.

Fermez la porte !

Pour éviter que l'air froid ne s'échappe, essayez de limiter le nombre de fois où vous ouvrez la porte. Lorsque vous rentrez de vos courses, trie les aliments à conserver dans votre réfrigérateur avant d'ouvrir la porte. N'ouvrez la porte que pour y mettre ou en sortir des aliments.

Durées de conservation recommandées

Pour connaître la durée de conservation recommandée des aliments, consultez les informations figurant sur leur emballage.

Conseils pour l'achat de produits surgelés

Votre congélateur est classé 4 étoiles 

Lorsque vous achetez des aliments surgelés, consultez les consignes de conservation figurant sur l'emballage. Vous pourrez conserver chaque produit surgelé pendant la durée indiquée en fonction de la classification 4 étoiles. Il s'agit généralement de la date indiquée par la mention « À consommer de préférence avant », qui figure sur le devant de l'emballage.

Vérifiez la température du réfrigérateur/congélateur

Vérifiez la température du congélateur dans le magasin où vous achetez vos aliments surgelés. Elle doit être inférieure à

-18 °C.

Choisissez soigneusement vos emballages

Assurez-vous que l'emballage des produits surgelés est en parfait état.

Achetez les produits surgelés en dernier. Achetez toujours les produits surgelés en dernier lors de vos courses ou de votre visite au supermarché.

Gardez les aliments surgelés ensemble

Essayez de regrouper les produits surgelés pendant vos achats et pendant le trajet de retour, car cela permettra de les garder au frais plus longtemps.

Rangez les aliments immédiatement

N'achetez pas d'aliments surgelés si vous ne pouvez pas les congeler immédiatement. Des sacs isothermes spéciaux sont disponibles dans la plupart des supermarchés et des quincailleries. Ils permettent de conserver les aliments surgelés au froid plus longtemps.

Décongélation des aliments surgelés : pour certains aliments, il n'est pas nécessaire de les décongeler avant la cuisson. Les légumes et les pâtes peuvent être ajoutés directement à l'eau bouillante ou cuits à la vapeur. Les sauces et soupes surgelées peuvent être versées dans une casserole et réchauffées doucement jusqu'à décongélation.

Congélation des aliments frais : conseils utiles

Utilisez des aliments de qualité et manipulez-les le moins possible. Congelez les aliments en petites quantités : ils gèlent plus vite, prennent moins de temps à décongeler et vous permettent de les consommer en quantité adéquate.

Congélation des aliments frais

Commencez par estimer la quantité d'aliments que vous allez congeler. Si vous congeler de grandes quantités d'aliments frais, n'oubliez pas de régler le bouton de commande sur Max. Cela abaissera la température du congélateur (environ -30 °C), ce qui permettra de congeler vos aliments plus rapidement et de mieux en préserver les qualités nutritionnelles. Cependant, utilisez cette fonction avec modération pour économiser de l'énergie.

Préparatifs avant la congélation

· Laissez les aliments cuits refroidir complètement.

· Si possible, placez les aliments au réfrigérateur avant de les congeler.

· Réfléchissez à la façon dont vous souhaitez cuisiner les aliments avant de les congeler.

· Ne congeler pas les aliments dans des récipients en métal, car vous souhaitez peut-être les réchauffer au micro-ondes directement après les avoir sortis du congélateur.

· Utilisez des sacs de congélation spéciaux disponibles en supermarché, du film alimentaire, des sacs en polyéthylène, des récipients en plastique ou du papier d'aluminium pour les aliments acides (tels que les agrumes).

N'utilisez pas de film alimentaire fin ni de récipients en verre. N'utilisez pas de récipients alimentaires usagés (à moins qu'ils n'aient été préalablement nettoyés à fond).

· Éliminez autant d'air que possible du récipient. Vous pouvez acheter une pompe à vide spéciale qui aspire l'air excédentaire de l'emballage.

· Laissez un petit espace d'air lorsque vous congeler des liquides, afin de permettre leur expansion.

· Vous pouvez utiliser l'espace du congélateur de manière optimale en congelant les liquides (ou les aliments solides contenant des liquides, comme les ragoûts) en blocs carrés.

C'est ce qu'on appelle la « mise en forme ». Versez le liquide dans un sac en polyéthylène placé à l'intérieur d'un récipient à parois carrées. Congelez-le ainsi, puis retirez-le du récipient et fermez le sac hermétiquement.

Où ranger vos aliments dans le réfrigérateur

Zone fraîche :

C'est là qu'il faut conserver les aliments qui se conservent plus longtemps s'ils sont gardés au frais. Lait, œufs, yaourts, jus de fruits, fromages à pâte dure (par exemple, le cheddar). Pots et bouteilles ouverts de vinaigrettes, sauces et confitures. Matières grasses, par exemple beurre, margarine, pâtes à tartiner allégées, graisses de cuisson et saindoux.

Zone la plus froide :

C'est là que doivent être conservés les aliments qui doivent être froids pour rester propres à la consommation :

· Les aliments crus et non cuits doivent toujours être emballés.

· Les aliments précuits et réfrigérés, par exemple les plats préparés, les tourtes à la viande, les fromages à pâte molle.

· Viandes précuites, par exemple jambon,

· Salades préparées (y compris les salades vertes mélangées préemballées, le riz, la salade de pommes de terre, etc.).

· Desserts, par exemple : fromage frais, plats faits maison, restes ou gâteaux à la crème.

REMARQUE : emballez toujours la viande, la volaille et le poisson crus avant de les ranger sur la balconnette inférieure du réfrigérateur. Cela évitera qu'ils ne coulent sur d'autres aliments ou n'entrent en contact avec eux. Ne conservez pas de gaz ou de liquides inflammables dans le réfrigérateur.


Durées de conservation recommandées

Pour connaître la durée de conservation recommandée des aliments, consultez les informations figurant sur leur emballage.

Dégivrage

Au bout d'un certain temps, de la givre s'accumule à certains endroits dans le compartiment réfrigérateur/congélateur. À titre provisoire, cette givre doit être raclée à l'aide d'un grattoir en plastique. N'utilisez JAMAIS d'instrument métallique ou tranchant. Un dégivrage complet sera toutefois nécessaire environ une fois par an, ou si la couche de givre dépasse 5 mm, afin de maintenir l'efficacité du réfrigérateur/congélateur. Cette opération doit être effectuée si le givre accumulé ne peut être raclé, ou s'il commence à gêner le stockage des aliments. Choisissez un moment où le stock d'aliments congelés est faible et procédez comme suit :

7. Retirez les aliments congelés, débranchez le réfrigérateur/congélateur de l'alimentation électrique et laissez les

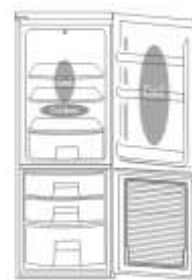

portes ouvertes. Idéalement, les aliments congelés devraient être placés dans un autre réfrigérateur/congélateur ou dans un réfrigérateur. Si cela n'est pas possible, enveloppez les aliments, d'abord dans plusieurs feuilles de papier journal ou de grandes serviettes, puis dans un tapis épais ou une couverture, et conservez-les dans un endroit frais.

8. Grattez autant de givre que possible à l'aide du grattoir en plastique. Pour accélérer le processus de dégivrage, placez des bols d'eau chaude à l'intérieur du réfrigérateur/congélateur. À mesure que le givre se détache, retirez-le à l'aide du grattoir en plastique.
9. Une fois le dégivrage terminé, nettoyez votre réfrigérateur/congélateur comme décrit.

Nettoyage de l'intérieur du réfrigérateur/congélateur

Après le dégivrage, vous devez nettoyer l'intérieur du réfrigérateur/congélateur avec une solution diluée de bicarbonate de soude. Rincez ensuite à l'eau tiède à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon humide, puis essuyez. Lavez les paniers à l'eau chaude savonneuse et assurez-vous qu'ils sont complètement secs avant de les remettre dans le réfrigérateur/congélateur. De la condensation se formera sur la paroi arrière du réfrigérateur ; cependant, elle s'écoulera normalement le long de la paroi arrière vers le trou d'évacuation situé derrière le bac à salade.

Un « pic de nettoyage » est inséré dans le trou d'évacuation. Cela permet d'empêcher les petits morceaux d'aliments de pénétrer dans le système d'évacuation. Après avoir nettoyé l'intérieur de votre réfrigérateur et retiré tous les résidus alimentaires autour du trou, utilisez le « pic de nettoyage » pour vous assurer qu'il n'y a pas d'obstruction.

Nettoyage de l'extérieur du réfrigérateur/congélateur

Utilisez un produit d'entretien standard pour meubles pour nettoyer l'extérieur du congélateur. Assurez-vous que les portes sont fermées pour éviter que le produit ne se dépose sur le joint magnétique de la porte ou à l'intérieur.

La grille du condenseur à l'arrière du congélateur et les composants adjacents peuvent être aspirés à l'aide d'un embout à brosse douce.

N'utilisez pas de produits nettoyants agressifs, de tampons à récurer ou de solvants pour nettoyer les parties du congélateur.

Période de vacances

Éteignez d'abord le réfrigérateur, puis débranchez l'appareil de la prise murale.

Retirez tous les aliments.

Nettoyez le réfrigérateur.

Laissez la porte légèrement ouverte pour éviter la formation éventuelle de condensation, de moisissure ou d'odeurs.

Faites preuve d'une extrême prudence en présence d'enfants. L'appareil ne doit pas être accessible aux enfants.

Courtes vacances : laissez le réfrigérateur en marche pendant les vacances de moins de trois semaines.

Longues vacances : si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant plusieurs mois, retirez tous les aliments et débranchez le cordon d'alimentation. Nettoyez et séchez soigneusement l'intérieur. Pour éviter les odeurs et la formation de moisissures, laissez la porte légèrement ouverte : bloquez-la si nécessaire ou faites retirer la porte.

DÉPANNAGE ET ENTRETIEN

Dépannage

Coupure de courant

Si la température interne du compartiment congélateur est de -18 °C ou moins lorsque le courant revient, vos aliments sont conservés. Les aliments dans votre congélateur resteront congelés pendant environ 16 heures si la porte reste fermée. N'ouvrez pas la porte du congélateur plus que nécessaire.

Le congélateur est exceptionnellement froid

Vous avez peut-être accidentellement réglé le bouton du thermostat sur une position plus élevée.

Le congélateur est anormalement chaud

Le compresseur ne fonctionne peut-être pas. Tournez le bouton de réglage du thermostat au maximum et attendez quelques minutes. S'il n'y a pas de bourdonnement, cela signifie qu'il ne fonctionne pas. Contactez le magasin local où vous avez effectué votre achat.

Le congélateur ne fonctionne pas

Vérifiez qu'il est branché et allumé. Vérifiez que le fusible de la prise n'a pas sauté. Branchez un autre appareil, comme une lampe, pour vérifier si la prise fonctionne. Laissez le congélateur au repos pendant 30 minutes.

De la condensation apparaît à l'extérieur du congélateur

Cela peut être dû à un changement de température ambiante. Essuyez tout résidu d'humidité. Si le problème persiste, contactez le magasin où vous avez effectué votre achat.

Bruits à l'intérieur du congélateur

Si vous n'avez jamais possédé de congélateur auparavant, vous remarquerez peut-être qu'il émet des bruits assez inhabituels. La plupart de ces bruits sont tout à fait normaux ; vous devez toutefois en être conscient !

GORGOTEMENTS, SOUFFLES

Ces bruits sont causés par la circulation du liquide réfrigérant dans le système de refroidissement. Ils sont devenus plus prononcés depuis l'introduction des gaz sans CFC. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement et cela n'affectera pas les performances de votre congélateur.

BOURDONNEMENT, RONRONNEMENT OU PULSATION

Il s'agit du moteur du compresseur en fonctionnement, qui fait circuler le fluide frigorigène dans le système.

Déplacement du congélateur

Emplacement

Ne placez pas votre congélateur à proximité d'une source de chaleur, par exemple une cuisinière, une chaudière ou un radiateur. Évitez également l'exposition directe au soleil dans les dépendances ou les vérandas.

Mise à niveau du congélateur

Assurez-vous que le congélateur est à niveau. Utilisez les pieds de mise à niveau rotatifs situés à l'avant. Si le congélateur n'est pas à niveau, l'alignement des portes et des joints magnétiques sera affecté, ce qui pourrait entraîner un dysfonctionnement de votre congélateur.

Ne mettez pas le congélateur en marche avant 4 heures

Une fois le congélateur installé, il faut le laisser reposer pendant 4 heures. Cela permet au liquide de refroidissement de se stabiliser.

Installation

Ne couvrez pas et ne bloquez pas les événements ou les grilles de votre appareil.

Rendez-vous dans votre magasin d'électroménager local, puis installez-le. Jetez immédiatement et avec précaution l'ampoule grillée.

Période de vacances

- Éteignez d'abord le réfrigérateur, puis débranchez l'appareil de la prise murale.
- Retirez tous les aliments.
- Nettoyez le réfrigérateur.
- Laissez la porte légèrement ouverte pour éviter la formation éventuelle de condensation, de moisissure ou d'odeurs.
- Faites preuve d'une extrême prudence en présence d'enfants. L'appareil ne doit pas être accessible aux enfants.
- Courtes vacances : laissez le réfrigérateur en marche pendant les vacances de moins de trois semaines.
- Longues vacances : si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant plusieurs mois, retirez tous les aliments et débranchez le cordon d'alimentation. Nettoyez et séchez soigneusement l'intérieur. Pour éviter les odeurs et la formation de moisissures, laissez la porte légèrement ouverte : bloquez-la si nécessaire ou faites retirer la porte.

Comment économiser de l'énergie

- Installez le réfrigérateur dans la partie la plus fraîche de la pièce, à l'abri de la lumière directe du soleil et loin des conduits ou des bouches de chauffage. Ne placez pas le réfrigérateur à côté d'appareils produisant de la chaleur, tels qu'une cuisinière, un four ou un lave-vaisselle.
- La porte du réfrigérateur ne doit rester ouverte que le temps nécessaire ; ne placez pas d'aliments chauds à l'intérieur du réfrigérateur.
- Organisez le réfrigérateur de manière à réduire le nombre d'ouvertures de la porte. Retirez autant d'articles que nécessaire en une seule fois et refermez la porte dès que possible.
- La porte du réfrigérateur doit être correctement fermée pour éviter une consommation d'énergie accrue et la formation d'un excès de givre et/ou de condensation à l'intérieur.
- La circulation constante de l'air froid maintient une température homogène à l'intérieur du réfrigérateur. C'est pourquoi il est important de bien répartir les aliments afin de faciliter la circulation de l'air.
- Couvrez les aliments et essuyez les récipients avant de les placer dans le réfrigérateur. Cela réduit l'accumulation d'humidité à l'intérieur de l'appareil.
- Ne surchargez pas le réfrigérateur et ne bloquez pas les bouches d'aération. Cela obligerait le réfrigérateur à fonctionner plus longtemps et à consommer davantage d'énergie. Les étagères ne doivent pas être recouvertes de papier d'aluminium, de papier ciré ou de papier essuie-tout. Ces revêtements entravent la circulation de l'air froid, ce qui réduit l'efficacité du réfrigérateur et peut entraîner la détérioration des aliments.
- En cas d'absence prolongée (par exemple, pendant les vacances), il est conseillé de débrancher le réfrigérateur, d'en retirer tous les aliments et de le nettoyer. La porte doit être laissée légèrement ouverte pour éviter la formation de moisissures et les odeurs désagréables. Cela n'aura aucune incidence sur le réfrigérateur lorsqu'il sera rebranché.
- En cas d'absences de courte durée (par exemple : jours fériés), le réfrigérateur peut rester allumé. Cependant, n'oubliez pas que des coupures de courant prolongées peuvent survenir pendant votre absence.

Entretien

- Cet appareil doit être réparé par un technicien agréé et seules des pièces de rechange d'origine doivent être utilisées.
- Vous ne devez en aucun cas tenter de réparer l'appareil vous-même.
- Les réparations effectuées par des personnes inexpérimentées peuvent entraîner des blessures ou des dysfonctionnements graves. Contactez le magasin local où vous avez effectué votre achat.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes, débranchez-le de l'alimentation électrique, videz-le de tout aliment et nettoyez-le, en laissant la porte entrouverte pour éviter les odeurs désagréables.

INFORMATIONS ÉLECTRIQUES

CET APPAREIL DOIT ÊTRE MIS À LA TERRE.

5. Cet appareil est équipé d'une fiche adaptée à une utilisation dans tous les foyers équipés de prises conformes aux normes en vigueur.
6. Si la fiche fournie ne convient pas à vos prises de courant, elle doit être coupée et éliminée avec précaution. Pour éviter tout risque d'électrocution, n'insérez pas la fiche coupée dans une prise.

Remplacement de l'ampoule interne

9. Avant de remplacer l'ampoule, appuyez toujours sur le bouton du thermostat et tournez-le sur la position « OFF », puis débranchez l'appareil du secteur.
10. Maintenez et soulevez le cache de l'ampoule.
11. Retirez l'ancienne ampoule en la dévissant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
12. Remplacez-la par une nouvelle ampoule (10 W max.) en la vissant dans le sens des aiguilles d'une montre, en vous assurant qu'elle est bien fixée dans le support.

Remettez le cache-ampoule en place, rebranchez votre réfrigérateur/congélateur au secteur et mettez-le en marche.

Contrôle de sécurité après l'entretien

Le cordon d'alimentation est-il cassé ou endommagé ?

La fiche d'alimentation est-elle bien enfoncée dans la prise ?

La fiche d'alimentation est-elle anormalement surchauffée ?



Remarque : un choc électrique ou un incendie peut se produire si le cordon d'alimentation et les fiches sont endommagés ou encrassés par la poussière. En cas d'anomalie, débranchez la fiche d'alimentation et contactez le revendeur.

CET APPAREIL DOIT ÊTRE RELIÉ À LA TERRE.

Cet appareil est équipé d'une fiche adaptée à une utilisation dans tous les foyers équipés de prises conformes aux normes en vigueur.

Si la fiche fournie ne convient pas à vos prises de courant, elle doit être coupée et éliminée avec précaution. Pour éviter tout risque de choc électrique, n'insérez pas la fiche coupée dans une prise.

Cet appareil est conforme aux directives CEE.

Élimination correcte de ce produit	
	Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Afin d'éviter tout risque pour l'environnement ou la santé humaine lié à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Il pourra prendre en charge ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.


Avertissements relatifs à la mise au rebut

Le réfrigérant et le matériau de moussage au cyclopentane utilisés dans le réfrigérateur sont inflammables. Par conséquent, lors de la mise au rebut du réfrigérateur, celui-ci doit être tenu à l'écart de toute source de feu et être récupéré par une entreprise de récupération spécialisée disposant des qualifications requises, sans être éliminé par incinération, afin d'éviter tout dommage à l'environnement ou tout autre préjudice.

Lors de la mise au rebut du réfrigérateur, démontez les portes et retirez les joints des portes et des étagères ; placez les portes et les étagères dans un endroit approprié, afin d'éviter que des enfants ne se coincent.

SUNFEEL

KÜHLSCHRANK

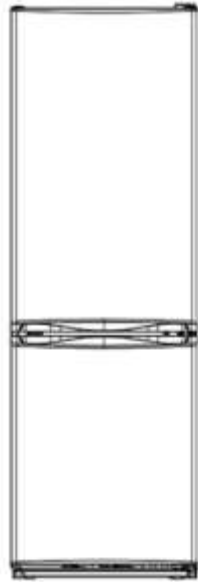

BEDIENUNGSANLEITUNG

Modell-Nr.: FCX1706U

IV. SICHERHEIT



WARNUNG!

Es ist gefährlich, wenn andere Personen als autorisiertes Servicepersonal Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchführen, bei denen Abdeckungen entfernt werden müssen. Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, versuchen Sie nicht, dieses Gerät selbst zu reparieren.

WARNUNG!

Brandgefahr / brennbare Materialien.



Sicherheitstipps

Verwenden Sie keine Elektrogeräte wie Haartrockner oder Heizgeräte, um Ihren Kühl-/Gefrierschrank aufzutauen.

Behälter mit brennbaren Gasen oder Flüssigkeiten können bei niedrigen Temperaturen auslaufen.

Bewahren Sie keine Behälter mit brennbaren Stoffen wie Sprühdosen, Nachfüllpatronen für Feuerlöcher usw. im Kühl-/Gefrierschrank auf.

Stellen Sie keine kohlenensäurehaltigen oder sprudelnden Getränke in das Gefrierfach. Eis am Stiel kann „Frost-/Gefrierverbrennungen“ verursachen, wenn es direkt aus dem Kühl-/Gefrierschrank verzehrt wird.

Nehmen Sie keine Gegenstände aus dem Kühl-/Gefrierfach, wenn Ihre Hände feucht oder nass sind, da dies zu Hautabschürfungen oder „Frost-/Gefrierverbrennungen“ führen kann. Flaschen und Dosen dürfen nicht in das Gefrierfach gestellt werden, da sie platzen können, wenn der Inhalt gefriert.

Die vom Hersteller empfohlenen Lagerzeiten sollten eingehalten werden. Beachten Sie die entsprechenden Anweisungen.

Lassen Sie Kinder nicht an den Bedienelementen hantieren oder mit dem Kühl-/Gefrierschrank spielen. Der Kühl-/Gefrierschrank ist schwer. Seien Sie beim Transport vorsichtig. Es ist gefährlich, die technischen Daten zu verändern oder zu versuchen, dieses Produkt in irgendeiner Weise zu modifizieren.

Bewahren Sie keine brennbaren Gase oder Flüssigkeiten in Ihrem Kühl-/Gefrierschrank auf.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

Für die EU: Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie hinsichtlich der sicheren Verwendung des Geräts beaufsichtigt oder unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Für IEC: Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.

Dieses Kühlgerät ist nicht für den Einbau vorgesehen.

Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Haushalten und ähnlichen Anwendungen bestimmt, wie z. B.

- Personal-Küchenbereichen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
- Bauernhöfen und von Gästen in Hotels, Motels und anderen wohnungsähnlichen Umgebungen;
- Bed-and-Breakfast-Einrichtungen;
- Catering und ähnliche nicht-handelsbezogene Anwendungen.

Halten Sie die Lüftungsöffnungen am Gerätegehäuse oder in der Einbaukonstruktion frei von Hindernissen.

Verwenden Sie keine mechanischen Vorrichtungen oder andere Mittel zur Beschleunigung des Abtauvorgangs, außer denen, die vom Hersteller empfohlen werden.

Beschädigen Sie den Kältemittelkreislauf nicht.

Verwenden Sie keine Elektrogeräte im Inneren der Lebensmittelaufbewahrungsfächer des Geräts, es sei denn, es handelt sich um vom Hersteller empfohlene Modelle.

Bewahren Sie keine explosiven Stoffe wie Aerosoldosen mit brennbarem Treibmittel in diesem Gerät auf.

Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

– WARNUNG: Halten Sie die Lüftungsöffnungen am Gehäuse des Geräts oder in der Einbaukonstruktion frei von Hindernissen.

– **WARNUNG:** Verwenden Sie keine mechanischen Vorrichtungen oder andere Mittel zur Beschleunigung des Abtauvorgangs, außer denen, die vom Hersteller empfohlen werden.

– **WARNUNG:** Beschädigen Sie den Kältemittelkreislauf nicht.

– **WARNUNG:** Verwenden Sie keine Elektrogeräte im Innenraum des Geräts, es sei denn, es handelt sich um vom Hersteller empfohlene Geräte.

– **WARNUNG:** Kühlgeräte – insbesondere Kühl-Gefrierkombinationen des Typs I – funktionieren möglicherweise nicht einwandfrei (es besteht die Gefahr, dass der Inhalt auftaut oder die Temperatur im Gefrierfach zu hoch wird), wenn sie über einen längeren Zeitraum unterhalb des unteren Grenzwerts des Temperaturbereichs betrieben werden, für den das Kühlgerät ausgelegt ist;

– **WARNUNG:** Bei Türen oder Deckeln, die mit Schlössern und Schlüsseln ausgestattet sind, müssen die Schlüssel außerhalb der Reichweite von Kindern und nicht in der Nähe des Kühlgeräts aufbewahrt werden, um zu verhindern, dass Kinder im Inneren eingeschlossen werden.

– **WARNUNG:** Das in Ihrem Gerät verwendete Kältemittel und die Isoliermaterialien erfordern spezielle Entsorgungsverfahren.

– **WARNUNG:** Achten Sie beim Aufstellen des Geräts darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.

– **WARNUNG:** Bringen Sie keine Mehrfachsteckdosen oder tragbaren Stromversorgungen an der Rückseite des Geräts an

Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen Kühlgeräte be- und entladen.

Um eine Verunreinigung der Lebensmittel zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

– Ein längeres Offenhalten der Tür kann zu einem deutlichen Temperaturanstieg in den Gerät.

– Reinigen Sie regelmäßig Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen können, sowie zugängliche Abflusssysteme.

– Reinigen Sie Wassertanks, wenn diese 48 Stunden lang nicht benutzt wurden; spülen Sie das an die Wasserversorgung angeschlossene Wassersystem durch, wenn 5 Tage lang kein Wasser entnommen wurde

– Bewahren Sie rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Behältern im Kühlschrank auf, damit es nicht mit anderen Lebensmitteln in Kontakt kommt oder auf andere Lebensmittel tropft.

– Zwei-Sterne-Gefrierfächer eignen sich zur Lagerung von vorgefrorenen Lebensmitteln, zur Lagerung oder Herstellung von

und zur Herstellung von Eiswürfeln.

– Ein-, Zwei- und Drei-Sterne-Fächer sind nicht zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln geeignet.

– Wenn das Kühlgerät über längere Zeit leer steht, schalten Sie es aus, tauen Sie es ab, reinigen und trocknen Sie es und lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im Inneren des Geräts zu verhindern.

Schlösser

Wenn Ihr Gefrierschrank mit einem Schloss ausgestattet ist, bewahren Sie den Schlüssel außerhalb der Reichweite von Kindern und nicht in der Nähe des Geräts auf, um ein Einschließen von Kindern zu verhindern. Wenn Sie einen alten Gefrierschrank entsorgen, brechen Sie zur Sicherheit alle alten Schlösser oder Riegel ab.

Freonfrei

Für den Kühlschrank werden das freonfreie Kältemittel (R600a) und das umweltfreundliche Schaumisoliermaterial (Cyclopentan) verwendet, die die Ozonschicht nicht schädigen und nur einen sehr geringen Einfluss auf die globale Erwärmung haben. R600a ist brennbar und in einem Kühlsystem versiegelt, sodass bei normalem Gebrauch keine Leckagen auftreten. Sollte es jedoch aufgrund einer Beschädigung des Kältemittelkreislaufs zu einem Kältemittelleck kommen, halten Sie das Gerät unbedingt von offenen Flammen fern und öffnen Sie so schnell wie möglich die Fenster zur Belüftung.

EINLEITUNG

FCX1706U



Nr.	Beschreibung
1	Thermostat-Einstellknopf
2	Innenbeleuchtung
3	Kühlschrankablagen
4	Salatfach
5	Eierfach
6	Flaschenfach
7	Gefrierschubladen
8	Verstellbare Füße

Standort

Achten Sie bei der Auswahl des Aufstellungsortes für Ihren Kühl-/Gefrierschrank darauf, dass der Boden eben und fest ist und der Raum gut belüftet ist. Vermeiden Sie es, Ihren Kühl-/Gefrierschrank in der Nähe einer Wärmequelle, z. B. eines Herdes, eines Heizkessels oder eines Heizkörpers, aufzustellen. Vermeiden Sie außerdem direkte Sonneneinstrahlung in Nebengebäuden oder Wintergärten. Wenn Sie Ihren Kühl-/Gefrierschrank in einem Nebengebäude wie einer Garage oder einem Anbau aufstellen, stellen Sie sicher, dass der Kühl-/Gefrierschrank über der Feuchtigkeitssperre steht, da es sonst zu Kondenswasserbildung am Gehäuse des Kühl-/Gefrierschranks kommt. Im Betrieb gibt der Kühlschrank Wärme an die Umgebung ab. Daher sollten oben mindestens 30 mm, an beiden Seiten mehr als 100 mm und an der Rückseite des Kühlschranks mehr als 50 mm Freiraum gelassen werden.

Ausrichten des Gefrierschranks

Wenn der Gefrierschrank nicht waagrecht steht, wird die Ausrichtung der Tür und der Magnetdichtung beeinträchtigt, was zu Fehlfunktionen des Gefrierschranks führen kann. Sobald der Gefrierschrank an seinem endgültigen Standort steht, stellen Sie die Nivellierfüße an der Vorderseite durch Drehen ein.

Reinigung vor der Inbetriebnahme

Wischen Sie das Innere des Gefrierschranks mit einer schwachen Natronlösung ab. Spülen Sie anschließend mit warmem Wasser und einem feuchten Schwamm oder Tuch nach. Waschen Sie die Körbe und Einlegeböden in warmem Seifenwasser und trocknen Sie sie vollständig ab, bevor Sie sie wieder in den Gefrierschrank einsetzen. Die Außenflächen des Gefrierschranks können mit Wachspolitur gereinigt werden.

Vor dem Anschließen

Vergewissern Sie sich, dass Sie über eine Steckdose verfügen, die mit dem mit dem Gefrierschrank mitgelieferten Stecker kompatibel ist. **Vor dem Einschalten!**

SCHALTEN SIE DAS GERÄT ERST VIER STUNDEN NACH DEM AUFSTELLEN EIN.

Das Kühlmittel benötigt Zeit, um sich zu setzen. Wenn das Gerät zu irgendeinem Zeitpunkt ausgeschaltet wird, warten Sie 30 Minuten, bevor Sie es wieder einschalten, damit sich das Kühlmittel setzen kann.

Vor dem Befüllen Ihres Gefrierschranks

Bevor Sie Lebensmittel in Ihrem Gefrierschrank lagern, schalten Sie den Gefrierschrank ein und warten Sie 24 Stunden, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert und die richtige Temperatur erreicht.

Einschalten Ihres Kühl-/Gefrierschranks

1 Bevor Sie den Kühl-/Gefrierschrank an das Stromnetz anschließen. Der Thermostatregler befindet sich im Kühlfach.

2 Drehen Sie den Thermostatregler auf die Position „3“ und schalten Sie den Strom ein. Der Kompressor und die Beleuchtung im Kühlschrank beginnen zu arbeiten.

3 Warten Sie 24 Stunden, bevor Sie Lebensmittel in den Kühl-/Gefrierschrank legen. Die Temperatur im Inneren Ihres Kühl-/Gefrierschranks ist dann kühl genug, um Lebensmittel ausreichend zu kühlen und einzufrieren.


Einstellen der Temperatur

Temperatureinstellung

Die Temperatur des Geräts kann durch Drehen des Thermostatreglers eingestellt werden.

Der Thermostat kann auf eine Stufe zwischen 1 und 7 eingestellt werden.

- 1 ist die wärmste Einstellung.

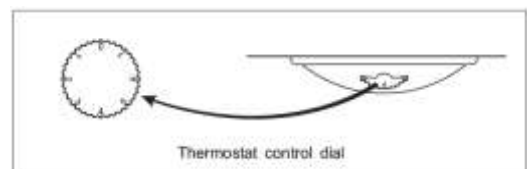

- 7 ist die kälteste Einstellung.
- Stellen Sie den Regler auf OFF, um die Kühlfunktion auszuschalten.
- Unter normalen Betriebsbedingungen (im Frühling und Herbst) wird empfohlen, die Temperatur auf 4 einzustellen.
- Im Sommer, wenn die Umgebungstemperatur hoch ist, wird empfohlen, die Temperatur auf 3–4 einzustellen, um die Temperaturen im Kühl- und Gefrierfach zu gewährleisten und die Dauer des Dauerbetriebs des Kühlschranks zu reduzieren; im Winter, wenn die Umgebungstemperatur niedrig ist, wird empfohlen, die Temperatur auf 5–6 einzustellen, um ein häufiges Ein- und Ausschalten des Kühlschranks zu vermeiden.

Hinweise: Die Temperaturen können aufgrund von Kompressorzyklen und äußeren Bedingungen von den eingestellten Werten abweichen.

Schnellgefrieren

1. Durch das Schnellgefrieren bildet das Wasser in den Lebensmitteln feine Eiskristalle, wodurch verhindert wird, dass die Zellmembranen beschädigt werden und beim Auftauen Zytoplasma verloren geht, wodurch die ursprüngliche Frische und der Nährwert der Lebensmittel erhalten bleiben.
2. Frische Lebensmittel und Fisch, die langfristig aufbewahrt werden sollen, sollten schnell eingefroren werden. Um das Schnellgefrieren zu aktivieren, stellen Sie den Drehschalter bitte auf die Stufe „7“, bevor Sie die Lebensmittel einlegen.
3. Stellen Sie den Drehknopf nach dem Schnellgefrieren wieder auf den ursprünglichen Modus zurück (im Allgemeinen sollte die Schnellgefrierzeit 4 Stunden nicht überschreiten).

Hinweise: Die Thermostateinstellung „6“ oder „7“ ist geeignet, wenn die Umgebungstemperatur unter 16 °C liegt, kann jedoch zu Eisbildung führen, wenn der Kühlschrank bei dieser Einstellung über einen längeren Zeitraum bei normaler Umgebungstemperatur läuft; dies ist ein normales Phänomen. In diesem Fall wird empfohlen, die Thermostateinstellung entsprechend anzupassen.

IM BETRIEB

1. Das Gerät funktioniert möglicherweise nicht einheitlich (Möglichkeit des Auftauens des Inhalts oder zu warmer Temperatur im Gefrierfach), wenn es über einen längeren Zeitraum unterhalb des unteren Endes des Temperaturbereichs steht, für den das Kühlgerät ausgelegt ist
2. Die Tatsache, dass die Innentemperaturen durch Faktoren wie den Aufstellungsort des Kühlgeräts, die Umgebungstemperatur und die Häufigkeit des Türöffnens beeinflusst werden können, sowie gegebenenfalls ein Hinweis darauf, dass die Einstellung eines Temperaturreglers möglicherweise angepasst werden muss, um diesen Faktoren Rechnung zu tragen
3. Die Tatsache, dass kohlenensäurehaltige Getränke nicht in Gefrierfächern oder -schränken sowie in Kühlfächern oder -schränken aufbewahrt werden sollten und dass bestimmte Produkte wie beispielsweise Wassereis nicht zu kalt verzehrt werden sollten
4. Die Notwendigkeit, die von den Lebensmittelherstellern empfohlenen Lagerzeiten für alle Arten von Lebensmitteln nicht zu überschreiten
5. Die Tatsache, dass ein Temperaturanstieg der Tiefkühlkost während des manuellen Abtauens, der Wartung oder der Reinigung die Haltbarkeit verkürzen kann
6. Es ist besser, die Tiefkühlkost in mehrere Lagen auf den Glasablagen zu wickeln.
7. Die erforderliche Sorgfalt im Umgang mit tiefgekühlten Lebensmitteln bei längerem Ausfall des Kühlgeräts (Stromausfall oder Ausfall des Kühlsystems)

Tipps für die perfekte Aufbewahrung von Lebensmitteln im Kühlschrank

Seien Sie besonders vorsichtig mit Fleisch und Fisch

Gekochtes Fleisch sollte immer auf einem Fach über rohem Fleisch gelagert werden, um eine Übertragung von Bakterien zu vermeiden. Legen Sie rohes Fleisch auf einen Teller, der groß genug ist, um austretende Flüssigkeit aufzufangen, und decken Sie es mit Frischhaltefolie oder Alufolie ab.

Lassen Sie um die Lebensmittel herum Platz

Dadurch kann die kalte Luft im Kühlschrank zirkulieren, sodass alle Bereiche des Kühlschranks kühl bleiben.

Verpacken Sie Lebensmittel!

Um Geschmacksübertragung und Austrocknen zu verhindern, sollten Lebensmittel separat verpackt oder abgedeckt werden. Obst und Gemüse müssen nicht verpackt werden.

Vorgekochte Lebensmittel sollten richtig abgekühlt werden

Lassen Sie vorgekochte Lebensmittel abkühlen, bevor Sie sie in den Kühlschrank stellen. Dies verhindert, dass die Innentemperatur des Kühlschranks ansteigt.

Schließen Sie die Tür!

Um zu verhindern, dass kalte Luft entweicht, sollten Sie versuchen, die Tür so selten wie möglich zu öffnen. Sortieren Sie nach dem Einkauf die Lebensmittel, die in den Kühlschrank kommen sollen, bevor Sie die Tür öffnen. Öffnen Sie die Tür nur, um Lebensmittel hineinzustellen oder herauszunehmen.

Empfohlene Aufbewahrungszeiten

Die empfohlenen Lagerzeiten für Lebensmittel entnehmen Sie bitte den Angaben auf der Verpackung.

Tipps für den Einkauf von Tiefkühlkost

Ihr Gefrierschrank hat 4 Sterne 

Achten Sie beim Kauf von Tiefkühlkost auf die Lagerungshinweise auf der Verpackung. Sie können jedes Tiefkühlprodukt so lange lagern, wie es der 4-Sterne-Bewertung entspricht. Dies ist in der Regel das auf der Vorderseite der Verpackung angegebene Mindesthaltbarkeitsdatum.

Überprüfen Sie die Temperatur im Kühl-/Gefrierschrank

Überprüfen Sie die Temperatur der Tiefkühltruhe in dem Geschäft, in dem Sie Ihre Tiefkühlkost kaufen. Sie sollte unter -18 °C liegen.

Wählen Sie die Verpackungen sorgfältig aus

Stellen Sie sicher, dass die Verpackung der Tiefkühlware in einwandfreiem Zustand ist.

Kaufen Sie Tiefkühlkost zuletzt Kaufen Sie Tiefkühlprodukte immer als Letztes bei Ihrem Einkauf oder Ihrem Besuch im Supermarkt.

Bewahren Sie Tiefkühlkost zusammen auf

Versuchen Sie, Tiefkühlkost beim Einkauf und auf dem Heimweg zusammenzuhalten, da dies dazu beiträgt, die Lebensmittel kühler zu halten.

Lagern Sie Lebensmittel sofort

Kaufen Sie Tiefkühlkost nur, wenn Sie sie sofort einfrieren können. Spezielle Kühltaschen sind in den meisten Supermärkten und Baumärkten erhältlich. Diese halten Tiefkühlkost länger kühl.

Auftauen von Tiefkühlkost Bei manchen Lebensmitteln ist ein Auftauen vor dem Kochen nicht notwendig. Gemüse und Nudeln können direkt in kochendes Wasser gegeben oder im Dampfgarer zubereitet werden. Tiefgefrorene Soßen und Suppen können in einen Topf gegeben und vorsichtig erhitzt werden, bis sie aufgetaut sind.

Einfrieren von frischen Lebensmitteln – nützliche Tipps

Verwenden Sie hochwertige Lebensmittel und bearbeiten Sie diese so wenig wie möglich. Frieren Sie Lebensmittel in kleinen Mengen ein – sie gefrieren schneller, brauchen weniger Zeit zum Auftauen und ermöglichen es Ihnen, genau die Menge zu verzehren, die Sie benötigen.

Einfrieren von frischen Lebensmitteln

Schätzen Sie zunächst die Menge der Lebensmittel, die Sie einfrieren möchten. Wenn Sie große Mengen an frischen Lebensmitteln einfrieren, denken Sie daran, den Drehregler auf „Max“ zu stellen. Dadurch wird die Temperatur im Gefrierfach gesenkt (ca. -30 °C), Ihre Lebensmittel gefrieren schneller und behalten ihre Nährstoffe besser. Sie sollten dies jedoch sparsam einsetzen, um Energie zu sparen.

Vorbereitungen zum Einfrieren

•Lassen Sie gekochte Lebensmittel vollständig abkühlen.

•Kühlen Sie die Lebensmittel vor dem Einfrieren nach Möglichkeit im Kühlschrank.

•Überlegen Sie sich vor dem Einfrieren, wie Sie die Lebensmittel zubereiten möchten.

•Frieren Sie Lebensmittel nicht in Metallbehältern ein, da Sie sie möglicherweise direkt aus dem Gefrierschrank in der Mikrowelle aufwärmen möchten.

•Verwenden Sie spezielle Gefrierbeutel aus dem Supermarkt, Gefrierfolie, Plastiktüten, Plastikbehälter und Aluminiumfolie für säurehaltige Lebensmittel (wie Zitrusfrüchte).

Verwenden Sie keine dünne Frischhaltefolie oder Glas. Verwenden Sie keine gebrauchten Lebensmittelbehälter (es sei denn, diese wurden zuvor gründlich gereinigt).

•Entfernen Sie so viel Luft wie möglich aus dem Behälter. Sie können eine spezielle Vakuumpumpe kaufen, die überschüssige Luft aus der Verpackung saugt.

•Lassen Sie beim Einfrieren von Flüssigkeiten etwas „Luft Raum“ frei, damit sich die Flüssigkeit ausdehnen kann.

•Sie können den Platz im Gefrierschrank am effizientesten nutzen, wenn Sie Flüssigkeiten (oder Feststoffe mit Flüssigkeiten, wie z. B. Eintopf) in quadratischen Blöcken einfrieren.

Dies wird als „Pouring“ bezeichnet. Gießen Sie die Flüssigkeit in einen Plastikbeutel, der sich in einem quadratischen Behälter befindet. Frieren Sie sie so ein, nehmen Sie sie dann aus dem Behälter und verschließen Sie den Beutel.

Wo Sie Ihre Lebensmittel im Kühlschrank aufbewahren sollten

Kühler Bereich:

Hier lagern Sie Lebensmittel, die sich länger halten, wenn sie kühl aufbewahrt werden. Milch, Eier, Joghurt, Fruchtsäfte, Hartkäse, z. B. Cheddar. Geöffnete Gläser und Flaschen mit Salatdressings, Saucen und Marmeladen. Fette, z. B. Butter, Margarine, fettarme Brotaufstriche, Kochfette und Schmalz.

Kältester Bereich:

Hier sollten Lebensmittel aufbewahrt werden, die gekühlt werden müssen, um sicher zu sein:

•Rohe und ungekochte Lebensmittel sollten immer verpackt sein.

•Vorgekochte, gekühlte Lebensmittel, z. B. Fertiggerichte, Fleischpasteten, Weichkäse.

•Vorgekochtes Fleisch, z. B. Schinken,

•Fertigsalate (einschließlich vorverpackter gemischter Blattsalate, Reis-, Kartoffelsalat usw.).

•Desserts, z. B. Frischkäse, selbst zubereitete Speisen und Reste oder Sahnetorten.

HINWEIS: Verpacken und lagern Sie rohes Fleisch, Geflügel und Fisch immer auf der untersten Ablage im unteren Bereich des Kühlschranks. So verhindern Sie, dass Flüssigkeiten auf andere Lebensmittel tropfen oder diese berühren. Lagern Sie keine brennbaren Gase oder Flüssigkeiten im Kühlschrank.

Empfohlene Lagerzeiten


Die empfohlenen Aufbewahrungszeiten für Lebensmittel entnehmen Sie bitte den Angaben auf der Verpackung.

Abtauen

Nach einiger Zeit bildet sich an bestimmten Stellen im Kühl-/Gefrierfach Frost. Als vorübergehende Maßnahme sollte dieser Frost mit einem Kunststoffschaber entfernt werden. Verwenden Sie NIEMALS Metall oder scharfe Gegenstände. Ein vollständiges Abtauen ist jedoch etwa einmal pro Jahr erforderlich oder wenn die Eisschicht 5 mm überschreitet, um die Effizienz des Kühl-/Gefrierfachs aufrechtzuerhalten. Dies sollte durchgeführt werden, wenn sich der Eisbelag nicht mehr abkratzen lässt oder wenn er die Lagerung der Lebensmittel beeinträchtigt. Wählen Sie einen Zeitpunkt, an dem der Vorrat an Tiefkühlkost gering ist, und gehen Sie wie folgt vor:

10. Nehmen Sie die Tiefkühlkost heraus, schalten Sie den Kühl-/Gefrierschrank am Netzschalter aus und lassen Sie die Türen offen. Idealerweise sollten die Tiefkühlprodukte in einen anderen Kühl-/Gefrierschrank oder Kühlschrank gelegt werden. Ist dies nicht möglich, wickeln Sie die Lebensmittel zunächst in mehrere Lagen Zeitungspapier oder große Handtücher und anschließend in einen dicken Teppich oder eine Decke ein und bewahren Sie sie an einem kühlen Ort auf.

11. Kratzen Sie so viel Frost wie möglich mit dem Kunststoffschaber ab. Um den Auftauvorgang zu beschleunigen, stellen Sie Schüsseln mit heißem Wasser in den Kühl-/Gefrierschrank. Sobald sich der festgefrorene Frost löst,

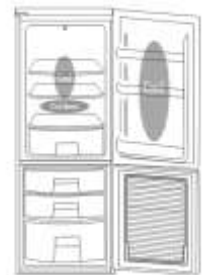

hebeln Sie ihn mit dem Kunststoffschaber ab und entfernen Sie ihn.

12. Wenn das Abtauen abgeschlossen ist, reinigen Sie Ihren Kühl-/Gefrierschrank wie beschrieben.

Reinigung des Innenraums des Kühl-/Gefrierschranks

Nach dem Abtauen sollten Sie den Innenraum des Kühl-/Gefrierschranks mit einer schwachen Natronlösung reinigen. Spülen Sie anschließend mit warmem Wasser unter Verwendung eines feuchten Schwamms oder Tuchs nach und wischen Sie alles trocken. Waschen Sie die Körbe in warmem Seifenwasser und stellen Sie sicher, dass sie vollständig trocken sind, bevor Sie sie wieder in den Kühl-/Gefrierschrank stellen. An der Rückwand des Kühlschranks bildet sich Kondenswasser; dieses läuft jedoch normalerweise an der Rückwand herunter und in das Abflussloch hinter dem Salatfach.

In die Ablauföffnung ist ein „Reinigungsstift“ eingesetzt. Dieser sorgt dafür, dass keine kleinen Lebensmittelreste in den Abfluss gelangen können. Nachdem Sie das Innere Ihres Kühl- und Gefrierschranks gereinigt und alle Lebensmittelreste rund um die Öffnung entfernt haben, verwenden Sie den „Reinigungsstift“, um sicherzustellen, dass keine Verstopfungen vorliegen.

Reinigung der Außenseite des Kühl-/Gefrierschranks

Verwenden Sie zum Reinigen der Außenseite des Gefrierschranks ein handelsübliches Möbelpoliturmittel. Achten Sie darauf, dass die Türen geschlossen sind, damit kein Politurmittel auf die magnetische Türdichtung oder ins Innere gelangt.

Das Gitter des Kondensators an der Rückseite des Gefrierschranks und die angrenzenden Bauteile können mit einem weichen Bürstenaufsatz abgesaugt werden.

Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Scheuerschwämme oder Lösungsmittel, um Teile des Gefrierschranks zu reinigen.

Urlaubszeit

Schalten Sie den Kühlschrank zunächst aus und ziehen Sie dann den Netzstecker aus der Steckdose.

Entfernen Sie alle Lebensmittel.

Reinigen Sie den Kühlschrank.

Lassen Sie die Tür leicht geöffnet, um mögliche Kondenswasserbildung, Schimmel oder Gerüche zu vermeiden.

Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Kinder in der Nähe sind. Das Gerät sollte für Kinder nicht zugänglich sein.

Kurze Urlaube: Lassen Sie den Kühlschrank bei Urlauben von weniger als drei Wochen in Betrieb.

Längere Abwesenheit: Wenn das Gerät mehrere Monate lang nicht benutzt wird, entfernen Sie alle Lebensmittel und ziehen Sie den Netzstecker. Reinigen und trocknen Sie den Innenraum gründlich. Um Geruchsbildung und Schimmelwachstum zu verhindern, lassen Sie die Tür leicht offen: Halten Sie sie gegebenenfalls offen oder lassen Sie die Tür entfernen.

FEHLERSUCHE UND WARTUNG

Fehlerbehebung

Stromausfall

Wenn die Innentemperatur des Gefrierfachs bei Wiederherstellung der Stromversorgung -18 °C oder weniger beträgt, sind Ihre Lebensmittel sicher. Die Lebensmittel in Ihrem Gefrierfach bleiben bei geschlossener Tür ca. 16 Stunden lang gefroren. Öffnen Sie die Gefriertür nicht öfter als nötig.

Der Gefrierschrank ist außergewöhnlich kalt

Möglicherweise haben Sie den Thermostatregler versehentlich auf eine höhere Stufe gestellt.

Der Gefrierschrank ist ungewöhnlich warm

Möglicherweise funktioniert der Kompressor nicht. Drehen Sie den Thermostatregler auf die höchste Stufe und warten Sie einige Minuten. Wenn kein Brummen zu hören ist, funktioniert er nicht. Wenden Sie sich an das Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben.

Der Gefrierschrank funktioniert nicht

Überprüfen Sie, ob das Gerät angeschlossen und eingeschaltet ist. Überprüfen Sie, ob die Sicherung im Stecker durchgebrannt ist. Stecken Sie

ein anderes Gerät, z. B. eine Lampe, ein, um zu prüfen, ob die Steckdose funktioniert. Lassen Sie den Gefrierschrank 30 Minuten lang stehen.

An der Außenseite des Gefrierschranks bildet sich Kondenswasser

Dies kann an einer Änderung der Raumtemperatur liegen. Wischen Sie eventuelle Feuchtigkeitsrückstände ab. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an das Geschäft vor Ort, in dem Sie das Gerät gekauft haben.

Geräusche im Inneren des Gefrierschranks

Wenn Sie bisher noch keinen Gefrierschrank besessen haben, fällt Ihnen vielleicht auf, dass er etwas ungewöhnliche Geräusche macht. Die meisten Geräusche sind völlig normal; Sie sollten sie jedoch im Auge behalten!

GLUCKERN, RUSCHEN

Diese Geräusche werden durch die Zirkulation der Kältemittelflüssigkeit im Kühlsystem verursacht. Seit der Einführung von FCKW-freien Kältemitteln sind sie deutlicher zu hören. Dies ist kein Defekt und beeinträchtigt die Leistung Ihres Gefrierschranks nicht.

BRUMMEN, SNURREN ODER PULSIEREN

Dies ist der Kompressormotor, der das Kältemittel durch das System pumpt.

Umstellen des Gefrierschranks

Aufstellungsort

Stellen Sie Ihren Gefrierschrank nicht in der Nähe einer Wärmequelle auf, z. B. Herd, Heizkessel oder Heizkörper. Vermeiden Sie außerdem direkte Sonneneinstrahlung in Nebengebäuden oder Wintergärten.

Ausrichten des Gefrierschranks

Stellen Sie sicher, dass der Gefrierschrank waagrecht steht. Verwenden Sie dazu die drehbaren Nivellierfüße an der Vorderseite. Wenn der Gefrierschrank nicht waagrecht steht, wird die Ausrichtung der Türen und der Magnetdichtungen beeinträchtigt, was zu Fehlfunktionen des Gefrierschranks führen kann.

Schalten Sie den Gefrierschrank erst nach 4 Stunden ein

Nachdem der Gefrierschrank aufgestellt wurde, muss er 4 Stunden lang stehen bleiben. So kann sich das Kühlmittel absetzen.

Aufstellung

Decken Sie die Lüftungsöffnungen oder Gitter Ihres Geräts nicht ab und blockieren Sie diese nicht.

Kaufen Sie die Glühbirne in Ihrem örtlichen Elektrofachgeschäft und setzen Sie sie ein. Entsorgen Sie die durchgebrannte Glühbirne sofort und sorgfältig.

Urlaub

- Schalten Sie den Kühlschrank zuerst aus und ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose.
- Entfernen Sie alle Lebensmittel.
- Reinigen Sie den Kühlschrank.
- Lassen Sie die Tür einen Spalt offen, um mögliche Kondenswasserbildung, Schimmel oder Gerüche zu vermeiden.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Kinder in der Nähe sind. Das Gerät sollte für Kinder nicht zugänglich sein.
- Kurze Urlaube: Lassen Sie den Kühlschrank bei Urlauben von weniger als drei Wochen in Betrieb.
- Längere Abwesenheit: Wenn das Gerät mehrere Monate lang nicht benutzt wird, entfernen Sie alle Lebensmittel und ziehen Sie den Netzstecker. Reinigen und trocknen Sie den Innenraum gründlich. Um Geruchsbildung und Schimmelwachstum zu verhindern, lassen Sie die Tür leicht offen: Halten Sie sie gegebenenfalls offen oder lassen Sie die Tür entfernen.

So sparen Sie Energie

- Stellen Sie den Kühlschrank an der kältesten Stelle im Raum auf, ohne direkte Sonneneinstrahlung und fern von Heizungsrohren oder -gittern. Stellen Sie den Kühlschrank nicht neben Wärme erzeugende Geräte wie Herd, Backofen oder Geschirrspüler.
- Die Kühlschranktür sollte nur so lange wie nötig offen bleiben; stellen Sie keine heißen Speisen in den Kühlschrank.
- Ordnen Sie den Kühlschrank so, dass die Tür möglichst selten geöffnet werden muss. Nehmen Sie so viele Artikel wie nötig auf einmal heraus und schließen Sie die Tür so schnell wie möglich.
- Die Kühlschranktür sollte ordnungsgemäß geschlossen sein, um einen erhöhten Energieverbrauch sowie die Bildung von übermäßigem Eis und/oder Kondenswasser im Inneren zu vermeiden.
- Ständig zirkulierende Kaltluft sorgt für eine gleichmäßige Temperatur im Inneren des Kühlschranks. Aus diesem Grund ist es wichtig, die Lebensmittel richtig zu verteilen, um den Luftstrom zu erleichtern.
- Decken Sie Lebensmittel ab und wischen Sie Behälter trocken, bevor Sie sie in den Kühlschrank stellen. Dies verringert die Feuchtigkeitsbildung im Inneren des Geräts.
- Überfüllen Sie den Kühlschrank nicht und blockieren Sie keine Kaltluftöffnungen. Andernfalls läuft der Kühlschrank länger und verbraucht mehr Energie. Die Einlegeböden sollten nicht mit Alufolie, Wachspapier oder Küchenpapier ausgelegt werden. Einlagen behindern die Kaltluftzirkulation, wodurch der Kühlschrank weniger effizient arbeitet, was zum Verderben von Lebensmitteln führen kann.
- Bei längerer Abwesenheit (z. B. im Urlaub) ist es ratsam, den Kühlschrank vom Stromnetz zu trennen, alle Lebensmittel zu entfernen und ihn zu reinigen. Die Tür sollte leicht geöffnet bleiben, um Schimmel und unangenehme Gerüche zu vermeiden. Dies hat keine Auswirkungen auf den Kühlschrank, wenn er wieder angeschlossen wird.
- Bei kurzen Abwesenheiten (z. B. Feiertagen) kann der Kühlschrank eingeschaltet bleiben. Denken Sie jedoch daran, dass es während Ihrer Abwesenheit zu längeren Stromausfällen kommen kann.

Wartung

- Dieses Produkt sollte von einem autorisierten Techniker gewartet werden, und es sollten ausschließlich Originalersatzteile verwendet werden.
- Versuchen Sie unter keinen Umständen, das Gerät selbst zu reparieren.
- Reparaturen durch unerfahrene Personen können zu Verletzungen oder schwerwiegenden Funktionsstörungen führen. Wenden Sie sich an das Geschäft vor Ort, in dem Sie das Gerät gekauft haben.
- Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, trennen Sie es vom Stromnetz, entfernen Sie alle Lebensmittel und reinigen Sie das Gerät. Lassen Sie die Tür dabei einen Spalt offen, um unangenehme Gerüche zu vermeiden.

ELEKTRISCHE HINWEISE

DIESES GERÄT MUSS GEERDET SEIN.

7. Dieses Gerät ist mit einem Stecker ausgestattet, der für den Gebrauch in allen Häusern geeignet ist, die über Steckdosen nach den aktuellen Vorschriften verfügen.
8. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht zu Ihren Steckdosen passt, sollte er abgeschnitten und sorgfältig entsorgt werden. Um eine mögliche Stromschlaggefahr zu vermeiden, stecken Sie den abgeschnittenen Stecker nicht in eine Steckdose.

Auswechseln der Innenbeleuchtung

13. Bevor Sie die Glühbirne austauschen, drehen Sie den Thermostatregler immer auf die Position „OFF“ und trennen Sie dann das Gerät vom Stromnetz.
14. Halten Sie die Lampenabdeckung fest und heben Sie sie an.
15. Entfernen Sie die alte Glühbirne, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen.
16. Ersetzen Sie sie durch eine neue Glühbirne (max. 10 W), indem Sie diese im Uhrzeigersinn einschrauben und sicherstellen, dass sie fest im Lampenhalter sitzt.

Setzen Sie die Lampenabdeckung wieder auf, schließen Sie Ihren Kühl-/Gefrierschrank wieder an das Stromnetz an und schalten Sie ihn ein.

Sicherheitscheck nach der Wartung

Ist das Netzkabel gebrochen oder beschädigt?

Ist der Netzstecker fest in die Steckdose eingesteckt?
Ist der Netzstecker ungewöhnlich heiß?



Hinweis: Wenn das Netzkabel und die Stecker beschädigt oder durch Staub verunreinigt sind, kann es zu Stromschlägen und Bränden kommen. Bei Auffälligkeiten ziehen Sie bitte den Netzstecker und wenden Sie sich an den Händler.

DIESES GERÄT MUSS GEERDET SEIN.

Dieses Gerät ist mit einem Stecker ausgestattet, der für den Gebrauch in allen Haushalten geeignet ist, die über Steckdosen nach den aktuellen Normen verfügen.

Sollte der mitgelieferte Stecker nicht zu Ihren Steckdosen passen, muss er abgeschnitten und sorgfältig entsorgt werden. Um eine mögliche Stromschlaggefahr zu vermeiden, stecken Sie den abgeschnittenen Stecker nicht in eine Steckdose.

Dieses Gerät entspricht den EWG-Richtlinien.

Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts	
	Dieses Zeichen weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rücknahme- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dieser kann das Produkt für ein umweltgerechtes Recycling entgegennehmen.

Warnhinweise zur Entsorgung

Das im Kühlschrank verwendete Kältemittel und das Cyclopentan-Schaummaterial sind brennbar. Daher muss der Kühlschrank bei der Verschrottung von jeglicher Feuerquelle ferngehalten und von einem spezialisierten, entsprechend qualifizierten Entsorgungsunternehmen zurückgewonnen werden, anstatt durch Verbrennung entsorgt zu werden, um Umweltschäden oder sonstige Schäden zu vermeiden.

Wenn der Kühlschrank entsorgt wird, bauen Sie die Türen aus und entfernen Sie die Dichtungen der Türen und Einlegeböden; lagern Sie die Türen und Einlegeböden an einem geeigneten Ort, um zu verhindern, dass sich Kinder darin einklemmen.

SUNFEEL

FRIGORIFERO



MANUALE DI ISTRUZIONI

Modello n.: FCX1706U

v. SICUREZZA



ATTENZIONE!

È pericoloso per chiunque, ad eccezione del personale di assistenza autorizzato, effettuare interventi di manutenzione o riparazione che comportino la rimozione dei coperchi. Per evitare il rischio di scossa elettrica, non tentare di riparare questo apparecchio da soli.

AVVERTENZA!

Rischio di incendio / materiali infiammabili.



Consigli di sicurezza

Non utilizzare apparecchi elettrici come asciugacapelli o stufe per sbrinare il frigorifero/congelatore.

I contenitori con gas o liquidi infiammabili possono perdere a basse temperature.

Non conservare nel frigorifero/congelatore contenitori con materiali infiammabili, come bombolette spray, cartucce di ricarica per estintori, ecc.

Non collocare bevande gassate o frizzanti nello scomparto del congelatore. I ghiaccioli possono causare "ustioni da gelo" se consumati direttamente dal frigorifero/congelatore.

Non rimuovere gli articoli dallo scomparto del frigorifero/congelatore se le mani sono umide/bagnate, poiché ciò potrebbe causare abrasioni cutanee o "ustioni da gelo". Bottiglie e lattine non devono essere collocate nello scomparto del congelatore poiché possono scoppiare quando il contenuto si congela.

Attenersi ai tempi di conservazione raccomandati dal produttore. Fare riferimento alle istruzioni pertinenti.

Non consentire ai bambini di manomettere i comandi o di giocare con il frigorifero/congelatore. Il frigorifero/congelatore è pesante. Prestare attenzione durante lo spostamento. È pericoloso alterare le specifiche o tentare di modificare in alcun modo questo prodotto.

Non conservare gas o liquidi infiammabili all'interno del frigorifero/congelatore.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone con qualifiche simili al fine di evitare pericoli.

Per l'UE: Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza, purché siano stati sottoposti a supervisione o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendano i rischi connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.

Per IEC: Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state sottoposte a supervisione o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

Questo apparecchio di refrigerazione non è destinato all'uso come apparecchio da incasso.

Questo apparecchio è destinato all'uso domestico e in applicazioni simili, quali

- cucine per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
- case coloniche e da clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
- strutture di tipo bed and breakfast;
- ristorazione e applicazioni simili non al dettaglio.

Mantenere libere da ostruzioni le aperture di ventilazione presenti nell'involucro dell'apparecchio o nella struttura in cui è incassato.

Non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di sbrinamento, se non quelli raccomandati dal produttore.

Non danneggiare il circuito del refrigerante.

Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno dei vani di conservazione degli alimenti dell'apparecchio, a meno che non siano del tipo raccomandato dal produttore.

Non conservare sostanze esplosive come bombolette aerosol con propellente infiammabile in questo apparecchio.

Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state sottoposte a supervisione o istruzione riguardo all'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

– **AVVERTENZA:** mantenere libere da ostruzioni le aperture di ventilazione presenti nell'involucro dell'apparecchio o nella struttura in cui è incassato.

– **AVVERTENZA:** Non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di sbrinamento, diversi da quelli raccomandati dal produttore.

– **AVVERTENZA:** Non danneggiare il circuito del refrigerante.

– **AVVERTENZA:** Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno dei vani di conservazione degli alimenti dell'apparecchio, a meno che non siano del tipo raccomandato dal produttore.

– **AVVERTENZA:** Gli elettrodomestici di refrigerazione – in particolare i frigoriferi-congelatori di Tipo I – potrebbero non funzionare correttamente (con conseguente possibile scongelamento del contenuto o aumento eccessivo della temperatura nel vano congelatore) se tenuti per un periodo prolungato al di sotto del limite inferiore dell'intervallo di temperature per cui sono stati progettati;

– **AVVERTENZA:** È necessario che, nel caso di porte o coperchi dotati di serrature e chiavi, le chiavi siano tenute fuori dalla portata dei bambini e non nelle vicinanze dell'apparecchio di refrigerazione, al fine di evitare che i bambini rimangano chiusi all'interno.

– **AVVERTENZA:** Il refrigerante utilizzato nell'apparecchio e i materiali isolanti richiedono procedure di smaltimento speciali.

– **AVVERTENZA:** durante il posizionamento dell'apparecchio, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia intrappolato o danneggiato.

– **AVVERTENZA:** Non collocare prese multiple o alimentatori portatili sul retro dell'apparecchio

I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni possono caricare e scaricare gli elettrodomestici di refrigerazione.

Per evitare la contaminazione degli alimenti, si prega di rispettare le seguenti istruzioni:

– Tenere la porta aperta per lunghi periodi può causare un aumento significativo della temperatura negli vani dell'elettrodomestico.

– Pulire regolarmente le superfici che possono venire a contatto con gli alimenti e i sistemi di scarico accessibili.

– Pulire i serbatoi dell'acqua se non sono stati utilizzati per 48 ore; sciacquare l'impianto idraulico collegato alla rete idrica se non viene prelevata acqua per 5 giorni .

– Conservare carne e pesce crudi in contenitori adatti nel frigorifero, in modo che non entrino in contatto o goccioli su altri alimenti.

– I vani congelatore a due stelle sono adatti alla conservazione di alimenti pre-congelati, alla conservazione o alla produzione di

e per la produzione di cubetti di ghiaccio.

– Gli scomparti a una, due e tre stelle non sono adatti al congelamento di alimenti freschi.

– Se l'apparecchio di refrigerazione rimane vuoto per lunghi periodi, spegnerlo, sbrinarlo, pulirlo, asciugarlo e lasciare la porta aperta per evitare la formazione di muffa all'interno dell'apparecchio.

Serrature


Se il congelatore è dotato di serratura, per evitare che i bambini rimangano intrappolati tenere la chiave fuori dalla loro portata e lontano dall'apparecchio. Se si smaltisce un vecchio congelatore, staccare eventuali vecchie serrature o chiavistelli come misura di sicurezza.

Senza freon

Per il frigorifero vengono utilizzati il refrigerante senza freon (R600a) e il materiale isolante espanso (ciclopentano), entrambi ecologici, che non danneggiano lo strato di ozono e hanno un impatto minimo sul riscaldamento globale. L'R600a è infiammabile ed è sigillato in un sistema di refrigerazione, senza perdite durante il normale utilizzo. Tuttavia, in caso di perdita di refrigerante dovuta a un danneggiamento del circuito, assicurarsi di tenere l'apparecchio lontano da fiamme libere e aprire le finestre per ventilare il locale il più rapidamente possibile.

INTRODUZIONE

FCX1706U

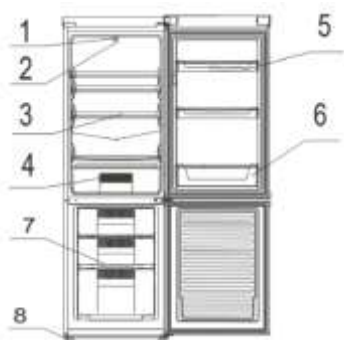

No	Descrizione
1	Manopola di controllo del termostato
2	Luce interna
3	Ripiani del frigorifero
4	Cassetto per insalata
5	Vassoio per le uova
6	Vano per bottiglie
7	Cassetti del congelatore
8	Piedini regolabili

Ubicazione

Quando scegliete dove collocare il vostro frigorifero/congelatore, assicuratevi che il pavimento sia piano e solido e che la stanza sia ben ventilata. Evitare di collocare il frigorifero/congelatore vicino a una fonte di calore, ad esempio una cucina, una caldaia o un radiatore. Evitare inoltre l'esposizione alla luce solare diretta in locali esterni o verande. Se si colloca il frigorifero/congelatore in un locale esterno come un garage o una dependance, assicurarsi che sia posizionato al di sopra del livello di umidità, altrimenti si formerà della condensa sul corpo del frigorifero/congelatore. Durante il funzionamento, il frigorifero emette calore nell'ambiente circostante. Pertanto, è necessario lasciare almeno 30 mm di spazio libero nella parte superiore, più di 100 mm su entrambi i lati e più di 50 mm nella parte posteriore del frigorifero.

Messa a livello del congelatore

Se il congelatore non è livellato, l'allineamento della porta e della guarnizione magnetica ne risentirà e potrebbe causare un funzionamento non corretto del congelatore. Una volta posizionato il congelatore nella sua sede definitiva, regolare i piedini di livellamento nella parte anteriore ruotandoli.

Pulizia prima dell'uso

Pulire l'interno del congelatore con una soluzione diluita di bicarbonato di sodio. Quindi risciacquare con acqua calda utilizzando una spugna o un panno umido. Lavare i cestelli e i ripiani in acqua calda e sapone e asciugarli completamente prima di rimetterli nel congelatore. Le parti esterne del congelatore possono essere pulite con un lucido a base di cera.

Prima di collegare il congelatore alla presa di corrente

Verificare di disporre di una presa compatibile con la spina in dotazione con il congelatore. **Prima di accenderlo!**
NON ACCENDERE L'APPARECCHIO PRIMA CHE SIANO TRASCORSE QUATTRO ORE DAL TRASLOCO DEL CONGELATORE.

Il liquido refrigerante ha bisogno di tempo per stabilizzarsi. Se l'apparecchio viene spento in qualsiasi momento, attendere 30 minuti prima di riaccenderlo per consentire al liquido refrigerante di stabilizzarsi.

Prima di riempire il congelatore

Prima di conservare gli alimenti nel congelatore, accenderlo e attendere 24 ore, per assicurarsi che funzioni correttamente e per consentire al congelatore di raggiungere la temperatura corretta.

Accensione del frigorifero/congelatore

1 Prima di collegare il frigorifero/congelatore alla rete elettrica. La manopola del termostato si trova all'interno del vano frigorifero.

2 Ruotare la manopola del termostato sulla posizione "3" e accendere l'alimentazione elettrica. Il compressore e la luce all'interno del frigorifero inizieranno a funzionare.

3 Attendere 24 ore prima di inserire gli alimenti nel frigorifero/congelatore; la temperatura all'interno del frigorifero/congelatore sarà quindi sufficientemente bassa per raffreddare e congelare adeguatamente gli alimenti.


Regolazione della temperatura

Impostazione della temperatura

La temperatura dell'elettrodomestico può essere regolata ruotando la manopola del termostato.

Il termostato può essere impostato tra 1 e 7.

- 1 è l'impostazione più calda.
- 7 è l'impostazione più fredda.
- Impostare la manopola su OFF per disattivare la funzione di

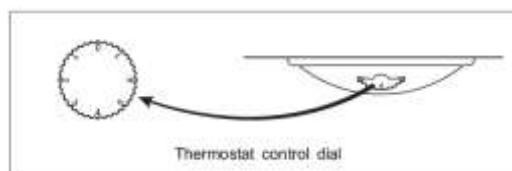

raffreddamento.

- In condizioni di funzionamento normali (in primavera e in autunno), si consiglia di impostare la temperatura su 4.
- In estate, quando la temperatura ambiente è elevata, si consiglia di impostare la temperatura su 3-4, in modo da garantire le temperature del frigorifero e del congelatore e ridurre il tempo di funzionamento continuo del frigorifero; in inverno, quando la temperatura ambiente è bassa, si consiglia di impostare la temperatura su 5-6 per evitare frequenti avviamenti/arresti del frigorifero.

Note: Le temperature possono variare rispetto a quelle impostate a causa dei cicli del compressore e delle condizioni esterne.

Congelamento rapido

1. Il congelamento rapido trasforma l'acqua contenuta negli alimenti in cristalli di ghiaccio fini, in modo da impedire che la membrana cellulare venga danneggiata e che il citoplasma vada perso durante lo scongelamento, preservando così la freschezza e il valore nutrizionale originali degli alimenti.
2. Gli alimenti freschi e il pesce da conservare a lungo devono essere congelati rapidamente. Per ottenere un congelamento rapido, regolare la manopola sulla modalità "7" prima di inserire gli alimenti.
3. Dopo il congelamento rapido, riportare la manopola alla modalità originale (in generale, il tempo di congelamento rapido non deve superare le 4 ore).

Note: l'impostazione del termostato su "6" o "7" è adatta quando la temperatura ambiente è inferiore a 16 °C, ma può portare alla formazione di ghiaccio se il frigorifero continua a funzionare con tale impostazione per un lungo periodo a temperatura ambiente normale, il che è un fenomeno normale. In tal caso, si raccomanda di regolare nuovamente l'impostazione del termostato in modo appropriato.

IN UTILIZZO

1. L'apparecchio potrebbe non funzionare in modo costante (possibilità di scongelamento del contenuto o di aumento eccessivo della temperatura nel vano per alimenti congelati) se collocato per un periodo prolungato al di sotto del limite inferiore dell'intervallo di temperature per cui l'apparecchio di refrigerazione è progettato
2. Il fatto che le temperature interne possano essere influenzate da fattori quali la posizione dell'apparecchio di refrigerazione, la temperatura ambiente e la frequenza di apertura della porta e, se del caso, un avviso che l'impostazione di qualsiasi dispositivo di controllo della temperatura potrebbe dover essere modificata per tenere conto di questi fattori
3. Il fatto che le bevande effervescenti non debbano essere conservate negli scomparti o nei congelatori per alimenti, né in scomparti o armadi a bassa temperatura, e che alcuni prodotti, come i ghiaccioli, non debbano essere consumati troppo freddi
4. La necessità di non superare i tempi di conservazione raccomandati dai produttori per qualsiasi tipo di alimento
5. Il fatto che un aumento della temperatura degli alimenti congelati durante lo sbrinamento manuale, la manutenzione o la pulizia potrebbe ridurne la durata di conservazione
6. È preferibile avvolgere gli alimenti congelati in diversi strati di carta da forno.
7. La cura necessaria per gli alimenti congelati in conservazione in caso di un prolungato mancato funzionamento dell'apparecchio di refrigerazione (interruzione dell'alimentazione elettrica o guasto del sistema di refrigerazione)

Consigli per conservare al meglio gli alimenti in frigorifero

Prestare particolare attenzione a carne e pesce

Le carni cotte devono essere sempre conservate su un ripiano sopra le carni crude per evitare il trasferimento di batteri. Conservare le carni crude su un piatto abbastanza grande da raccogliere i succhi e coprirle con pellicola trasparente o carta stagnola.

Lasciare spazio intorno agli alimenti

Questo permette all'aria fredda di circolare all'interno del frigorifero, garantendo che tutte le parti del frigorifero siano mantenute fresche.

Avvolgere gli alimenti!

Per evitare il trasferimento di sapori e l'essiccamento, gli alimenti devono essere confezionati separatamente o coperti. Frutta e verdura non devono essere avvolte.

I cibi precotti devono essere raffreddati adeguatamente

Lascia raffreddare gli alimenti precotti prima di riporli nel frigorifero. Questo contribuirà a evitare che la temperatura interna del frigorifero aumenti.

Chiudete la porta!

Per evitare la fuoriuscita di aria fredda, cercate di limitare il numero di volte in cui aprite la porta. Quando tornate dalla spesa, selezionate gli alimenti da conservare in frigorifero prima di aprire la porta. Aprite la porta solo per inserire o estrarre gli alimenti.

Periodi di conservazione consigliati

Per i tempi di conservazione consigliati, fare riferimento alle informazioni riportate sulle confezioni degli alimenti.

Consigli per l'acquisto di alimenti surgelati

Il tuo congelatore è a 4 stelle 

Quando acquisti alimenti surgelati, consulta le linee guida per la conservazione riportate sulla confezione. Potrai conservare ogni prodotto surgelato per il periodo indicato in corrispondenza della classificazione a 4 stelle. Si tratta solitamente del periodo indicato come "Da consumarsi preferibilmente entro", riportato sulla parte anteriore della confezione.

Controlla la temperatura del frigorifero/congelatore

Controlla la temperatura del banco dei surgelati nel negozio in cui acquisti i tuoi alimenti surgelati. Dovrebbe indicare una temperatura inferiore a -18 °C.

Scegliete con cura le confezioni

Assicuratevi che la confezione del prodotto surgelato sia in perfette condizioni.

Acquista i surgelati per ultimi Acquista sempre i prodotti surgelati per ultimi durante la tua spesa o la tua visita al supermercato.

Tieni i surgelati insieme

Cerca di tenere i surgelati vicini tra loro mentre fai la spesa e durante il viaggio di ritorno a casa, poiché ciò contribuirà a mantenerli più freddi.

Conserva subito gli alimenti

Non acquistare alimenti surgelati a meno che tu non possa congelarli immediatamente. È possibile acquistare speciali borse termiche nella maggior parte dei supermercati e dei negozi di ferramenta. Queste mantengono gli alimenti surgelati freddi più a lungo.

Scongela gli alimenti surgelati Per alcuni alimenti, non è necessario scongelarli prima della cottura. Verdure e pasta possono essere aggiunte direttamente all'acqua bollente o cotte al vapore. Salse e zuppe surgelate possono essere messe in una casseruola e riscaldate a fuoco lento fino a quando non si sono scongelate.

Congelare gli alimenti freschi: consigli utili

Utilizzate alimenti di qualità e maneggiateli il meno possibile. Congelate gli alimenti in piccole quantità: si congelano più velocemente, richiedono meno tempo per scongelarsi e vi consentono di consumarli nella quantità necessaria.

Congelare gli alimenti freschi

Per prima cosa, valutate la quantità di cibo che intendete congelare. Se congelate grandi quantità di alimenti freschi, ricordatevi di impostare il selettore su Max. In questo modo la temperatura nel congelatore scenderà (circa -30 °C), congelando il cibo più rapidamente e aiutando a conservarne le proprietà. Tuttavia, è consigliabile farlo con moderazione per risparmiare energia.

Preparativi per il congelamento

• Lascia raffreddare completamente il cibo cotto.

• Se possibile, raffreddate il cibo in frigorifero prima di congelarlo.

• Valutate come volete cucinare il cibo prima di congelarlo.

• Non congelare gli alimenti in contenitori di metallo, poiché potresti volerli riscaldare nel microonde direttamente dal congelatore.

• Utilizzare sacchetti speciali per congelatore disponibili nei supermercati, pellicola per congelatore, sacchetti di polietilene, contenitori di plastica, fogli di alluminio per alimenti acidi (come gli agrumi).

Non utilizzare pellicola trasparente sottile o vetro. Non utilizzare contenitori per alimenti usati (a meno che non siano stati puliti accuratamente in precedenza).

• Elimina quanta più aria possibile dal contenitore. Puoi acquistare una pompa a vuoto speciale che aspira l'aria in eccesso dalla confezione.

• Lascia un piccolo spazio d'aria quando congeli i liquidi, per consentire l'espansione.

• È possibile utilizzare lo spazio nel congelatore in modo più efficiente se si congelano i liquidi (o i solidi con i liquidi, come lo stufato) in blocchi quadrati.

Questo procedimento è noto come "pouring". Versare il liquido in un sacchetto di polietilene posto all'interno di un contenitore a forma quadrata. Congelare in questo modo, quindi rimuovere dal contenitore e sigillare il sacchetto.

Dove conservare gli alimenti in frigorifero

Zona fresca:

Qui vanno conservati gli alimenti che si mantengono più a lungo se tenuti al fresco. Latte, uova, yogurt, succhi di frutta, formaggi a pasta dura, ad es. il Cheddar. Barattoli e bottiglie aperti di condimenti per insalata, salse e marmellate. Grassi, ad es. burro, margarina, creme spalmabili a basso contenuto di grassi, grassi da cucina e strutto.

Zona più fredda:

Qui vanno conservati gli alimenti che devono essere freddi per essere sicuri:

• Gli alimenti crudi e non cotti devono essere sempre avvolti.

• Alimenti precotti refrigerati, ad es. piatti pronti, tortini di carne, formaggi a pasta molle.

• Carni precotte, ad es. prosciutto,

• Insalate pronte (comprese insalate miste preconfezionate, insalata di riso, insalata di patate ecc.).

• Dolci, ad esempio formaggio fresco, piatti fatti in casa, avanzi o torte alla crema.

NOTA: avvolgere sempre la carne, il pollame e il pesce crudi e conservarli sul ripiano più basso in fondo al frigorifero. In questo modo si eviterà che gocciolino o entrino in contatto con altri alimenti. Non conservare gas o liquidi infiammabili nel frigorifero.

Periodi di conservazione consigliati

Per i tempi di conservazione consigliati, fare riferimento alle informazioni riportate sulla confezione degli alimenti.


Sbrinamento

Dopo un certo periodo di tempo, in alcune zone del vano frigorifero/congelatore si formerà del ghiaccio. Come misura temporanea, questo ghiaccio dovrebbe essere raschiato via utilizzando un raschietto di plastica. Non utilizzare MAI strumenti metallici o affilati. Tuttavia, per mantenere l'efficienza del frigorifero/congelatore, sarà necessario effettuare uno sbrinamento completo circa una volta all'anno o se lo strato di brina supera i 5 mm. Questa operazione deve essere eseguita se il ghiaccio accumulato non può essere raschiato via o se inizia a interferire con la conservazione degli alimenti. Scegliere un momento in cui la scorta di alimenti congelati è bassa e procedere come segue:

13. Estrarre gli alimenti congelati, scollegare il frigorifero/congelatore dalla rete elettrica e lasciare le porte aperte.

Idealmente, gli alimenti congelati dovrebbero essere trasferiti in un altro frigorifero/congelatore o in un frigorifero. Se ciò non è possibile, avvolgere gli alimenti, prima in diversi fogli di giornale o in grandi asciugamani e poi in un tappeto o una coperta spessa e conservarli in un luogo fresco.

14. Raschiate via quanto più ghiaccio possibile utilizzando il raschietto di plastica. Per accelerare il processo di sbrinamento, posizionare delle ciotole di acqua calda all'interno del vano del frigorifero/congelatore. Man mano che il ghiaccio si scioglie, staccatelo con il raschietto di plastica e rimuovetelo.

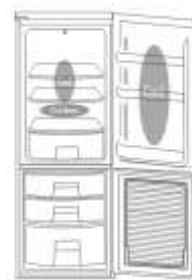

15. Una volta completato lo sbrinamento, pulire il frigorifero/congelatore come descritto.

Pulizia interna del frigorifero/congelatore

Dopo lo sbrinamento, pulire l'interno del frigorifero/congelatore con una soluzione diluita di bicarbonato di sodio. Quindi risciacquare con acqua calda utilizzando una spugna o un panno umido e asciugare. Lavare i cestelli in acqua calda e sapone e assicurarsi che siano completamente asciutti prima di rimetterli nel frigorifero/congelatore. Sulla parete posteriore del frigorifero si formerà della condensa; tuttavia, questa scorrerà normalmente lungo la parete posteriore e finirà nel foro di scarico dietro il cassetto per l'insalata.

Nel foro di scarico è inserito un "punto di pulizia". Questo assicura che piccoli pezzi di cibo non possano entrare nello scarico. Dopo aver pulito l'interno del frigorifero e rimosso eventuali residui di cibo intorno al foro, utilizzare il "punto di pulizia" per assicurarsi che non vi siano ostruzioni.

Pulizia dell'esterno del frigorifero/congelatore

Utilizzare un normale lucido per mobili per pulire l'esterno del congelatore. Assicurarsi che le porte siano chiuse per evitare che il lucido finisca sulla guarnizione magnetica della porta o all'interno.

La griglia del condensatore sul retro del congelatore e i componenti adiacenti possono essere puliti con l'aspirapolvere utilizzando una spazzola morbida.

Non utilizzare detergenti aggressivi, spugne abrasive o solventi per pulire qualsiasi parte del congelatore.

Periodo di vacanza

Spegnere prima il frigorifero, quindi scollegare l'unità dalla presa a muro.

Rimuovere tutto il cibo.

Pulire il frigorifero.

Lasciare lo sportello leggermente aperto per evitare la possibile formazione di condensa, muffa o odori.

Prestare la massima attenzione in presenza di bambini. L'apparecchio non deve essere accessibile ai bambini.

Vacanze brevi: lasciare il frigorifero in funzione durante le vacanze di durata inferiore a tre settimane.

Vacanze lunghe: se l'apparecchio non verrà utilizzato per diversi mesi, rimuovere tutti gli alimenti e scollegare il cavo di alimentazione. Pulire e asciugare accuratamente l'interno. Per prevenire la formazione di odori e muffa, lasciare la porta leggermente aperta: bloccarla in posizione aperta se necessario o farla rimuovere.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E MANUTENZIONE

Risoluzione dei problemi

Interruzione di corrente

Se la temperatura interna del vano congelatore è pari o inferiore a -18 °C al ripristino dell'alimentazione, gli alimenti sono al sicuro. Gli alimenti nel congelatore rimarranno congelati per circa 16 ore con la porta chiusa. Non aprire la porta del congelatore più del necessario.

Il congelatore è eccezionalmente freddo

È possibile che abbiate accidentalmente regolato la manopola del termostato su una posizione più alta.

Il congelatore è insolitamente caldo

Il compressore potrebbe non funzionare. Ruotare la manopola del termostato sull'impostazione massima e attendere alcuni minuti. Se non si sente alcun ronzio, significa che non funziona. Contattare il negozio locale presso il quale è stato effettuato l'acquisto.

Il congelatore non funziona

Verifica che sia collegato alla presa di corrente e acceso. Controlla che il fusibile nella spina non sia bruciato. Collega un altro apparecchio, come una lampada, per verificare se la presa funziona. Lascia riposare il congelatore per 30 minuti.

Si forma della condensa all'esterno del congelatore

Ciò potrebbe essere dovuto a un cambiamento della temperatura ambiente. Rimuovere eventuali residui di umidità. Se il problema persiste, contattare il negozio locale presso il quale è stato effettuato l'acquisto.

Rumori all'interno del congelatore

Se non avete mai posseduto un congelatore prima d'ora, potreste notare che emette dei rumori piuttosto insoliti. La maggior parte dei rumori è perfettamente normale; tuttavia, dovrete esserne consapevoli!

GORGOGLIO, SIFONAMENTO

Questi rumori sono causati dalla circolazione del liquido refrigerante nel sistema di raffreddamento. Sono diventati più evidenti dall'introduzione dei gas privi di CFC. Non si tratta di un guasto e non influirà sulle prestazioni del congelatore.

RONZIO, FUSOLIO O PULSAZIONE

Si tratta del motore del compressore in funzione, mentre pompa il refrigerante all'interno del sistema.

Spostamento del congelatore

Posizionamento

Non collocare il congelatore vicino a fonti di calore, ad es. fornelli, caldaie o radiatori. Evitare inoltre l'esposizione alla luce solare diretta in edifici annessi o verande.

Messa a livello del congelatore

Assicurarsi che il congelatore sia in piano. Utilizzare i piedini di livellamento girevoli nella parte anteriore. Se il congelatore non è in piano, l'allineamento delle porte e delle guarnizioni magnetiche ne risentirà e potrebbe causare un funzionamento non corretto del congelatore.

Non accendere il congelatore per 4 ore

Una volta posizionato il congelatore, è necessario lasciarlo riposare per 4 ore. Questo permette al refrigerante di stabilizzarsi.

Installazione

Non coprire né ostruire le prese d'aria o le griglie dell'elettrodomestico.

Acquistare il cavo di alimentazione presso il negozio di materiale elettrico locale e poi collegarlo. Smaltire immediatamente e con attenzione la lampadina bruciata.

Periodo di vacanza

- Spegnere prima il frigorifero e poi scollegare l'unità dalla presa a muro.

- Rimuovere tutto il cibo.
- Pulire il frigorifero.
- Lasciare lo sportello leggermente aperto per evitare la possibile formazione di condensa, muffa o odori.
- Prestare la massima attenzione in presenza di bambini. L'apparecchio non deve essere accessibile ai bambini.
- Vacanze brevi: lasciare il frigorifero in funzione durante le vacanze di durata inferiore a tre settimane.
- Vacanze lunghe: se l'elettrodomestico non verrà utilizzato per diversi mesi, rimuovere tutti gli alimenti e scollegare il cavo di alimentazione. Pulire e asciugare accuratamente l'interno. Per prevenire la formazione di odori e muffa, lasciare la porta leggermente aperta: bloccarla in posizione aperta se necessario o farla rimuovere.

Come risparmiare energia

- Installare il frigorifero nella parte più fresca della stanza, al riparo dalla luce solare diretta e lontano da condotti o bocchette di riscaldamento. Non collocare il frigorifero accanto ad elettrodomestici che generano calore, come fornelli, forni o lavastoviglie.
- La porta del frigorifero deve rimanere aperta solo il tempo necessario; non mettere cibi caldi all'interno del frigorifero.
- Organizzare il frigorifero in modo da ridurre le aperture della porta. Prelevare tutti gli alimenti necessari in una sola volta e chiudere la porta il prima possibile.
- La porta del frigorifero deve essere chiusa correttamente per evitare un aumento del consumo energetico e la formazione di ghiaccio e/o condensa in eccesso all'interno.
- La costante circolazione dell'aria fredda mantiene la temperatura omogenea all'interno del frigorifero. Per questo motivo, è importante distribuire correttamente gli alimenti, per facilitare il flusso d'aria.
- Coprite gli alimenti e asciugate i contenitori prima di riporli nel frigorifero. Ciò riduce l'accumulo di umidità all'interno dell'apparecchio.
- Non riempire eccessivamente il frigorifero né ostruire le bocchette di ventilazione. Ciò costringe il frigorifero a funzionare più a lungo e a consumare più energia. I ripiani non devono essere rivestiti con fogli di alluminio, carta oleata o carta assorbente. I rivestimenti ostacolano la circolazione dell'aria fredda, rendendo il frigorifero meno efficiente e causando il deterioramento degli alimenti.
- In caso di assenze prolungate (ad esempio: vacanze), è consigliabile scollegare il frigorifero, rimuovere tutto il cibo e pulirlo. La porta dovrebbe essere lasciata leggermente aperta per evitare la formazione di muffa e odori sgradevoli. Ciò non influirà sul funzionamento del frigorifero quando verrà ricollegato.
- Durante brevi assenze (ad esempio: festività), il frigorifero può rimanere acceso. Tuttavia, ricordate che potrebbero verificarsi interruzioni di corrente prolungate mentre siete via.

Manutenzione

- Questo prodotto deve essere riparato da un tecnico autorizzato e devono essere utilizzati solo ricambi originali.
- In nessun caso si deve tentare di riparare l'elettrodomestico da soli.
- Riparazioni effettuate da persone inesperte possono causare lesioni o gravi malfunzionamenti. Rivolgersi al punto vendita locale presso il quale è stato effettuato l'acquisto.
- Quando l'elettrodomestico non viene utilizzato per lunghi periodi, scollegarlo dalla rete elettrica, svuotarlo di tutti gli alimenti e pulirlo, lasciando la porta socchiusa per evitare la formazione di odori sgradevoli.

INFORMAZIONI ELETTRICHE

QUESTO ELETTRODOMESTICO DEVE ESSERE COLLEGATO A TERRA.

9. Questo apparecchio è dotato di una spina adatta all'uso in tutte le abitazioni dotate di prese conformi alle specifiche vigenti.
10. Se la spina in dotazione non è adatta alle vostre prese di corrente, deve essere tagliata e smaltita con cura. Per evitare il rischio di scosse elettriche, non inserire la spina tagliata in una presa.

Sostituzione della lampadina interna

17. Prima di sostituire la lampadina, premere e ruotare sempre il comando del termostato sulla posizione "OFF", quindi scollegare l'alimentazione di rete.
18. Tenere premuto e sollevare il coperchio della lampadina.
19. Rimuovere la vecchia lampadina svitandola in senso antiorario.
20. Sostituirla con una nuova lampadina (max. 10 W) avvitandola in senso orario, assicurandosi che sia ben fissata nel portalampada.

Rimontare il coperchio della lampada, ricollegare il frigorifero/congelatore alla rete elettrica e accenderlo.

Controllo di sicurezza dopo la manutenzione

Il cavo di alimentazione è rotto o danneggiato?

La spina è inserita saldamente nella presa?

La spina di alimentazione è surriscaldata in modo anormale?



Nota: il cavo di alimentazione e le spine danneggiati o sporchi di polvere possono causare scosse elettriche e incendi. In caso di anomalie, scollegare la spina e contattare il rivenditore.

QUESTO APPARECCHIO DEVE ESSERE COLLEGATO A TERRA.

Questo apparecchio è dotato di una spina adatta all'uso in tutte le abitazioni dotate di prese conformi alle specifiche vigenti.

Se la spina in dotazione non è adatta alle vostre prese, deve essere tagliata e smaltita con cura. Per evitare il rischio di scosse elettriche, non inserire la spina tagliata in una presa.

Questo apparecchio è conforme alle direttive CEE.

Smaltimento corretto di questo prodotto	
	Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana causati da uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarlo in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Essi possono ritirare questo prodotto per un riciclaggio sicuro dal punto di vista ambientale.

Avvertenze per lo smaltimento

Il refrigerante e il materiale espanso a base di ciclopentano utilizzati nel frigorifero sono infiammabili. Pertanto, quando il frigorifero viene rottamato, deve essere tenuto lontano da qualsiasi fonte di incendio e deve essere recuperato da un'azienda specializzata in recupero con le qualifiche corrispondenti, anziché essere smaltito mediante combustione, in modo da prevenire danni all'ambiente o qualsiasi altro danno.

Quando il frigorifero viene rottamato, smontare le porte e rimuovere le guarnizioni delle porte e dei ripiani; riporre le porte e i ripiani in un luogo adeguato, in modo da evitare che un bambino possa rimanere intrappolato.

11 INFORMACION PARA EL USUARIO

Utilice siempre recambios originales. Cuando comunique con nuestro Centro de servicio

Autorizado, asegúrese de tener los siguientes datos: Modelo, Número de serie e Índice de servicio.

La información puede encontrarla en la placa de características. Sujeto a cambios sin previo

aviso. Los recambios originales de algunos componentes específicos están disponibles

solamente durante los 7-10 primeros años desde la puesta en el mercado de la última unidad del modelo.

Visite nuestro sitio web: <https://Codilamar.com>

En caso de necesitar asistencia, puede ponerse en

contacto con el Servicio Técnico en el 93 131 72 81