SUNFEEL

MANUAL DE INSTRUCCIONES

FRIGORIFICO TABLE TOP

FG800U
FGDS800U

Contenido

Instrucciones importantes de seguridad **2**

Protección del medio ambiente **5**

Instrucción de instalación **6**
- Trasladar el electrodoméstico 7
- Pies niveladores 7
- Cambio de la luz 7
- Consejos para el ahorro de energía 7
- Cambio de puerta derecha-izquierda 8

Descripción general del producto **9**
- Partes y funciones 9

Instrucciones de funcionamiento **10**
- Uso y funciones 10
- Almacenamiento de alimentos 11

Mantenimiento y limpieza **13**

Solución de problemas **15**

Apéndice **17**
- Especial para la nueva norma europea 17

Antes de encender el electrodoméstico por primera vez, lea las siguientes indicaciones de seguridad.

> Este electrodoméstico está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales; casas de campo y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales; entornos tipo bed and breakfast; catering y aplicaciones similares no comerciales.

> Este electrodoméstico no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad.

Explicación de términos/símbolos

	**PELIGRO** Este símbolo indica que existen peligros para la vida y la salud de las personas debido a gas extremadamente inflamable.
	**ADVERTENCIA** La palabra de señal indica un peligro con un nivel medio de riesgo que, si no se evita, puede resultar en la muerte o lesiones graves.
	**PRECAUCIÓN** La palabra de señal indica un peligro con un bajo grado de riesgo que, si no se evita, puede resultar en lesiones leves o moderadas.
	**ATENCIÓN** La palabra de señal indica información importante (por ejemplo, daños a la propiedad), pero no peligro.

IMPORTANTE: Preste especial atención a los mensajes que contienen las p**alabra**s **PELIGRO**, **ADVERTENCIA** o **PRECAUCIÓN**. Estas palabras se usan para alertarle sobre un peligro potencial que puede causarle lesiones graves a usted y a otros.
Las instrucciones le indicarán cómo reducir el riesgo de lesiones y le informarán qué puede ocurrir si no se siguen las instrucciones.

ATENCIÓN: Estas instrucciones de funcionamiento son generales. Esto significa que ciertas funciones se aplican a su frigorífico/congelador, mientras que otras no.

Trabajamos constantemente en el desarrollo y mejora de nuestros tipos y modelos de electrodomésticos. Por lo tanto, nos reservamos el derecho de realizar cambios en el diseño, equipamiento y accesorios de todos los tipos y modelos sin previo aviso.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

¡LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!



ADVERTENCIA: Riesgo de incendio / material inflamable

El refrigerante y el material espumante de ciclopentano utilizados en el electrodoméstico son inflamables. Por lo tanto, cuando el electrodoméstico sea desechado, debe mantenerse alejado de cualquier fuente de fuego y ser recuperado por una empresa especializada con la cualificación correspondiente, en lugar de ser eliminado mediante combustión, para evitar daños al medio ambiente o cualquier otro perjuicio.

ADVERTENCIA

Seguridad General

- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar para evitar riesgos.
- No almacene sustancias explosivas como botes de aerosol con propelente inflamable en este electrodoméstico.
- El electrodoméstico debe desconectarse después de su uso y antes de realizar cualquier mantenimiento por parte del usuario.
- **ADVERTENCIA:** Mantenga las aberturas de ventilación, en la carcasa del electrodoméstico o en la estructura empotrada, libres de obstrucciones.
- **ADVERTENCIA:** No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, salvo los recomendados por el fabricante.
- **ADVERTENCIA:** No dañe el circuito del refrigerante.
- **ADVERTENCIA:** No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del electrodoméstico, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
- **ADVERTENCIA:** Por favor, deseche el frigorífico conforme a las normativas locales, ya que utiliza gas inflamable para la expansión y refrigerante.
- **ADVERTENCIA:** Al colocar el electrodoméstico, asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado ni dañado.
- **ADVERTENCIA:** No coloque múltiples tomas de corriente portátiles ni fuentes de alimentación portátiles en la parte trasera del electrodoméstico.
- No utilice cables de extensión ni adaptadores sin conexión a tierra (de dos clavijas).
- Para evitar riesgos por inestabilidad del electrodoméstico, debe fijarse conforme a las instrucciones.
- El frigorífico debe desconectarse de la fuente de alimentación eléctrica antes de intentar la instalación de accesorios. Asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado por el frigorífico. No pise el cable de alimentación.
- Para un electrodoméstico independiente: este aparato frigorífico no está diseñado para ser utilizado como un electrodoméstico empotrado.

⚠ PRECAUCIÓN

Uso diario

- No tire del cable de alimentación al desconectar el enchufe del frigorífico. Por favor, sujete firmemente el enchufe y extráigalo directamente del tomacorriente.
- Para garantizar un uso seguro, no dañe el cable de alimentación ni lo utilice si está dañado o desgastado.
- Por favor, utilice un tomacorriente dedicado y no comparta el tomacorriente con otros electrodomésticos.
- El enchufe debe estar firmemente conectado al tomacorriente, de lo contrario podrían producirse incendios.
- Por favor, asegúrese de que el electrodo de tierra del tomacorriente esté equipado con una línea de tierra confiable.
- Por favor, cierre la válvula del gas que esté goteando y luego abra las puertas y ventanas en caso de fuga de gas u otros gases inflamables.
- No desenchufe el frigorífico ni otros electrodomésticos eléctricos considerando que una chispa puede causar un incendio.
- No utilice aparatos eléctricos sobre la parte superior del electrodoméstico, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
- Los espacios entre las puertas del frigorífico y entre las puertas y el cuerpo del frigorífico son pequeños; tenga en cuenta no poner la mano en estas áreas para evitar que se apriete el dedo. Por favor, cierre la puerta del frigorífico con suavidad para evitar que caigan objetos.
- No coja alimentos ni recipientes con las manos mojadas en la cámara de congelación cuando el frigorífico esté en funcionamiento, especialmente recipientes metálicos, para evitar congelaciones.
- No permita que ningún niño entre o trepe al frigorífico; de lo contrario, podría causarse asfixia o lesiones por caída.
- No coloque objetos pesados sobre la parte superior del frigorífico considerando que los objetos pueden caer al abrir o cerrar la puerta, y podrían causar lesiones accidentales.
- No ponga objetos inflamables, explosivos, volátiles ni altamente corrosivos en el frigorífico para prevenir daños al producto o accidentes de incendio.
- No coloque objetos inflamables cerca del frigorífico para evitar incendios.
- El frigorífico está destinado para uso doméstico, como el almacenamiento de alimentos; no debe utilizarse para otros fines, como el almacenamiento de sangre, medicamentos o productos biológicos, etc.
- No almacene cerveza, bebidas u otros líquidos contenidos en botellas o recipientes cerrados en el compartimento congelador del frigorífico; de lo contrario, las botellas o recipientes pueden agrietarse debido a la congelación y causar daños.

⚠ ADVERTENCIA

- Conectar únicamente a suministro de agua potable. (Apto para fabric**ador de cubitos de hielo)(*)**
- Para evitar que los niños queden atrapados, las llaves deben mantenerse fuera del alcance de los niños y no cerca del congelador arcón (o frigorífico) (apto para productos con cerradu**ras).(*)**

(*): Esta característica varía según el modelo adquirido.

ADVERTENCIA

Para la norma de la UE:

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprenden los riesgos implicados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Para evitar la contaminación de los alimentos, por favor respete las siguientes instrucciones:

- Abrir la puerta durante períodos prolongados puede causar un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos del aparato.
- Limpie regularmente las superficies que puedan entrar en contacto con alimentos y los sistemas de drenaje accesibles.
- Limpie los depósitos de agua si no se han utilizado durante 48 h; purgue el sistema de agua conectado a una fuente de suministro si no se ha extr**aído agua durante 5 días. (Nota 1)(*)**
- Almacene la carne y el pescado crudos en recipientes adecuados en el frigorífico, de modo que no estén en contacto ni goteen sobre otros alimentos.
- Los compartimentos para alimentos congelados de dos estrellas son adecuados para almacenar alimentos precongelados, almacenar **o hacer helados y hacer cubitos de hielo. (Nota 2)(*)**
- Los compartimentos de 1 estrella, 2 estrellas y 3 estrellas no son adecuados para la con**gelación de alimentos frescos. (nota 3)(*)**
- Para electrodomésticos sin compartimento de 4 estrellas: este aparato frigorífico no es adecuado para congelar alim**entos. (nota 4)(*)**
- Si el aparato frigorífico permanece vacío durante largos períodos, apáguelo, descongélelo, límpielo, séquelo y deje la puerta abierta para evitar el desarrollo de moho en el interior del aparato.

Nota 1,2,3,4: Por favor, confirme si es aplicable según el tipo de compartimento de su producto.

(*): Esta característica varía según el modelo adquirido.


Símbolo “4 estrellas”: Congelador a –18 °C o más frío, y tiene la capacidad de congelar rápidamente una cierta cantidad de alimentos


Símbolo “3 estrellas”: Compartimento congelador a –18 °C o más frío


Símbolo “2 estrellas”: Compartimento congelador a –12 °C o más frío


Símbolo “1 estrella”: Compartimento congelador con una temperatura objetivo y condiciones de almacenamiento de –6 °C

PRECAUCIÓN

No se recomienda utilizar este producto con enchufes o interruptores principales con función AFCI/GFCI, ya que podría provocar disparos falsos.

1. No representa un riesgo de seguridad cuando se dispara.
2. Si el disparo persiste, se recomienda reemplazar los enchufes o el interruptor principal por otros sin función AFCI/GFCI.

ADVERTENCIA

Riesgo de atrapamiento infantil. Antes de desechar su frigorífico o congelador antiguo:

> Retire las puertas.

> Deje las estanterías en su lugar para que los niños no puedan entrar fácilmente.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Eliminación de aparatos eléctricos antiguos de forma respetuosa con el medio ambiente



Este símbolo de un contenedor con ruedas tachado indica que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) deben desecharse por separado de los residuos municipales.

Los productos eléctricos antiguos pueden contener sustancias peligrosas, por lo que la correcta eliminación de su electrodoméstico antiguo ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Su electrodoméstico antiguo puede contener piezas reutilizables que podrían usarse para reparar otros productos, y otros materiales valiosos que pueden reciclarse para conservar recursos limitados.

⚠ **PRECAUCIÓN** El refrigerante y el material espumante de ciclopentano utilizados en el frigorífico son inflamables. Por lo tanto, cuando se deseche el frigorífico, debe mantenerse alejado de cualquier fuente de fuego y ser recuperado por una empresa especializada con la cualificación correspondiente, en lugar de ser eliminado mediante combustión, para evitar daños al medio ambiente o cualquier otro perjuicio.

Información del embalaje



Los materiales de embalaje del producto están fabricados con materiales reciclables de acuerdo con nuestras Regulaciones Nacionales de Medio Ambiente. No deseche los materiales de embalaje junto con los residuos domésticos u otros. Llévelos a los puntos de recogida de materiales de embalaje designados por las autoridades locales.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Antes del primer uso

Retire el embalaje exterior e interior, limpie el exterior cuidadosamente con un paño suave y seco y el interior con un paño húmedo y tibio.


Evite colocar el mueble en un hueco estrecho o cerca de cualquier fuente de calor, luz solar directa o humedad.

Mantenga la circulación de aire libre alrededor del mueble. Al instalar la unidad, asegure 10 cm de espacio libre a ambos lados, 10 cm en la parte superior y no más de 7,5 cm en la parte trasera.

Antes de conectar su frigorífico a la fuente de alimentación, compruebe que el voltaje indicado en la etiqueta de características de su electrodoméstico corresponde al voltaje de su hogar. Un voltaje diferente podría dañar el aparato.

El aparato debe estar conectado a tierra. El fabricante no se responsabiliza de los daños que puedan ocurrir como resultado del uso sin conexión a tierra.

Diagrama de requisitos de espacio

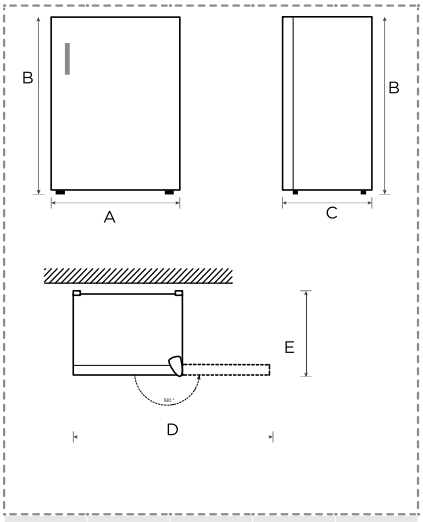


A	B	C	D	E
475	845	445	921	540

Aviso: Todas las dimensiones en mm

Conexión del aparato

Después de instalar el producto, déjelo reposar durante más de 2 horas antes de encender la alimentación, de lo contrario se reducirá la capacidad de refrigeración o se dañará el producto.

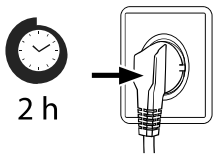

Permita que el aparato funcione vacío durante 24 horas para que el compartimento pueda enfriarse a la temperatura adecuada.

⚠ PRECAUCIÓN El frigorífico siempre debe estar enchufado a una toma de corriente individual que tenga un voltaje acorde con la placa de características.
Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado ni dañado.

Temperatura ambiente

Dependiendo de la clase climática, este frigorífico está diseñado para usarse en un rango de temperatura ambiente especificado en la siguiente tabla.

El producto puede no funcionar correctamente a temperaturas fuera del rango específico.

Puede encontrar la clase climática en la etiqueta del producto.

Clase Climática	Temperatura Ambiente
SN	+10 °C a +32 °C
N	+16 °C a +32 °C
ET	+16 °C a +38 °C
T	+16 °C a +43 °C

Si tiene alguna duda respecto a la instalación, por favor consulte al vendedor, a nuestro servicio de atención al cliente o al Centro de Servicio Autorizado más cercano.

ATENCIÓN
El rendimiento de refrigeración y el consumo de energía del frigorífico pueden verse afectados por la temperatura ambiente, la frecuencia de apertura de la puerta y la ubicación del frigorífico. Recomendamos ajustar la configuración de temperatura según sea apropiado.

Traslado del electrodoméstico

1. Retire todos los objetos del electrodoméstico.
2. Desenchufe el cable de alimentación, insértelo y fíjelo en el gancho para el cable situado en la parte trasera o superior del electrodoméstico.
3. Cinta las partes como estantes y la puerta para evitar que se caigan durante el traslado del electrodoméstico.
4. Mueva el electrodoméstico con más de dos personas con cuidado. Al transportar el electrodoméstico a larga distancia, manténgalo en posición vertical.

Pies niveladores

Para evitar vibraciones, el electrodoméstico debe estar nivelado.

Si es necesario, ajuste los pies niveladores para compensar un suelo irregular.

La parte delantera debe estar ligeramente más alta que la trasera para facilitar el cierre de la puerta.

Los pies niveladores se pueden girar fácilmente inclinando ligeramente el mueble.

Gire los pies niveladores en sentido contrario a las agujas del reloj para elevar la unidad, en sentido horario para bajarla.

Cambio de la luz

Cualquier sustitución o mantenimiento de las lámparas LED debe ser realizado por el fabricante, su agente de servicio o una persona cualificada similar.

ATENCIÓN

Después de conectar el cable de alimentación (o el enchufe) a la toma de corriente, espere 2 o 3 horas antes de introducir alimentos en el electrodoméstico. Si añade alimentos antes de que el electrodoméstico se haya enfriado completamente, sus alimentos pueden estropearse.

Consejos para el ahorro de energía

No coloque el electrodoméstico cerca de cocinas, radiadores u otras fuentes de calor. Si la temperatura ambiente es alta, el compresor funcionará con más frecuencia y durante más tiempo, lo que resultará en un mayor consumo de energía.

Asegúrese de que haya suficiente ventilación en la base del electrodoméstico, en los laterales y en la parte trasera del aparato.

Por favor, observe también las dimensiones de espacio en el capítulo “Instalación”.

La disposición de cajones, estantes y bandejas mostrada en la visión general del producto ofrece el uso más eficiente de la energía y debe mantenerse en la medida de lo posible.

Para obtener un espacio de almacenamiento mayor (por ejemplo, para productos refrigerados/congelados grandes), se pueden retirar los cajones y estantes centrales. Los cajones y estantes superiores e inferiores deben retirarse en último lugar si es necesario.

Un compartimento de frigorífico/congelador uniformemente lleno contribuye a un uso óptimo de la energía.

Deje que los alimentos calientes se enfríen antes de colocarlos en el compartimento del frigorífico/congelador. Los alimentos que ya están fríos aumentan la eficiencia energética.

Permita que los alimentos congelados se descongelen en el compartimento frigorífico. El frío de los alimentos congelados reduce el consumo de energía en el compartimento frigorífico y, por tanto, aumenta la eficiencia energética.

Abra la puerta solo el tiempo estrictamente necesario para minimizar la pérdida de frío. Abrir la puerta brevemente y cerrarla correctamente reduce el consumo de energía.

Ajustar la temperatura no más fría de lo necesario contribuye al uso óptimo de la energía.


Las juntas de las puertas de su electrodoméstico deben estar perfectamente intactas para que las puertas cierren correctamente y no se incremente innecesariamente el consumo de energía.

Cambio de puerta de derecha a izquierda


Lista de herramientas que debe proporcionar el usuario	
	Destornillador de cruz
	Destornillador de hoja fina
	Llave de vaso 5/16
	Cinta de carrocero

Paso:


1. Apague el frigorífico y retire todos los objetos de las bandejas de la puerta;
2. Desmonte la cubierta de la bisagra, los tornillos y la bisagra superior, y retire el tapón y los pasadores del otro lado;

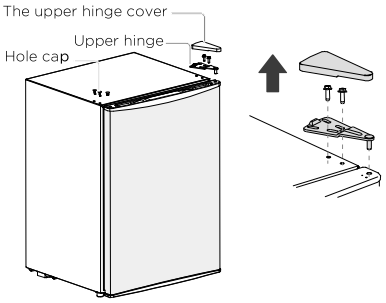


3. Retire primero la puerta, luego desmonte el conjunto de la bisagra inferior y el pie nivelador, intercambie las posiciones del conjunto de la bisagra inferior y el pie nivelador e instálelos;

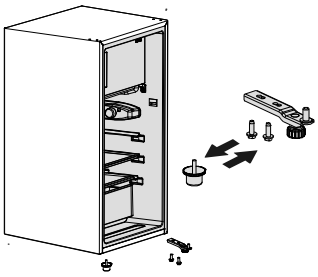

4. Desmonte el tope bajo la puerta, luego monte el tope en el otro lado;

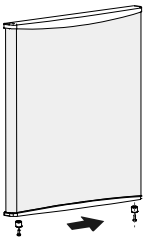


5. Instale la puerta en el conjunto de la bisagra inferior, y luego instale en secuencia la bisagra superior, la cubierta de la bisagra, los pasadores y el tapón.

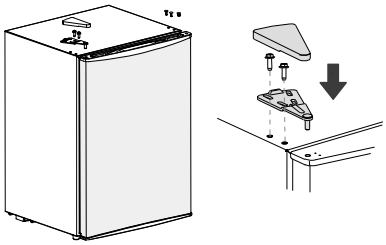

La imagen anterior es solo de referencia. La configuración real dependerá del producto físico o de la declaración del distribuidor

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Partes y funciones

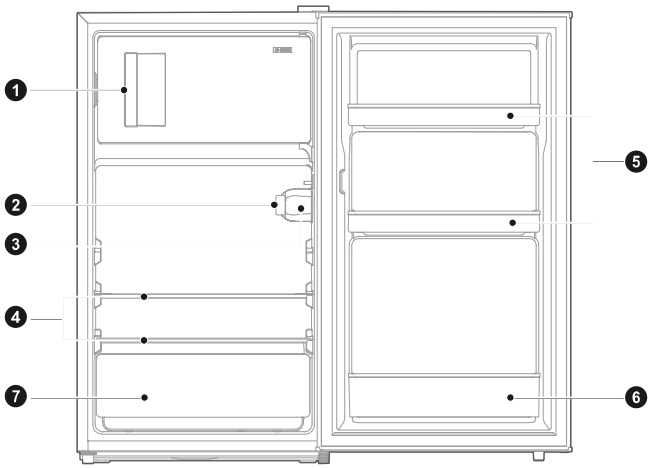

1	Puerta pequeña	5	Bandejas pequeñas
2	Perilla de control de temperatura	6	Bandeja grande
3	Lámpara	7	Caja para frutas y verduras
4	Estantes		

> Para un uso más eficiente de la energía, mantenga todos los elementos internos como bandejas, cajones, estantes y la caja de cubitos de hielo en la posición suministrada por el fabricante.

> Este electrodoméstico refrigerante debe instalarse de forma independiente y no puede usarse como empotrado. De lo contrario, causará problemas como la reducción del rendimiento y la vida útil del aparato. Además, el fabricante no ofrece garantía básica para el electrodoméstico.


ATENCIÓN **Diferencias:** Debido a cambios técnicos y a diferentes modelos, algunas de las ilustraciones en este manual pueden diferir de su modelo.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Uso y funciones


Panel de funciones

1

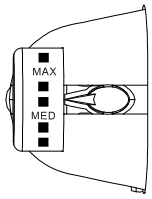

> Gire el mando de control de temperatu**ra** a **MAX**, la temperatura interna del frigorífico disminuirá.
> Gire la perilla de control de tempera**tur**a a **MIN**, la temperatura interna del frigorífico aumentará.
> La letra en la perilla solo representa el nivel, pero no significa la temperatura específica, "**OFF**" **si**gnifica detener el funcionamiento.
> Engranaje recomenda**do:** "**MED**".
> Si no hay necesidades especiales, evite ajustar el engranaje en **MAX** todo el tiempo para evitar que el depósito se congele.

2

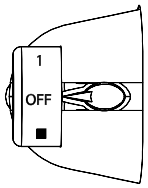

Las cifras no indican una temperatura específica establecida, sino el nivel de temperatura.

> "**1**" significa la configuración más cálida.
> "**4**" significa la configuración más fría.
> Cuanto mayor sea la cifra, menor será la temperatura real dentro del frigorífico, "**OFF**" sig**nif**ica detener el funcionamiento.
> Engranaje recomenda**d**o: "**3**" niveles.
> Se recomienda ajustar y usar en el rango de **1-4** niv**eles.** Exceder este rango puede causar que la temperatura del frigorífico sea demasiado baja.

ATENCIÓN
El panel de control real puede variar según el modelo.

Almacenamiento de alimentos

Compartimento congelador

El compartimento congelador está destinado a la congelación a baja temperatura de alimentos, almacenamiento a largo plazo de alimentos congelados y para la producción de cubitos de hielo.

Preste atención a las clasificaciones por estrellas (4 estrellas, 2 estrellas y 1 estrella) en el compartimento del congelador y a los períodos de almacenamiento resultantes para los alimentos congelados.

No coloque alimentos frescos y congelados juntos. Los alimentos congelados pueden descongelarse.

Al congelar grandes cantidades de alimentos frescos (como carne, pescado o carne picada), divídalos en varias porciones pequeñas antes de introducirlos, para que se congelen rápidamente y se puedan manipular fácilmente.

Cumpla con los tiempos de almacenamiento recomendados por los fabricantes de alimentos en los envases; si no hay información en el embalaje, los alimentos no deben almacenarse congelados por más de tres meses desde la fecha de compra.

Al comprar alimentos congelados, asegúrese de que hayan sido congelados a una temperatura adecuada y que el embalaje no esté dañado.

Los alimentos congelados deben mantenerse en envases individuales adecuados para evitar la contaminación de alimentos adyacentes. Consuma los alimentos descongelados e inmediatamente después de descongelarlos; no los vuelva a congelar.

En caso de un corte de energía prolongado o mal funcionamiento del electrodoméstico, retire los alimentos congelados almacenados y verifique si aún son comestibles; luego guárdelos en un lugar suficientemente frío o en otro electrodoméstico.

Para descongelar alimentos, sáquelos del congelador y déjelos descongelar a temperatura ambiente o en el frigorífico. Para descongelar alimentos rápidamente, puede usar la función de descongelación de su microondas, por ejemplo.

Si solo desea descongelar una parte de un paquete, retire la porción que necesita y cierre inmediatamente el resto del paquete. De esta manera, evitará la "quemadura por congelación" y reducirá la formación de hielo en los alimentos restantes.

Compartimento de refrigeración

Para reducir la humedad y la posterior formación de hielo, nunca ponga líquidos en el compartimento del frigorífico en recipientes sin sellar. La escarcha tiende a concentrarse en las partes más frías del evaporador. Almacenar líquidos sin cubrir provoca una necesidad más frecuente de descongelación.

Nunca ponga alimentos calientes en el compartimento del frigorífico. Estos deben enfriarse primero a temperatura ambiente y luego colocarse de manera que se asegure una circulación adecuada del aire en el compartimento del frigorífico.

Los alimentos o recipientes con alimentos no deben tocar la pared trasera del frigorífico porque podrían congelarse en ella. No abra la puerta del frigorífico con frecuencia.

La carne y el pescado limpio (envasados en un paquete o film plástico) pueden colocarse en el compartimento del frigorífico, que puede usarse en 1–2 días.

Las frutas y verduras sin envasar pueden colocarse en la parte destinada a frutas y verduras frescas.

ATENCIÓN

El almacenamiento de demasiada comida durante el funcionamiento tras la conexión inicial a la corriente puede afectar negativamente al efecto de congelación del frigorífico.

Tiempos de almacenamiento y temperatura

Nota: Un almacenamiento prolongado o a una temperatura de congelación inadecuada puede causar pérdida de calidad o alimentos estropeados, lo

que provoca desperdicio de comida, que no es comestible y puede causar intoxicación alimentaria. La temperatura mínima en la mayoría de los casos debe ser de -18°C o inferior. Siga los tiempos máximos de almacenamiento recomendados a continuación:

- Estofados, helados, salchichas, pan: 2-6 meses.
- Pescado, gambas, cordero, carne: 4-8 meses.
- Verduras, frutas, aves, ternera: 6-12 meses.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

⚠ PRECAUCIÓN

Desconecte el aparato de la alimentación eléctrica antes de realizar cualquier mantenimiento rutinario. Espere al menos 5 minutos antes de reiniciar el aparato, ya que los arranques frecuentes pueden dañar el compresor.

No utilice dispositivos mecánicos ni otros medios para acelerar el proceso de descongelación, salvo los recomendados por el fabricante.

No intente reparar, desmontar o modificar el electrodoméstico por su cuenta. En caso de reparación, por favor contacte con nuestro servicio de atención al cliente.

Elimine el polvo en la parte trasera de la unidad al menos una vez al año para evitar riesgos de incendio, así como un aumento en el consumo de energía.

Revise regularmente la junta de la puerta para asegurarse de que no haya residuos. Limpie la junta de la puerta con un paño suave humedecido con agua jabonosa o detergente diluido.

El interior del producto debe limpiarse regularmente para evitar olores.

Use un paño suave o esponja para limpiar el interior del producto, con dos cucharadas de bicarbonato de sodio y un litro de agua tibia. Luego enjuague con agua y seque. Después de la limpieza, abra la puerta y deje secar de forma natural antes de encender la corriente.

Para las áreas difíciles de limpiar en el producto (como ranuras estrechas, huecos o esquinas), se recomienda limpiarlas regularmente con un trapo suave, cepillo suave, etc., y cuando sea necesario, combinarlas con algunas herramientas auxiliares (como palillos delgados) para asegurar que no se acumulen contaminantes o bacterias en estas zonas.

Limpie la superficie exterior del producto con un paño suave humedecido con agua jabonosa, detergente, etc., y luego séquelo.

No utilice cepillos duros, bolas de acero limpias, cepillos de alambre, abrasivos (como pastas dentales), disolventes orgánicos (como alcohol, acetona, acetato de isoamilo, etc.), agua hirviendo, objetos ácidos o alcalinos, ya que pueden dañar la superficie e interior del frigorífico. El agua hirviendo y disolventes orgánicos como el benceno pueden deformar o dañar las piezas de plástico.



No enjuague directamente con agua u otros líquidos durante la limpieza para evitar cortocircuitos o afectar el aislamiento eléctrico tras la inmersión.

ATENCIÓN

El aparato debe funcionar de forma continua una vez que se enciende. Generalmente, la operación del aparato no debe interrumpirse; de lo contrario, la vida útil puede verse afectada

Descongelación


Mientras la unidad de refrigeración está en funcionamiento, se forman gotas de condensación o escarcha en la parte trasera del compartimento del frigorífico. Esto es normal. No es necesario limpiar la condensación o la escarcha. El panel trasero se descongela automáticamente. La condensación se dirige al canal de condensación y se conduce a la unidad de refrigeración donde se evapora.

Nota: Mantenga limpio el canal de condensación y el orificio de drenaje, para que la condensación pueda salir.

Limpieza de la bandeja de la puerta

Según la flecha direccional en la figura siguiente, use ambas manos para apretar la bandeja y empújela hacia arriba, luego podrá sacarla.


Después de lavar la bandeja que ha sido retirada, puede ajustar su altura de instalación según sus necesidades.

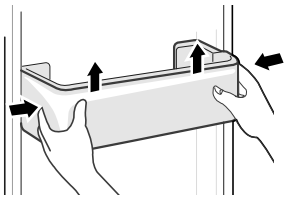

Limpieza del estante de vidrio


Como la parte más interna del revestimiento del frigorífico donde el tope trasero contacta con los estantes, debe levantar los estantes hacia arriba para poder sacarlos.

Ajuste o limpie los estantes según sus necesidades.

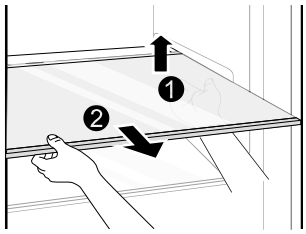

Limpieza del cajón de verduras

1. Retire el contenido del cajón. Sostenga el asa del cajón de verduras y tire completamente hasta que se detenga.
2. Levante el cajón de verduras y retírelo tirando de él.

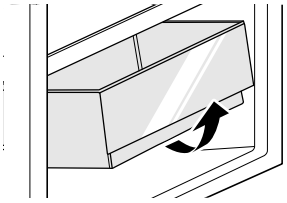

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Los siguientes problemas simples pueden ser manejados por el usuario. Por favor, llame al departamento de servicio postventa si los problemas no se resuelven.

Problem	Causas posibles	Solución
No funciona	• El suministro eléctrico no está encendido y el enchufe no está firmemente insertado. • Bajo voltaje, corte de energía o parte del circuito se ha disparado.	• Inserte firmemente el enchufe del cable de alimentación. • Compruebe el suministro eléctrico en casa.
Compresor funcionando durante mucho tiempo	• Alta temperatura ambiente que causa un tiempo de funcionamiento prolongado. • Introducir demasiada comida de una sola vez. • La comida se introduce antes de haberse enfriado. • Abrir la puerta con demasiada frecuencia. • La capa de escarcha en el interior es demasiado gruesa.	• Esto es normal. • No introduzca demasiada comida de una sola vez. • Espere hasta que la comida se haya enfriado antes de introducirla. • No abra la puerta con demasiada frecuencia. • Es necesario descongelar.
La puerta no cierra correctamente	• La puerta está atascada con objetos. • Demasiada comida en el interior. • La junta de la puerta está deformada.	• No ponga demasiada comida. • Coloque el electrodoméstico de forma estable. • Caliente la junta de la puerta y luego enfríela para su restauración (con un secador eléctrico o agua caliente para calentar).
La pared exterior está caliente	• Cuando el electrodoméstico está en funcionamiento, el calor se disipa hacia el exterior a través de los tubos metálicos dentro del gabinete. • Las temperaturas ambientales más altas en verano hacen que la temperatura de la pared exterior aumente.	• Una temperatura más alta en la pared exterior es normal. • Aumente el espacio para la disipación del calor o coloque el electrodoméstico en un lugar ventilado y fresco.
Olores	• Comida en mal estado • Comida con olores fuertes • El compartimento interior está sucio.	• Limpie y retire cualquier comida en mal estado. • Asegúrese de que la comida con olores fuertes esté envuelta herméticamente. • Limpie el compartimento interior.
Se forma condensación en el exterior	• Puede formarse condensación cuando la humedad en la habitación es alta.	• Esto es normal. Limpie la condensación con un paño seco.
Dificultad para abrir la puerta	• La diferencia de presión de aire entre el interior y el exterior del compartimento puede hacer que a veces sea difícil abrir la puerta del congelador.	• Espere unos momentos y luego intente abrir la puerta lentamente.

Durante el uso normal del frigorífico se pueden escuchar ciertos sonidos que no afectan su correcto funcionamiento.

Sonidos que se pueden prevenir fácilmente:

> Ruido causado por un electrodoméstico que no está nivelado: ajuste la posición con

los pies delanteros regulables. Alternativamente, coloque almohadillas de material blando bajo los rodillos traseros, especialmente cuando el electrodoméstico esté sobre baldosas.

> Contacto con el mueble adyacente: aleje el frigorífico.

> Crujidos de los cajones o estantes: saque y vuelva a colocar el cajón o estante.

> Sonidos de botellas chocando: separe las botellas.

Los sonidos escuchados durante el uso normal se deben principalmente al funcionamiento del compresor (encendido) y al sistema de refrigeración (expansión y contracción térmica del radiador causada por el flujo del agente refrigerante).

APÉNDICE

Especial para la nueva norma europea

Las piezas solicitadas en la siguiente tabla pueden adquirirse a través del canal de servicio

Pieza solicitada	Proporcionado por	Tiempo mínimo requerido para la provisión
Termostatos	Personal profesional de mantenimiento	Al menos 7 años después del lanzamiento al mercado del último modelo
Sensores de temperatura	Personal profesional de mantenimiento	Al menos 7 años después del lanzamiento al mercado del último modelo
Placas de circuito impreso	Personal profesional de mantenimiento	Al menos 7 años después del lanzamiento al mercado del último modelo
Fuentes de luz	Personal profesional de mantenimiento	Al menos 7 años después del lanzamiento al mercado del último modelo
Manillas de las puertas	Reparadores profesionales y usuarios finales	Al menos 7 años después del lanzamiento al mercado del último modelo
Bisagras de las puertas	Reparadores profesionales y usuarios finales	Al menos 7 años después del lanzamiento al mercado del último modelo
Bandejas	Reparadores profesionales y usuarios finales	Al menos 7 años después del lanzamiento al mercado del último modelo
Cestas	Reparadores profesionales y usuarios finales	Al menos 7 años después del lanzamiento al mercado del último modelo
Juntas de las puertas	Reparadores profesionales y usuarios finales	Al menos 10 años después de que el último modelo se lance al mercado

Estimado cliente

1. Si desea devolver o cambiar el producto, por favor contacte con la tienda donde lo compró.

(Recuerde traer la factura de compra)

2. Si su producto se avería y necesita reparación, por favor contacte con el servicio posventa.

ATENCIÓN La información del modelo en la base de datos del producto, así como el identificador del modelo, pueden obtenerse a través de un enlace web escaneado mediante un código QR, si existe, en la etiqueta de eficiencia energética del producto.
Para más información sobre la eficiencia energética del electrodoméstico, visite https://ec.europa.eu y busque usando el nombre del modelo.
El nombre del modelo se encuentra en la etiqueta de características del electrodoméstico.

Contents

Important safety instructions **2**

Environmental protection **5**

Install Instruction **6**

- Moving the appliance 7
- Leveling feet 7
- Changing the light 7
- Tips for energy saving 7
- Door Right-Left Change 8

Product overview **9**

- Parts and functions 9

Operation Instructions **10**

- Use and functions 10
- Storing food 11

Maintenance and cleaning **12**

Trouble shooting **14**

Appendix **15**

- Special for new European standard 15

Before switching on the appliance for the first time read the following safety hints!

- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments; catering and similar non-retail applications.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Explanation of terms/symbols

	**DANGER** This symbol indicates that there are dangers to the life and health of persons due to extremely flammable gas.
	**WARNING** The signal word indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.
	**CAUTION** The signal word indicates a hazard with a low degree of risk which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.
	**ATTENTION** The signal word indicates important information (e.g. damage to property), but not danger.

IMPORTANT: Pay particular attention to messages that contain the words **DANGER**, **WARNING** or **CAUTION**. These words are used to alert you to a potential hazard that can seriously injure you and others.
The instructions will tell you how to reduce the chance of injury and let you know what can happen if the instructions are not followed.

ATTENTION: These operating instructions are general. This means that certain functions apply to your refrigerator/freezer , while others do not.

We are constantly working on the further development and improvement of our appliance types and models. Therefore, we reserve the right to make changes to the design, equipment and accessories of all types and models without prior notice.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS!



WARNING: Risk of fire / flammable material

Refrigerant and cyclopentane foaming material used for the appliance are flammable. Therefore, when the appliance is scrapped, it shall be kept away from any fire source and be recovered by a special recovering company with corresponding qualification other than be disposed by combustion, so as to prevent damage to the environment or any other harm

WARNING

General Safety

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- The appliance has to be unplugged after use and before carrying out user maintenance on the appliance.
- **WARNING:** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure,clear of obstruction.
- **WARNING:** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- **WARNING:** Do not damage the refrigerant circuit.
- **WARNING:** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- **WARNING:** Please abandon the refrigerator according to local regulators for it use flammable blowing gas and refrigerant.
- **WARNING:** When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- **WARNING:** Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
- Do not use extension cords or ungrounded (two prong)adapters.
- To avoid a hazard due to instability of the appliance, it must be fixed in accordance with the instructions.
- The refrigerator must be disconnected from the source of electrical supply before attempting the installation of accessory. Ensure that the power cable is not trapped by the refrigerator. Do not step on the power cable.
- For a freestanding appliance: this refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.

⚠ CAUTION

Daily use

- Do not pull the power cord when pulling the power plug of the refrigerator. Please firmly grasp the plug and pull out it from the socket directly.
- To ensure safe use, do not damage the power cord or use the power cord when it is damaged or worn.
- Please use a dedicated power socket and the power socket shall not be shared with other electrical appliances.
- The power plug should be firmly contacted with the socket or else fires might be caused.
- Please ensure that the grounding electrode of the power socket is equipped with a reliable grounding line.
- Please turn off the valve of the leaking gas and then open the doors and windows in case of leakage of gas and other flammable gases.
- Do not unplug the refrigerator and other electrical appliances considering that spark may cause a fire.
- Do not use electrical appliances on the top of the appliance,unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- The gaps between refrigerator doors and between doors and refrigerator body are small, be noted not to put your hand in these areas to prevent from squeezing the finger. Please be gentle when close the refrigerator door to avoid falling articles.
- Do not pick foods or containers with wet hands in the freezing chamber when the refrigerator is running, especially metal containers in order to avoid frostbite.
- Do not allow any child to get into or climb the refrigerator; otherwise suffocation or falling injury of the child may be caused.
- Do not place heavy objects on the top of the refrigerator considering that objectives may fall when close or open the door, and accidental injuries might be caused.
- Do not put flammable, explosive, volatile and highly corrosive items in the refrigerator to prevent damages to the product or fire accidents.
- Do not place flammable items near the refrigerator to avoid fires.
- The refrigerator is intended for household use, such as storage of foods; it shall not be used for other purposes, such as storage of blood, drugs or biological products, etc.
- Do not store beer, beverage or other fluid contained in bottles or enclosed containers in the freezing chamber of the refrigerator; or otherwise the bottles or enclosed containers may crack due to freezing to cause damages.

⚠ WARNING

- Connect to potable water supply only. (Suitable for ice cube maker) **(*)**
- To prevent children from being entrapped, the keys must be keep out of reach of children and not in the vicinity of chest freezer (or refrigerator) (suitable for products with locks).**(*)**

(*): This feature varies depending on the model purchased.

WARNING

For EU standard:

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

To avoid contamination of food, please respect the following instructions:

- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Clean water tanks if they have not been used for 48h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days. **(Note 1)(*)**
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes. **(Note 2)(*)**
- 1 star, 2 star and 3 star compartments are not suitable for the freezing of fresh food. **(note 3)(*)**
- For appliances without a 4-star compartment: this refrigerating appliance is not suitable for freezing foodstuffs. **(note 4)(*)**
- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

Note 1,2,3,4: Please confirm whether it is applicable according to your product compartment type.

(*): This feature varies depending on the model purchased.


"4 star" symbol: Freezer at –18 °C or colder, and it has the ability of quick freezing a certain amount of food


"3 star" symbol: Freezer compartment at –18 °C or colder


"2 star" symbol: Freezer compartment at –12 °C or colder


"1 star" symbol: Freezer compartment with a target temperature and storage conditions of –6 °C

CAUTION

This product is not recommended for use with sockets or main switch with the AFCI/ GFCI function, otherwise it may cause false tripping.

1. It's not pose a safety risk when tripped.
2. If tripping persists, it is recommended to replace the sockets or main switch without AFCI/GFCI function.

WARNING

Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:

> Take off the doors.

> Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Disposing of old electrical devices in an environmentally-friendly manner



This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic products (WEEE) should be disposed of separately from the municipal waste stream.

Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.

⚠ CAUTION

Refrigerant and cyclopentane foaming material used for the refrigerator are flammable. Therefore, when the refrigerator is scrapped, it shall be kept away from any fire source and be recovered by a special recovering company with corresponding qualification other than be disposed by combustion, so as to prevent damage to the environment or any other harm.

Package information



Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.

INSTALL INSTRUCTION

Before first use

Remove the exterior and interior packing, wipe the outside thoroughly with a soft dry cloth and the inside with a wet, lukewarm cloth.


Avoid placing the cabinet in a narrow recess or near any heat source, direct sunlight, or moisture.

Keep the air circulation free around the cabinet. When installing the unit, ensure 10cm of free space at both sides, 10cm at the top of the unit, and not more than 7.5cm at the rear of the unit.

Before connecting your refrigerator to the power supply, check that the voltage stated on the rating label of your appliance corresponds to the voltage in your home. A different voltage could damage the appliance.

The appliance must be grounded. The manufacturer is not responsible for damages that may occur as a result of usage without grounding.

Space requirement diagram

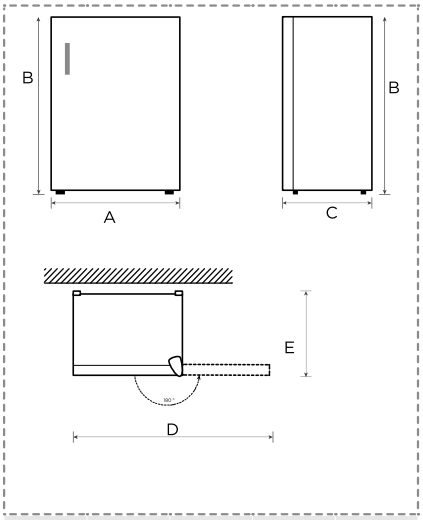


A	B	C	D	E
475	845	445	921	540

Notice: All dimensions in mm

Connecting the appliance

After installing the product, please let it stay for more than 2 hours before turning on the power, otherwise it will lead to a decrease in cooling capacity or a damage to the product.

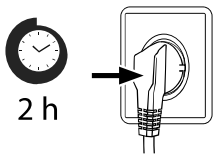

Allow the appliance to run empty for 24 hours so the compartment can cool to the appropriate temperature.

⚠ CAUTION

The refrigerator should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the rating plate. When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped ordamaged.

Ambient Temperature

Depending on the climate class, this refrigerator is intended to be used at an ambient temperature range as specified in the following table.

The product may not operate properly at temperatures outside of the specific range.

You can find the climate class on the product label.

Climate Class	Ambient Temperature
SN	+10 °C to +32 °C
N	+16 °C to +32 °C
ST	+16 °C to +38 °C
T	+16 °C to +43 °C

If you have any doubts regarding installation, please turn to the vendor, to our customer service or to the nearest Authorised Service Centre.

ATTENTION

The cooling performance and power consumption of the refrigerator may be affected by the ambient temperature, the door-opening frequency, and the location of the refrigerator. We recommend adjusting the temperature settings as appropriate.

Moving the appliance

1. Remove all items from the appliance.
2. Pull the power plug out, insert and fix it into the power plug hook at the rear or on top of the appliance.
3. Tape parts such as shelves and the door to prevent from falling off while moving the appliance.
4. Move the appliance with more than two people carefully. When transporting the appliance over a long distance, keep the appliance upright.

Leveling feet

To avoid vibration, the appliance must be leveled.

If required, adjust the leveling feet to compensate for the uneven floor.

The front should be slightly higher than the rear to aid in door closing.

Leveling feet can be turned easily by tipping the cabinet slightly.

Turn the leveling feet counter clockwise  to raise the unit, clockwise  to lower it.

Changing the light

Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer, its service agent or similar qualified person.

ATTENTION

After connecting the power supply cord (or plug) to the outlet, wait 2 or 3 hours before you put food into the appliance. If you add food before the appliance has cooled completely, your food may spoil.

Tips for energy saving

Do not place the appliance near cookers, radiators or other heat sources. If the ambient temperature is high, the compressor will run more frequently and for longer, resulting in increased energy consumption.

Ensure that there is sufficient ventilation at the base of the appliance, on the sides of the appliance and at the back of the appliance.

Please also observe the spacing dimensions in the chapter “Installation”.

The arrangement of drawers, shelves and trays as shown in the product overview offers the most efficient use of energy and should be retained as far as possible.

To obtain a larger storage space (e.g. for large refrigerated/frozen goods), the middle drawers and shelves can be removed. The top and bottom drawers and shelves should be removed last if necessary.

An evenly filled refrigerator/freezer compartment contributes to optimal energy use.

Allow warm food to cool before placing it in the refrigerator/freezer compartment. Food that has already cooled down increases energy efficiency.

Allow frozen food to defrost in the refrigeration compartment The coldness of the frozen food reduces the energy consumption in the refrigerator compartment and thus increases the energy efficiency.

Open the door only as briefly as necessary to minimise cold loss. Opening the door briefly and closing it properly reduces energy consumption.

Setting the temperature no colder than necessary contributes to optimal energy use.


The door gaskets of your appliance must be perfectly intact so that the doors close properly and energy consumption is not increased unnecessarily.

Door Right-Left Change


List of tools to be provided by the user	
	Cross screwdriver
	Thin-blade screwdriver
	5/16″ socket spanner
	Masking tape

Step:


1. Power off the refrigerator, and remove all objects from the door trays;
2. Dismantle the hinge cover, screws and upper hinge, and remove the hole cap and pins from the other side;

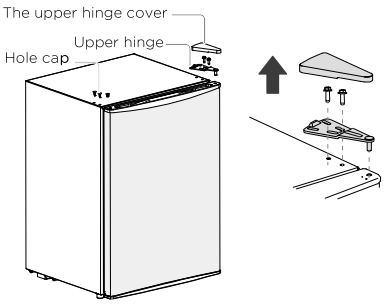


3. Remove the door first, then remove the lower hinge assembly and leveling foot, interchange the positions of the lower hinge assembly and leveling foot and install them;

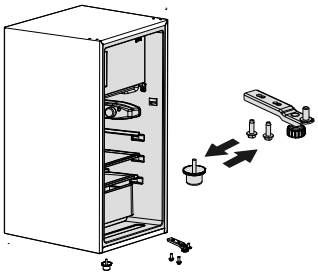

4. Dismantle the stopper under the door, then assemble the stopper on the other side;

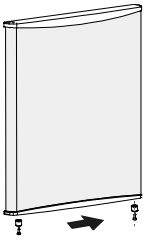

5. Install the door on the lower hinge assembly, and then install the upper hinge, hinge cover, pins and hole cap in sequence.

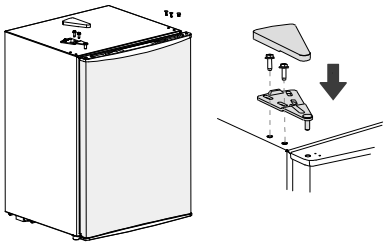


The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor

EN

PRODUCT OVERVIEW

Parts and functions

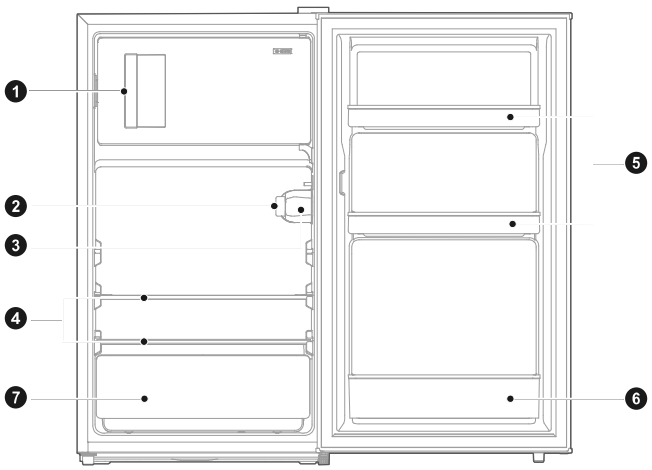

1	Little door	5	Small trays
2	Temperature control knob	6	Large tray
3	Lamp	7	Fruits and vegetables box
4	Shelves		

> For the most efficient use of energy, please keep the all internal items such as trays, drawers, shelves and ice cube box on the position supplied by manufacturer.

> This refrigerating appliance needs to be installed independently and cannot be used as a built-in. Otherwise, it will cause problems such the performance and life of the appliance are reduced. And the manufacturer does not provide basic appliance warrant.

ATTENTION


Differences: Due to technical changes and different models, some of the illustrations in this manual may differ from your model.

OPERATION INSTRUCTIONS

Use and functions


Feature panel

1

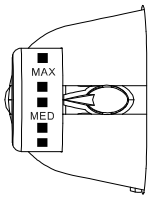

> Turn the temperature control knob to **MAX**, the internal temperature of the refrigerator becomes lower.
> Turn the temperature control knob to **MIN**, the internal temperature of the refrigerator becomes higher.
> The letter on the knob only represents the level, but does not mean the specific temperature, the "**OFF**" means stop working.
> Recommended gear: "**MED**".
> If there is no special needs, please avoid setting the gear at **MAX** all the time so as to make sure you can prevent the tank bladder from frosting.

2

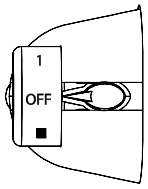

The figures do not mean specific set temperature, but the temperature level.

> "**1**" means the warmest setting.
> "**4**" means the coldest setting.
> The higher the figure is, the lower the actual temperature inside refrigerator shall be, "**OFF**" means stop running.
> Recommended gear: "**3**" gears.
> It is recommended to adjust and use in the range if **1-4** gears. Exceeding this range may cause the refrigerator temperature to be low.

ATTENTION

The actual control panel may differ from model to model.

Storing food

Freezer compartment

The freezer compartment is designated for the low-temperature freezing of food, long-term storage of frozen food, and for the production of ice cubes.

Pay attention to the star classifications (4 star, 2 star and 1 star) in the freezer compartment and the resulting storage periods for frozen food.

Do not put fresh and frozen food next to each other. The frozen food may thaw.

When freezing large amounts of fresh food (such as meat, fish or chopped meat), please divide them into several small pieces before putting in, so that they can be quickly frozen and pick up easily.

Abide by the storage times recommended by food manufacturers on the packages, there is no information on the packaging, food should not be stored frozen for longer than three months from the date of purchase.

When purchasing frozen food, make sure that it was frozen at a suitable temperature and that the packaging is not damaged.

Frozen food should be kept in suitable individual packages to ensure that adjacent food cannot be contaminated.Consume thawed and defrosted foods immediately, do not refreeze them.

In case of prolonged power failure or malfunction of the appliance, remove the stored frozen food and check whether they are still edible, then store them in a sufficiently cool place or in another appliance.

To defrost food, remove it from the freezer and let it defrost at room temperature or in the refrigerator. To defrost food quickly, you can use the defrost function on your microwave, for example.

If you only want to defrost part of a pack, remove the portion you need and immediately close the rest of the pack. In this way, you will avoid “freezer burn” and will reduce ice formation on the remaining foods.

Cooling compartment

To reduce moisture and subsequent ice build-up, never put liquid into the fridge compartment in unsealed containers. Frost tends to concentrate in the coolest parts of the evaporator. Storing uncovered liquids results in a more frequent need for defrosting.

Never put warm foods in the fridge compartment. These should first cool down at room temperature and then be placed so as to ensure adequate air circulation in the fridge compartment.

Foods or food containers should not touch the back wall of the fridge because they could freeze to the wall. Do not keep regularly opening the door of the refrigerator.

Meat and clean fish (packed in a package or plastic foil) can be placed in the fridge compartment, which can be used in 1–2 days.

Fruit and vegetables without packaging can be placed in the part designated for fresh fruit and vegetables.

ATTENTION

Storage of too much food during operation after the initial connection to power may adversely affect the freezing effect of the refrigerator.

Storage times and temperature

Note: Overlong storage or storage at inappropriate freezing temperature may cause a quality loss or spoiled foods, which causes food waste, is inedible and may cause food poisoning. The minimum temperature in most cases should be -18°C or colder. Follow the maximum recommended storage times below:

> Stew, ice cream, sausages, bread: 2-6 months.

> Fish, shrimp, lamb, meat: 4-8 months.

> Vegetables, fruits, poultry, beef: 6-12 months.

MAINTENANCE AND CLEANING

⚠ CAUTION

Disconnect the appliance from the electrical supply before undertaking any routine maintenance. Allow at least 5 minutes before restarting the appliance, as frequent starting may damage the compressor.

Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

Do not try to repair, disassemble or modify the appliance by yourself. In case of repair please contact our customer service.

Eliminate the dust on the back of the unit at least once in the year to avoid hazard by fire, as well as increased energy consumption.

Check the door gasket regularly to make sure there are no debris. Clean the door gasket with a soft cloth dampened with soapy water or diluted detergent.

The interior of the product should be cleaned regularly to avoid odor.

Use a soft cloth or sponge to clean the inside of the product, with two tablespoons of baking soda and a quart of warm water. Then rinse with water and wipe clean. After cleaning, open the door and let it dry naturally before turning on the power.

For areas that are difficult to clean in the product (such as narrow sandwiches, gaps or corners), it is recommended to wipe them regularly with a soft rag, soft brush, etc. and when necessary, combined with some auxiliary tools (such as thin sticks) to ensure no contaminants or bacterials accumulation in these areas.

Wipe the outer surface of the product with a soft cloth dampened with soapy water, detergent, etc., and then wipe dry.

Do not use hard brushes, clean steel balls, wire brushes, abrasives (such as toothpastes), organic solvents (such as alcohol, acetone, Isoamyl acetate, etc.), boiling water, acid or alkaline items, which may damage the fridge surface and interior. Boiling water and organic solvents such as benzene may deform or damage plastic parts.



Do not rinse directly with water or other liquids during cleaning to avoid short circuits or affect electrical insulation after immersion.

ATTENTION

The appliance shall run continuously once it is started. Generally, the operation of the appliance shall not be interrupted;otherwise the service life may be impaired

Defrosting

While the refrigerating unit is running, beads of condensation or hoarfrost from at the back of the refrigerator compartment. This is normal. It is not necessary to wipe off the condensation or frost. The rear panel defrosts automatically. The condensation runs into the condensation channel and is conveyed to the refrigerating unit where it evaporates.


Note: Keep the condensation channel and drainage hole clean, so that the condensation can run out.

EN

Cleaning of door tray

According to the direction arrow in the figure below, use both hands to squeeze the tray, and push it upward, then you can take it out.


After washing the tray having been taken out, you can adjust its installing height in accordance with your requirement.

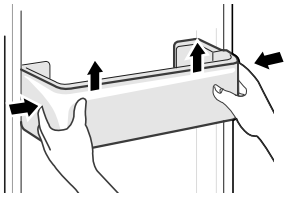

Cleaning of glass shelf


As the innermost part of the refrigerator liner where contacting the shelves has a backstop, you shall raise the shelves upward, then you can be able to take it out.

Adjust or clean the shelves according to your requirement.

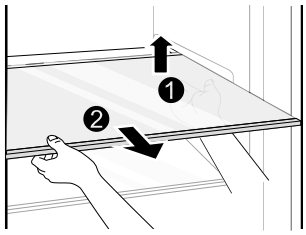

Cleaning the vegetable drawer

1. Remove the contents of the drawer. Hold the handle of the vegetable drawer and pull it out completely until it stops.
2. Lift the vegetable drawer up and remove it by pulling it out.

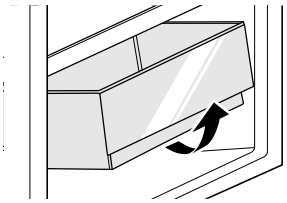

TROUBLE SHOOTING

The following simple issues can be handled by the user. Please call the after-sale service department if the issues are not solved.

Problem	Possible Causes	Solution
Not operate	• The power supply is not turned on and the plug is not firmly inserted. • Low voltage, power failure or part of the circuit tripped.	• Insert the power cord plug firmly. • Check the power supply at home.
Compressor working for a long time	• High ambient temperature causing long working time. • Putting too much food in at one time. • Food is put in before it has cooled down. • Opening the door too often. • The frost layer inside is too thick.	• This is normal. • Do not put too much food in at one time. • Wait until the food has cooled down before putting it in. • Do not open the door too often. • Need to defrost.
Door does not close properly	• Door is stuck with objects. • Too much food in. • Door gasket deformed.	• Do not put in too much food. • Place the appliance stably. • Heat the door gasket, then cool it for restoration (with an electrical drier or hot water for heating).
Outer wall is hot	• When the appliance is operating, heat is dissipated to the outside through the metal tubes inside the cabinet. • Higher ambient temperatures in the summer cause the temperature of the outer wall to rise.	• Higher temperature on the outer wall is normal. • Increase the heat dissipation space, or put the appliance in a ventilated and cool place.
Odors	• Spoiled food • Food with strong odors • The interior compartment is dirty.	• Clean and remove any spoiled food. • Make sure strong smelling food is wrapped airtight. • Clean the interior compartment.
Condensation forms on the outside	• Condensation may form when the humidity in the room is high.	• This is normal. Wipe off the condensation using a dry cloth.
Hard to open the door	• The difference in air pressure between the inside and outside of the compartment may sometimes make it hard to open the freezer door.	• Wait a few moments, and then try to open the door slowly.

Certain sounds can be heard during normal use of the refrigerator, which do not affect its correct operation.

Sounds, which can be easily prevented:

> Noise caused by the appliance which is not level - adjust the position with the adjustable turn-in front feet. Alternatively, place pads made of soft material under the rear rollers, especially when the appliance is placed on tiles.

> Touching the adjacent piece of furniture - move the refrigerator away.

> Creaking of the drawers or shelves - take out and put back the drawer or shelf.

> Sounds of clinking bottles - move bottles apart.

Sounds heard during normal use are mainly due to operation of the compressor (switching on) and cooling, system (thermal expansion and contraction of the radiator caused by flow of the cooling agent).